

Gigaset

SL400

Tebrikler

Bir Gigaset satın alarak, kendisini bütünüyle sürdürülebilirliğe adanmış bir markayı seçmiş oldunuz. Bu ürünün ambalajı çevre dostudur!

Daha fazla bilgi için www.gigaset.com sitesini ziyaret edin.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL400 – yüksek kaliteli refakatçiniz

Tebrikler – şimdiye kadar var olan en ince ve küçük Gigaset'i elinizde tutuyorsunuz. Sadece gerçek metalden tuş takımı ve çerçevesi, 1,8" TFT renkli ekran ile değil, bilakis içindeki değerlerle de çitayı yukarıya taşıyor. Gigaset'inizin hünerleri telefon etmekten fazla:

Bluetooth ve Mini-USB

El cihazınızı Mini-USB (→ s. 19) veya Bluetooth (→ s. 62) üzerinden bir PC ile bağlayın veya bir kulaklık takın.

500 kartvizit için telefon rehberi – takvim ve randevular

Telefon numaraları ile diğer bilgileri telefon rehberinize kaydedin (→ s. 36). Hatırlatmalarınızı ve doğum tarihlerini takvime kaydedin ve bunların hatırlatılmasını sağlayın (→ s. 54).

Büyük yazı

Arayanlar listelerindeki ve adres rehberindeki okunabilirliği arttırın (→ s. 65).

Kişiselleştirme

Kişilere aradıklarında görünecek resimler atayın (→ s. 36), kişisel resimlerinizi ekran koruyucu slayt gösterimi olarak izleyin (→ s. 65) veya ekran renk temasını değiştirin (→ s. 65). Sadece SL400 cihazınız için bestelenmiş zil sesi melodilerinden birini seçin veya kendi kişisel melodinizi (→ s. 67).

Eğer (her zaman) zil çalmasını istemiyorsanız

Titreşimi (→ s. 68), aramalar için zaman kontrolünü (→ s. 68) seçin veya engellenmiş numaraları sadece sessiz konuma getirin (→ s. 68).

Diğer pratik notlar

Mevcut bir Gigaset el cihazının telefon rehberini aktarın (→ s. 38), kısayol tuşunu (→ s. 38) kullanın, Gigaset cihazınızı hoparlörle konuşma ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın (→ s. 67) ve tuş takımınızın parlaklığını kendiniz kontrol edin (→ s. 66).

Çevre

Telefonla çevre bilincine sahip olarak görüşün – Gigaset Green Home. ECO DECT ürünlerimiz ile ilgili detaylar için bakınız www.gigaset.com/service.

Telefonunuzla ilgili diğer bilgiler için Internet'teki şu adrese bakın:

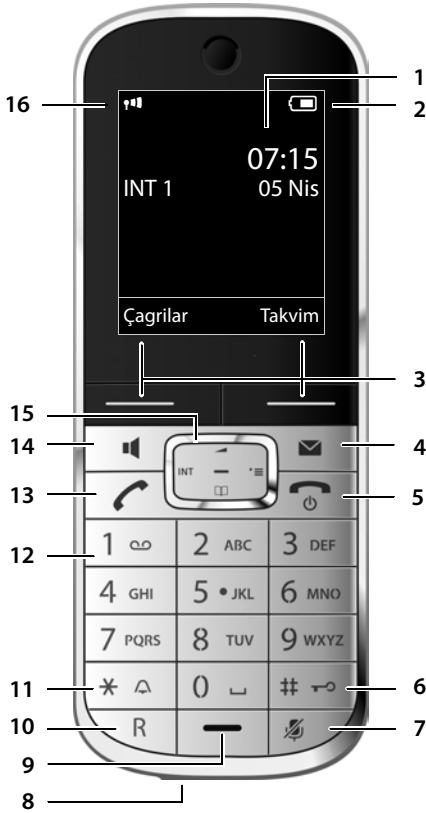
www.gigaset.com/gigasetSL400.

Lütfen Gigaset telefonunuzu satın aldıktan hemen sonra kaydedin:

www.gigaset.com/service – böylece sorularınızda veya garanti hizmetlerinden faydalanırken size bir o kadar hızlı yardım edebiliriz!

Yeni telefonunuzu güle güle kullanın!

Kısa genel bakış



- 1 Bekleme modunda ekran
- 2 Pillerin şarj durumu (→ s. 18)
- 3 Ekran tuşları (→ s. 4)
- 4 Mesaj tuşu (→ s. 41)
Arananlar ve mesaj listelerine erişim;
yanıp sönüyorsa: Yeni mesaj veya arama
- 5 Bitirme, açma/kapatma tuşu
Görüşmeyi bitirme; işlevi iptal etme; bir menü düzeyi geri gitme (kısa süreli basın); bekleme konumuna dönme (uzun süreli basın); el cihazını açma/kapatma (bekleme konumunda uzun süreli basın)
- 6 Kare tuşu
Tuş kilidini açar/kapatır (bekleme modunda uzun süreli basın);
Büyük/küçük harf ve rakam yazma arasında geçiş
- 7 Sesiz mod tuşu (→ s. 32)
Mikrofonu sessiz moda getirir
- 8 Mini USB bağlantısı (→ s. 19)
- 9 Mikrofon
- 10 R tuşu
- Danışma (Flaş)
- Çevirme bekleme süresi girme (uzun süreli basın)
- 11 yıldız tuşu
Zil seslerini açma/kapatma (uzun süreli basın); bağlantı sırasında: Darbeli arama/tonlu arama arasında geçiş yapılır (kısa süreli basın);
metin girişi sırasında: Özel karakterler tablosunu açma
- 12 Tuş 1
Şebeke telesekreterini arama (uzun süreli basın)
- 13 Cevaplama tuşu
yanıp sönüyorsa: gelen arama;
Görüşmeyi kabul etme; tekrar arama listesini açma (kısa süreli basın); arama işlemini başlatma (uzun süreli basın)
- 14 Hoparlör tuşu
Ahizeli görüşme ile hoparlör üzerinden görüşme arasında geçiş
- 15 Kumanda tuşu (→ s. 21)
- 16 Alış gücü (→ s. 18)
Renk yeşil: Eko Modu (→ s. 53) etkin

Baz istasyonu



Kayıt/Çağrı tuşu (→ s. 57)

Ekran sembolleri

Ayarlara ve telefonunuzun işletim durumuna bağlı olarak aşağıdaki simgeler gösterilir:

Alış gücü (→ s. 53)
veya Eco-Modu+ simge (→ s. 53)

Bluetooth etkinleştirildi (→ s. 69)
veya / (Bluetooth kulaklık seti/veri cihazı) bağlandı

Zil sesi kapalı (→ s. 68)
veya zil uyarı sesi devrede (→ s. 68)

Tuş kilidi devrede (→ s. 23)

Pil şarj ediliyor (→ s. 18)

Pillerin şarj durumu (→ s. 18)

Alarm saati ve çalar saat etkin (→ s. 56)

Güncel saat (→ s. 17)

Güncel gün ve ay (→ s. 17)

El cihazının adı (→ s. 60)

Yeni mesajların sayısı:

- ◆ (Şebeke) telesekreterinde (→ s. 41)
- ◆ cevapsız aramalar listesinde (→ s. 41)
- ◆ SMS listesinde (→ s. 45)
- ◆ kayıp randevular listesinde (→ s. 42)

Aşağıdakilerin bildirilmesi:

Bağlantı kurulması



Bağlantı oluşturuldu



Bağlantı kurulması mümkün değil veya bağlantı kesildi



Harici arama (→ s. 30)




Dahili arama (→ s. 58)



Çalar saat (→ s. 56)



Yıldönümü (→ s. 55)



Hatırlatmalar (→ s. 55)



Ekran tuşları

diğer ekran simgeleri:

Bilgi



sorgulama



lütfen bekleyin ...



işlem uygulandı



işlem başarısız oldu



Bebek alarmı devrede (→ s. 60)



Ahizeyle görüşmeden hoparlör üzerinden görüşmeye geçiş (→ s. 31)



Hoparlör üzerinden görüşmeden ahizeyle görüşmeye geçiş (→ s. 31)

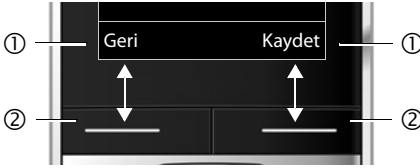


Şekerleme modu (→ s. 56)



Ekran tuşları

Ekran tuşlarının fonksiyonları kullanım durumuna göre değişir. Örnek:

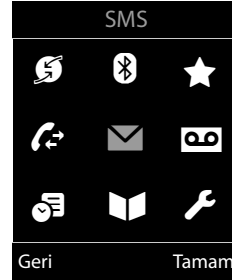


- ① Ekran tuşlarının güncel fonksiyonu
- ② Ekran tuşları

Önemli ekran tuşları şunlardır:

Çağrılar	Arama listesini açma.
Takvim	Takvimi açma.
Sçnkler	Duruma bağlı bir menü açılır.
Tamam	Seçimi onayla.
< C	Silme tuşu: Karakter/kelime bazında sağdan sola doğru siler.
Geri	Bir menü düzeyi geri gidilir veya işlem iptal edilir.
Kaydet	Girişi kaydedilmesi.

Ana menü simgeleri



- Servisleri Seç
- Bluetooth
- İlave Özellikler
- Çağrı Listesi
- SMS
- Telesekreter
- Ajanda
- Rehber
- Ayarlar

Menü yönetimi ile ilgili bilgiler → s. 22

Menü özeti → s. 26

İçeriği

Gigaset SL400 – yüksek kaliteli refakatçiniz	1
Kısa genel bakış	2
Ekran sembolleri	3
Ekran tuşları	4
Ana menü simgeleri	4
Güvenlik bilgileri	8
İlk adımlar	9
Ambalaj içeriğinin kontrolü	9
Baz istasyonu ve şarj istasyonunun kurulumu	10
Baz istasyonunu bağlama	11
Şarj istasyonunun bağlanması	12
El cihazını çalıştırma	13
Ekran dilini değiştirme	16
Tarih ve saatin ayarlanması	17
Mini USB bağlantısı	19
Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?	20
Telefonun kullanılması	21
Kumanda tuşu	21
Tuş alanındaki tuşlar	22
Yanlış girişlerin düzeltilmesi	22
Menü yönetimi	22
El cihazının açılması/kapatılması	23
Tuş kilidinin açılması/kapatılması	23
Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterilmesi	24
Menüye genel bakış	26
Telefon görüşmesi	29
Harici arama	29
Doğrudan arama	29
Görüşmeyi bitirme	29
Arama cevaplama	30
Telefon numarası aktarımı	30
Telefon numarası göstergesi ile ilgili notlar (CLIP)	31
Hoparlör üzerinden görüşme	31
Sessiz mod	32
Otomatik şebeke operatörü kodu (Önseçim)	32
Şebeke hizmetleri üzerinden konforlu telefon görüşmesi	34
Geri arama	34
Harici bir arama sırasında arama bekletme	34
Arama yönlendirme (Yönlendirme)	34
Danışma, geçiş yapma, konferans	35

Telefon rehberini ve listeleri kullanma	36
Telefon rehberi	36
Tekrar arama listesi	40
SMS gelen listesi	40
Çağrı listeleri	40
Mesaj tuşunun-işlevi	41
Cevapsız randevular listesi	42
SMS (metin mesajları)	43
SMS yazma/gönderme	43
SMS alma	45
vCard ile SMS	47
SMS ile bildirim	47
SMS posta kutuları	48
SMS merkezini ayarlama	49
Telefon santraline SMS gönderme	50
SMS fonksiyonunu açma/kapatma	50
SMS hatalarını giderme	51
Şebeke telesekreterini kullanma	52
Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama	52
Şebeke telesekreteri mesajını görüntüleme	52
ECO DECT	53
Hatırlatma (takvim) ayarlama	54
Kabul edilmeyen hatırlatmaları, yıldönümlerini göster	56
Çalar saati ayarlama	56
Birden fazla el cihazı kullanma	57
El cihazlarını kaydetme	57
El cihazlarının kaydını silme	57
El cihazını arama ("çağrı")	57
Baz istasyonunu değiştirme	58
Dahili arama	58
Harici görüşmeye katılma	59
El cihazının adını değiştirme	60
El cihazının dahili numarasını değiştirin	60
El cihazını bebek alarmı için kullanma (Babyphone)	60
Bluetooth cihazlarını kullanma	62
El cihazını ayarlama	64
Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim	64
Ekran dilini değiştirme	65
Ekranı ayarlama	65
Tuş takımı aydınlatmasını ayarlama	66
Otomatik cevaplama açma/kapatma	66
Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme	66
Hoparlör profili ayarlama	67

Zil seslerini değiştirme	67
Kaynak Dizini	69
Uyarı seslerini açma/kapatma	69
Kendi ön kodunu ayarlama	70
El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme	70
Baz istasyonunu ayarlama	71
Bekleme melodisini açma/kapatma	71
Repeater (yükseltici) desteği	71
İzinsiz erişimlere karşı koruma	71
Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme	72
Baz istasyonunu telefon santraline bağlama	73
Arama yöntemi ve flaş süresi	73
Hat alma rakamı (Santral kodu) kaydetme	73
Bekleme sürelerini ayarlama	74
Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme	74
Müşteri Hizmetleri & Destek	75
Sorunlar ve çözümler	76
Onay	77
Üretici Firma Adı ve Adresi	77
İthalatçı Firma	77
Cihaz Kullanım Ömrü	77
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	77
Çağrı Merkezimiz	77
Teknik Servis Noktalarımız	78
Garanti	81
Çevre	85
Ek	86
Bakım	86
Sıvıyla temas	86
Teknik özellikler	86
Metin yazma ve düzeltme	87
PC arabirimi üzerinden ilave işlevler	88
Aksesuar	90
Baz istasyonunun duvara montajı	93
Alfabetik dizin	94

Güvenlik bilgileri

Dikkat

Telefonu kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu okuyun. Buradaki bilgileri ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.



Yalnızca cihazınızla birlikte teslim edilen adaptörü, baz istasyonunun alt kısmında belirttiği şekilde kullanın.



Sadece **spesifikasyonlara s. 86** uygun **şarj edilebilir piller** yerleştirin, aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi. Eğer tıbbi cihazlar (örn. bir kalp pili) kullanıyorsanız, lütfen cihazın üreticisinden bilgi alınız. Burada söz konusu cihazların yüksek frekanslı enerjilere karşı hangi derecede korunduğu konusunda bilgi edinebilirsiniz. Bu Gigaset ürününün teknik verilerini "Ekler" başlığı altında bulabilirsiniz.



Telefon çaldığında veya hoparlör üzerinden görüşme fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi takdirde işitme duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz.

Gigaset ürününüz piyasada bulunan birçok dijital işitme cihazıyla uyumludur. Ancak her işitme cihazıyla sorunsuz bir çalışma garanti edilemez.

El cihazı analog işitme cihazlarında rahatsız edici seslere (hışırtı veya ıslık sesi) neden olabilir veya buna aşırı yüklenebilir. Problem oluşması halinde işitme cihazı akustik uzmanına başvurun.



Baz istasyonunu ve şarj istasyonunu banyoya veya duş odalarına yerleştirmeyin. Baz ve şarj istasyonu su sıçramasına karşı korunmamıştır (→ s. 86).



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.



Lütfen arızalı baz istasyonlarını kullanmayın veya serviste onarılmasını sağlayın, aksi takdirde bunlar diğer radyo dalgalı hizmetleri olumsuz etkileyebilir.

Notlar

- ◆ Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.
- ◆ Cihaz, bir elektrik kesintisi sırasında çalışmaz. Bu sırada **hiçbir acil çağrı** da yapılamaz.

İlk adımlar

Ambalaj içeriğinin kontrolü



- 1 bir adet baz istasyonu Gigaset SL400,
- 2 bir adet ayaklı baz istasyonu kapağı,
- 3 bir adet baz istasyonu adaptörü,
- 4 bir adet Gigaset el cihazı,
- 5 bir adet pil,
- 6 bir adet pil kapağı,
- 7 bir adet kemer klipsi,
- 8 bir adet şarj istasyonu,
- 9 bir adet şarj istasyonu adaptörü,
- 10 bir adet telefon kablosu,
- 11 bir adet kullanım kılavuzu.

Baz istasyonu ve şarj istasyonunun kurulumu

Baz istasyonu ve şarj istasyonu, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklığa sahip kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Baz istasyonu dairenizin veya evinizin merkezi bir yerindeki düz, kaymaya karşı emniyetli bir zemin üzerine yerleştirin veya baz istasyonunu duvara monte edin
→ s. 93.

Not

Baz istasyonun menziline dikkat edin.

Kapsama alanı açık arazide 300 m'ye, bina içlerinde 50 m'ye kadardır. Kapsama alanı Eko Modu (→ s. 53) devredeyken azalır.

Normalde cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

Baz istasyonunu bağlama

- ▶ Adaptörü **1** ve telefon fişini **2** baz istasyonuna bağlayın ve kabloları kablokanallarına yerleştirin.



- ▶ Kapağı, baz istasyonunun arka tarafındaki girintilere takın (duvar montajda değil).

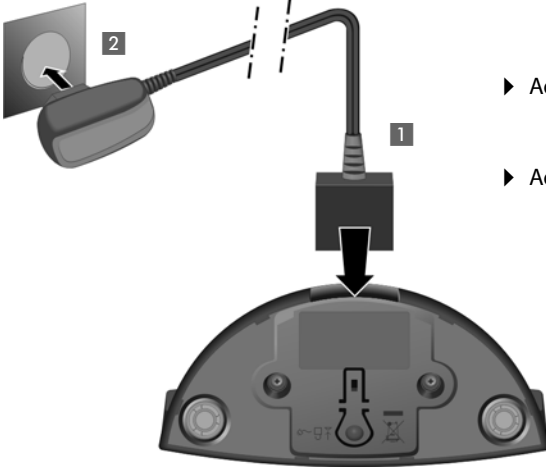
- ▶ İlk önce adaptörü **3** bağlayın.
- ▶ Ardından telefon fişini **4** bağlayın.



Lütfen unutmayın:

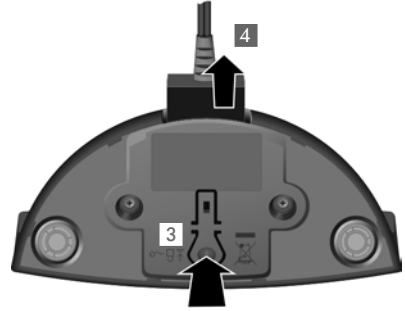
- ◆ Adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır, aksi takdirde telefon şebeke bağlantısı olmadığından çalışmayacaktır.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte teslim edilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının soket yerleşimi farklı olabilir (soket yerleşimi → s. 87).

Şarj istasyonunun bağlanması



- ▶ Adaptörün yassı soketini bağlayın **1**.
- ▶ Adaptörü prize takın **2**.

Eğer soketi şarj istasyonundan tekrar çekmeniz gerekiyorsa, kilit açma düğmesine **3** basın ve soketi çekin **4**.



El cihazını çalıştırma

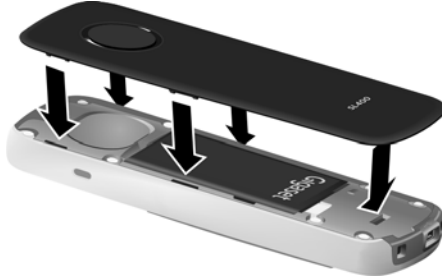
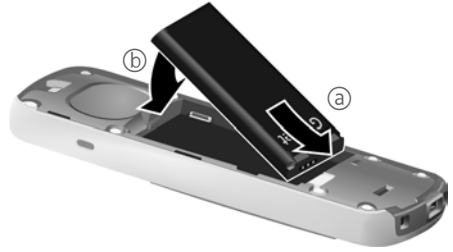
Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır.
Lütfen bu folyoyu çıkarın.

Pilin takılması ve pil kapağını kapatın

Dikkat

Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen pilleri (→ s. 86) kullanın, aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasarlar meydana gelebilir. Örneğin pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya işlev hasarları oluşabilir.

- ▶ Pili önce kontak kısmı aşağı gelecek şekilde yerleştirin (a).
- ▶ Ardından pili aşağı doğru bastırın (b), ta ki oturana kadar.



- ▶ Pil kapağını önce yandaki tırnaklarla, gövdenin iç kısmındaki girintilere hizalayın.
- ▶ Ardından tam olarak oturuncaya kadar kapağı bastırın.

İlk adımlar

Eğer pili değiştirmek için **pil kapağını tekrar açmak** zorunda kalacak olursanız:

- ▶ Kemer klipsini (eğer takılıysa) çıkartın.
- ▶ Tırnaklarınızla pil kapağındaki girintiye kavrayın ve pil kapağını yukarı doğru çekin.



Pili değiştirmek için tırnaklarınızla gövdedeki yuvayı kavrayın ve pili yukarı doğru çekin.



Kemer klipsini takma

El cihazının yanlarında kemer klipsini takmak için boşluklar vardır.

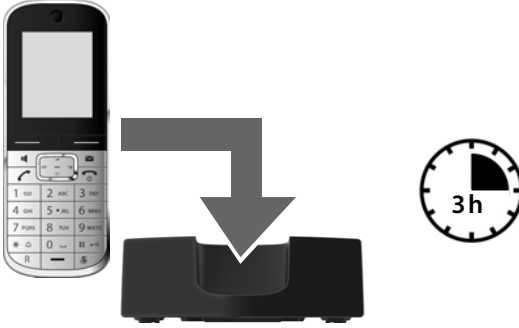
- ▶ **Takmak için**, kemer klipsini el cihazının arka tarafından uygun şekilde bastırarak, kulaklarının çentiklere oturmasını sağlayın.
- ▶ **Çıkartmak için** sağ başparmağınız ile kuvvetlice kemer klipsinin orta kısmına bastırın, sol el işaret parmağınızın tırnağını, sol üstte klips ve gövde arasına sürün ve klipsi yukarı doğru çekerek çıkarın.



Pillerin ilk kez şarj ve deşarj edilmesi

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.

- ▶ El cihazını **3 saat** boyunca şarj ünitesinde tutun.



Açıklama

El cihazı sadece buna ait şarj ünitesine yerleştirilmelidir.

- ▶ Ardından el cihazını baz istasyonundan çıkartın ve bunu ancak piller **tamamen boşaldıktan** sonra tekrar buna yerleştirin.

Notlar

- ◆ El cihazı fabrika çıkışında baz istasyonuna kaydedilmiştir. Eğer birden fazla el cihazı bulunan bir model satın aldıysanız, tüm el cihazları halihazırda baz istasyonuna kaydedilmiştir. Yani sizin ayrıca kayıt yapmanız gerek yoktur → s. 57.
- ◆ İlk şarj ve deşarjdan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazından her çıkarıp geri taktığınızda, şarj ve deşarj işlemini daima tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj tutma kapasitesi, teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.

Ekran dilini deęiřtirme

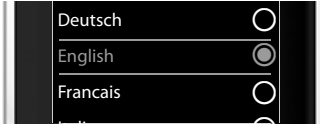
Anlamadıęınız bir dil için ayarlandıysa, ekran dilini deęiřtirin.



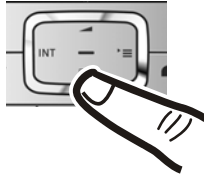
- Kumanda tuřunun saę alt kenarının üzerine basın.



- **9 WXYZ** ve **5 JKL** tuřlarına **yavařça** peř peře basın.



Dil ayarı ile ilgili ekran görüntüleri.
Ayarlanmış dil (ör n. ingilizce) seçilmiştir.



- Kumanda tuřunun alt kenarının üzerine ...




... ekranda istenen dil gösterilene kadar basın, örn. fransızca.

- Dili seçmek için ekranın hemen altında **saęda** bulunan tuřa basın.



Seçim ile gösterilir.

- Bekleme konumuna geri dönmek için bitirme tuřuna  **uzun süreli** basın.

Tarih ve saatin ayarlanması

Gelen aramaların tarihine ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.

Not

Şebeke operatörünüze bağlı olarak tarih ve saat muhtemelen otomatik ayarlanır.



- Giriş alanını açmak için, ekran göstergesi altındaki tuşa **Zaman** basın. (Tarih ve saati daha önce girdiyse, giriş alanını menüsü üzerinden açın → s. 28.)



Ekranda alt menü **Tarih/Saat** gösterilir.

- Etkin giriş pozisyonu yanıp söner. Gün, ay ve yılı 8 haneli olarak tuş takımı üzerinden girin, örn. 04.04.2011 için

0	4	GHI
---	---	-----

0	4	GHI
---	---	-----

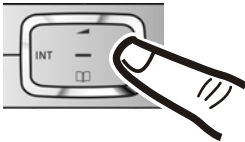
2	ABC
---	-----

0

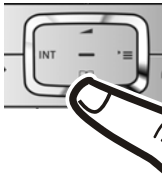
1	cd
---	----

1	cd
---	----

.



Örneğin bir girişi düzeltmek için giriş konumunu değiştirmek istiyorsanız, kumanda tuşu üzerinde **sağa** veya **sola** basın.



- Saat giriş alanına geçiş yapmak için, kumanda tuşu üzerinde **alt** yönüne basın.

- Tuş takımı üzerinden saati ve dakikayı 4-haneli olarak girin, örn saat 07:15 için

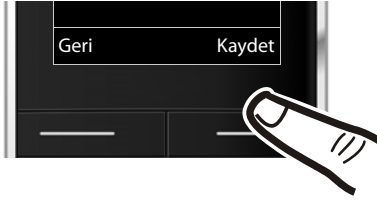
0	7	PM	15
---	---	----	----

1	cd
---	----

5	JKL
---	-----

 tuşları. Gerekirse kumanda tuşuyla giriş pozisyonunu değiştirin.





- Girişleri kaydetmek için, ekran göstergesi altındaki **Kaydet** tuşuna basın.



Ekranda **Kaydedildi** gösterilir. Bir onay sesi duyarsınız ve otomatik olarak bekleme konumuna geri dönersiniz.

Bekleme konumunda ekran

Eğer telefon kayıtlıysa ve saat ayarlanmışsa, bekleme ekranı şu şekilde görünür (örnek).

Ekran gösterimleri

- ◆ Baz istasyonu ile el cihazı arasında sinyal bağlantısı:

- iyi ile zayıf arası:
- Sinyal yok:

Renk **yeşil**: Eko Modu etkin (→ s. 53)

- ◆ Pillerin şarj durumu:

- beyaz yanıyor: % 66 üzerinde dolu
- beyaz yanıyor: % 33 ile % 66 arasında dolu
- beyaz yanıyor: % 10 ile % 33 arasında dolu
- kırmızı yanıyor: % 10 altında dolu
- kırmızı yanıp sönüyor: Pil neredeyse boş (10 dakikanın altında konuşma süresi)
- beyaz yanıyor: pil şarj ediliyor

- ◆ INT 1

El cihazının dahili adı (→ s. 60)

Eğer **Eko Modu+** (→ s. 53) aktifse, üstte solda simgesi gösterilir.



Telefonunuz şimdi kullanıma hazır!

Mini USB bağlantısı

Mini USB bağlantısı, Gigaset el cihazınızın alt tarafında bulunmaktadır.



Kulaklık jaklı kulaklık setinin takılması

2,5 mm kulaklık jakına sahip bir kulaklık setini, servisten alabileceğiniz bir USB'den kulaklık jakına adaptörü üzerinden takabilirsiniz.

Kulaklık seti ile ilgili tavsiyeler için www.gigaset.com altında ilgili ürün sayfasına bakınız.

Kulaklık setinin ses seviyesi, ahize ses seviyesi ayarına eşittir.

USB veri kablosunun bağlanması

El cihazınızı bir PC'ye bağlamak için mini B soketli bir standart USB veri kablosu takabilirsiniz. Fonksiyonlardan faydalanabilmek için „Gigaset QuickSync“ yazılımı kurulmuş olmalıdır (→ s. 88).

Sonraki adımda ne yapmak istiyorsunuz?

Gigaset'inizi başarılı bir şekilde çalıştırdıktan sonra, büyük olasılıkla onu kendi kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak istersiniz. En önemli konuları hızlı bir şekilde bulmak için aşağıdaki kılavuzu kullanın.

Eğer henüz menü yönlendirmeli cihazları, örn. diğer Gigaset telefonlar, kullanılmadıysanız, önce „Telefonun kullanılması“ → s. 21 bölümünü okuyun.

... hakkında bilgileri



... burada bulabilirsiniz.

Zil sesleri ile titreşimin ayarlanması	s. 67
Bluetooth cihazlarını kullanma	s. 62
Telefonun PC ile birleştirilmesi	s. 88
Mevcut Gigaset el cihazlarının baz istasyona kaydedilmesi	s. 57
Mevcut Gigaset el cihazlarının telefon rehberi girişlerinin yeni cihaz(lar)a aktarılması	s. 38
Eko Modu / Eko Modu+ ayarlama	s. 53
SMS alınması için telefonun hazırlanması	s. 43
Telefonun bir telefon santralinde çalıştırılması	s. 73
Ahize ses seviyesinin ayarlanması	s. 66

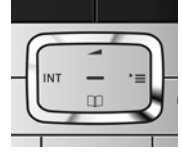
Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza giderme önerilerini okuyun (→ s. 76) veya müşteri hizmetlerimize başvurun (→ s. 75).

Telefonun kullanılması





Kumanda tuşu

Aşağıda söz konusu kumanda durumunda basmanız gereken kumanda tuşunun yönü siyah işaretlenmiştir (üst, alt, sağ, sol, orta), örn. "kumanda tuşunda sağa basmak için"  veya "kumanda tuşunun ortasına basmak için" .

Kumanda tuşunun çeşitli fonksiyonları vardır:





El cihazı bekleme konumundayken

-  Telefon rehberinin açılması.
-  Ana menü açılır.
-  El cihazları listesinin açılması.
-  El cihazının konuşma ses seviyesinin (→ s. 66) ayarlanması için menünün çağırılması.







Ana menüde

-  ,  ,  veya  İstenilen işleve yönlendirme.




Alt menülerde ve listelerde

-  /  satır satır yukarı/aşağı kaydırma.

Giriş alanlarında

Kumanda tuşuyla imleci yukarı , aşağı , sağa  veya sola  hareket ettirebilirsiniz.  veya  tuşuna **uzun** basılması, imleci **kelime kelime** hareket ettirir.

Harici görüşme sırasında

-  Telefon rehberi açılır.
-  Dahili danışmayı başlatır.
-  Ahize veya hoparlör ses düzeyini değiştirir.

Kumanda tuşunun ortasına basıldığında fonksiyonlar

Kullanım durumuna bağlı olarak, tuş farklı fonksiyonlara sahiptir.

- ◆ **Bekleme modunda** ana menü açılır.
- ◆ **Alt menülerde, seçme ve giriş alanlarında** bu tuş **Tamam**, **Evet**, **Kaydet**, **Seç** veya **Değiştir** ekran tuşlarının fonksiyonunu üstlenir.

Not

Bu kılavuzda ana menünün açılması, kumanda tuşunun sağına basılmasıyla ve fonksiyonların onaylanması, ilgili ekran tuşuna basılmasıyla gösterilir. Ancak bunun yerine kumanda tuşunu tanımlanmış olduğu şekilde de kullanabilirsiniz.

Tuş alanındaki tuşlar

 /  /  vb.


Görüntülenen tuşa el cihazında basın.



Rakamları veya harfleri girin.


Yanlış girişlerin düzeltilmesi


Giriş alanlarındaki yanlış karakterleri düzeltmek için, kumanda tuşuyla yanlış girişte doğru ilerleyin. Ardından:

- ◆ Ekran tuşu  ile imlecin solundaki karakterin, **uzun** basmalarda kelimenin silinmesi,
- ◆ İmlece karakter ekleme,
- ◆ İşaretili (yanıp sönen) karakterin, örn. saati ve tarihi girerken, üzerine yazabilirsiniz.

Menü yönetimi


Telefonunuzda yer alan fonksiyonlar, çeşitli düzeylerden oluşan bir menü aracılığıyla size sunulur.

Menü görünümünü geliştirilebilir (**uzman modu** ) veya kısıtlanabilir. Teslimat durumunda uzman modu aktiftir.

Sadece uzman modunda kullanıma sunulan ayarlar ve işlevler bu kılavuzda  simgesi ile işaretlenmiştir.


Menü görünümünü veya menü haritası arasında geçiş → s. 26.


Ana menü (ilk menü düzeyi)

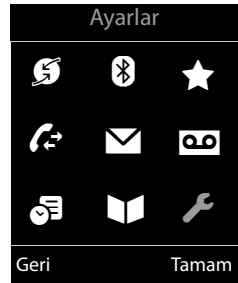
- ▶ El cihazı bekleme modundayken kumanda tuşunun **sağına**  basarak ana menüye girin.

Ana menü fonksiyonları ekranda simgelerle birlikte gösterilir. Seçilen fonksiyonun simgesi renkli işaretlenir ve ilgili ad ekranın üst satırında görüntülenir.

Bir fonksiyona ulaşılması, yani ilgili alt menünün (bir sonraki menü düzeyi) açılması:

- ▶  kumanda tuşuyla istediğiniz fonksiyona ilerleyin ve **Tamam** ekran tuşuna basın.


Eğer **Geri** ekran tuşuna veya bitirme tuşuna  kısa **süreli** basacak olursanız, bekleme moduna geri dönersiniz.




Alt menüler

Alt menülerin fonksiyonları liste biçiminde görüntülenir (sağdaki örnek).

Bir fonksiyona ulaşmak için:


- ▶  kumanda tuşuyla fonksiyona ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ekran tuşuna **Geri** veya bitirme tuşuna  **kısa süreli** bastığınızda, bir menü düzeyi geri gider veya işlemi iptal edersiniz.

Ayarlar	
Tarih/Saat	
Ses Ayarları	
Ekran+Tus Takimi	
Dil	
Kayıt	
Geri	Tamam

Bekleme konumuna dönülmesi

Menüdeki herhangi bir yerden bekleme konumuna dönmek için:


- ▶ Bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın.

Veya:

- ▶ Hiçbir tuşa basmayın: 2 dakika sonra ekran **kendiliğinden** bekleme moduna döner.

Tamam, **Evet** veya **Kaydet** ekran tuşlarına basarak onaylamadığınız ayarlar kaybolur. Bekleme konumundaki ekranı için bir örnek, s. 18'de gösterilmiştir.

El cihazının açılması/kapatılması

Mobil cihazı kapatmak için,  bekleme modunda bitirme tuşuna **uzun süreli** basın (onay sesi).


Yeniden açmak için, bitirme tuşuna bir kez daha **uzun süreli** basın.

Not

Açma sırasında veya şarj istasyonunun içine yerleştirme sırasında birkaç saniyelikliğine **Ggaset** yazılı bir animasyon göreceksiniz.

Tuş kilidinin açılması/kapatılması

Tuş kilidi, telefonun istenmeden kullanılmasını önler.

- ▶  Tuş kilidini açmak veya kapatmak için, **bekleme modunda kare tuşuna** uzun süreli basın. Onay sesi duyulur.

Tuş kilidi devredeyse, tuşa bastığınızda bir not görürsünüz.

Arandığınızda tuş kilidi otomatik olarak kapatılır. Görüşme bittikten sonra tekrar devreye girer.

Not



Tuş kilidi devredeyse acil çağrı numaraları da aranmaz.

Kullanım kılavuzundaki kullanma talimatlarının gösterilmesi

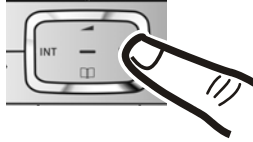
Kullanma talimatları kısaltma şeklinde gösterilir.

Örnek:

Gösterim:


 →  → Eko Modu → Eko Modu+ = açık

anlamı:




- ▶ Ana menüyü açmak için, kumanda tuşunun **sağında**  tuşuna basın.



- ▶ Alt menü **Ayarlar** seçilene kadar kumanda tuşuyla sağa, sola, yukarı ve aşağı  yönlendirme yapın.


- ▶ Seçimi onaylamak için, **Tamam** ekran tuşuna basın.



- ▶ Ekranda **Eko Modu** menü seçeneği belirginleşene kadar kumanda tuşunun altına .

- ▶ Seçimi onaylamak için, **Tamam** ekran tuşuna basın.




- Ekranda **Eko Modu+** menü seçeneği belirginleşene kadar kumanda tuşunun altına .

- Fonksiyonu açmak veya kapatmak için, **Degistir** ekran tuşuna basın.





Yapılan değişiklik hemen etkinleşir ve onaylanmasına gerek yoktur.

- Önceki menü düzeyine geri dönmek için, ekran göstergesi altındaki tuşa **Geri** basın.
veya
Bekleme moduna geri dönmek için, **uzun süreli bitirme tuşuna**  basın.


Menüye genel bakış

Standart modun veya uzman modunun ayarlanması

Menü görünümü geliştirilebilir (**uzman modu** ) veya kısıtlanabilir. Teslimat durumunda uzman modu aktiftir. Sadece uzman modunda kullanıma sunulan menü girişleri  simgesi ile işaretlenmiştir.

Ayarı aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

 →  → **Menü Görünümü** → **Basitleştirilmiş** veya **Tam** (uzman modu) işaretleyin
→ **Seç** (aktif mod  ile işaretlenir)

Ana menünün açılması: Telefonun bekleme durumunda  basın.


Servisleri Seç

Otomatik Geri Ara	→ s. 34				
Tüm Çağrılar	<table border="1"><tr><td>Çagrı Yönlendirme</td><td>→ s. 34</td></tr><tr><td>Çagrı Bekletme</td><td>→ s. 34</td></tr></table>	Çagrı Yönlendirme	→ s. 34	Çagrı Bekletme	→ s. 34
Çagrı Yönlendirme	→ s. 34				
Çagrı Bekletme	→ s. 34				

Bluetooth

Etkinleştirme	→ s. 62
Kulaklık ara	→ s. 62
Veri cihazı ara	→ s. 62
Bilinen Cihazlar	→ s. 63
Kendi Cihazım	→ s. 63

İlave Özellikler

Oda Dinleme	→ s. 60								
Tek Tusla Çağrı	→ s. 29								
 Kaynak Dizini	<table border="1"><tr><td>Ekran koruyuc.</td><td>→ s. 69</td></tr><tr><td>Arayan fotoları</td><td>→ s. 69</td></tr><tr><td>Melodiler</td><td>→ s. 69</td></tr><tr><td>Hafıza dolulugu</td><td>→ s. 69</td></tr></table>	Ekran koruyuc.	→ s. 69	Arayan fotoları	→ s. 69	Melodiler	→ s. 69	Hafıza dolulugu	→ s. 69
Ekran koruyuc.	→ s. 69								
Arayan fotoları	→ s. 69								
Melodiler	→ s. 69								
Hafıza dolulugu	→ s. 69								

Çağrı Listesi


Tüm Çağrılar	→ s. 40
Yapılan Çağrılar	→ s. 40
Kabul Edilen Çağrı.	→ s. 40
Cevapsız Çağrılar	→ s. 40

SMS


Bir SMS posta kutusunu (genel veya özel) PIN kodu olmadan etkinleştirdiniz

Yeni SMS	→ s. 43
Gelen	→ s. 46
Giden	→ s. 44

Bir SMS posta kutusunu PIN veya 2-3 posta kutusu ile etkinleştirdiniz

Posta Kutusu	Yeni SMS	→ s. 43
	Gelen	→ s. 46
	Giden	→ s. 44
Posta Kutusu 1 Posta Kutusu 2 Posta Kutusu 3	Yeni SMS	→ s. 43
	Gelen	→ s. 46
	Giden	→ s. 44
 Ayarlar	Servis Merkezi	→ s. 49
	Posta Kutuları	→ s. 48
	Bildiri	→ s. 47
	Durum Raporu	→ s. 44

Telesekreter

Mesajları Oynat *	→ s. 52
 Sebeke Gel. Kut.	→ s. 52






* sadece şebeke telesekreterinin numarası kaydedildiğinde → s. 52

Ajanda

Takvim	→ s. 54
Çalar Saat	→ s. 56
Kacirilan Alarmlar	→ s. 56

Rehber → s. 36

Ayarlar



Tarih/Saat	→ s. 17	
Ses Ayarları	El Cihazı Ses Düzeyi	→ s. 66
	Handsfree Profilleri	→ s. 67
	 Uyarı Tonları	→ s. 69
	Titresim	→ s. 68
	Zil Sesleri (Ahize)	→ s. 67
	 Bekleme Müziği	→ s. 71
Ekran+Tus Takimi	Ekran koruyucu	→ s. 65
	Büyük Yazı Tipi	→ s. 65
	Renk Semaları	→ s. 65
	 Ekran Aydınlatması	→ s. 66
	Tus Tak. Aydınlat.	→ s. 66
Dil	→ s. 65	
Kayıt	Baz istas. yerleştire	→ s. 57
	El Cih. Kaydını Kald.	→ s. 57
	Baz ist. Seçim	→ s. 58
 Telefon	Otom.Cevapl.	→ s. 66
	Alan kodu	→ s. 70
	Dahili konferans	→ s. 59
	Sebeke secimi	→ s. 32
	Ön kod	→ s. 73
	Arama Modu	→ s. 73
	Geri Arama	→ s. 73
	 Sistem	El Cihazı Sıfırlama
Baz İstas. Sıfırla.		→ s. 72
Repeater Modu		→ s. 71
Sistem PIN		→ s. 71
Menü Görünümü	Basitleştirilmiş	→ s. 26
	Tam	→ s. 26
Eko Modu	Eko Modu	→ s. 53
	Eko Modu+	→ s. 53

Telefon görüşmesi




Ekran aydınlatmasının (→ s. 66) kapalı olduğu durumda, herhangi bir tuşa yapılan ilk baskı ekran aydınlatmasını devreye sokar. **Sayı tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.


Harici arama

Harici aramalar, genel telefon şebekesine yapılan görüşmelerdir.

  Numarayı girin ve cevaplama tuşuna basın.

Veya:

  Cevaplama tuşuna  **uzun** basın ve ardından numarayı girin.

Bitirme tuşuyla  aramayı iptal edebilirsiniz.

Görüşme sırasında ekranda görüşme süresi görüntülenir.


.Not

Adres defteri (→ s. 36), arayanlar listesi (→ s. 40) tekrar arama listesi (→ s. 40) ve otomatik tekrar arama (→ s. 40) ile arama yapılması sayesinde numaraların tekrar tuşlanması gerekmez.

Görüşmeye Bluetooth kulaklık setinden devam edilmesi

Önkoşul: Bluetooth etkinleştirildi, Bluetooth kulaklık seti ve el cihazı arasındaki bağlantı kuruldu (→ s. 62).

Kulaklık setinin cevaplama tuşuna basın; el cihazına bağlantı kurulması 5 saniyeye kadar sürebilir.

Kumanda tuşunun üst tuşuna  basarak, ahize ve mikrofon ses düzeyinin ayarlanması için menüyü, görüşme sırasında çağırabilirsiniz.

Kulaklık setinin ile ilgili diğer detaylar için bkz. ilgili kullanım kılavuzu.

Doğrudan arama

Telefonunuzu, **herhangi** bir tuşa basılması halinde, önceden kaydedilmiş bir numara aranacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu sayede örn. henüz numara girişi yapamayan çocuklar, belirli bir numarayı arayabilir.

 →  → **Tek Tuşla Çağrı**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kilma:

Açmak için **Acık** seçin.


Alarm:

Numarayı girin veya değiştirin.

▶ **Kaydet** ile ayarları kaydedin.


Doğrudan arama etkinleştirildiğinde bekleme ekranı şöyle görünür:



Herhangi bir tuşa basıldığında kaydedilen numara seçilir. Aramayı iptal etmek veya doğrudan aramayı bitirmek için  telefonu kapatma tuşuna basın.

Doğrudan aramayı devre dışı bırakma

▶ **Bekleme durumunda** ekran tuşuna **Kapalı**, basın.


▶ Doğrudan aramayı devre dışı bırakmak için kare tuşunun  üzerine **uzun** basın.

Görüşmeyi bitirme





Bitirme tuşuna basın.

Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde bildirilir: Zil sesiyle, ekranda bir gösterimle ve cevaplama tuşunun  yanıp sönmesiyle.

Aramayı cevaplamak için seçenekleriniz şunlardır:

- ▶ Cevaplama tuşuna  basın.
- ▶ Hoparlör tuşuna  basın.
- ▶ Ekran tuşu **Kabul** 'e basın.


El cihazı şarj istasyonundaysa ve **Otom.Cevapl.** fonksiyonu etkinse (→ s. 66), gelen aramaları el cihazını şarj istasyonundan almakla otomatik olarak cevaplayabilirsiniz.

Zil sesi sizi rahatsız ederse **Sessiz** ekran tuşuna basın. Aramayı, ekranda görüntülediği sürece kabul edebilirsiniz.

Aramanın Bluetooth kulaklık setinden kabul edilmesi

Önkoşul: Bluetooth etkinleştirilmiş, Bluetooth kulaklık seti ve el cihazı arasındaki bağlantı kuruldu (→ s. 62).

Kulaklık setindeki cevaplama tuşuna ancak kulaklık setinin kendisi çalmaya başladıktan sonra basın (bu 5 saniyeye kadar sürebilir).

Kumanda tuşunun üst tuşuna  basarak, ahize ve mikrofon ses düzeyinin ayarlanması için menüyü, görüşme sırasında çağırabilirsiniz.

Kulaklık setinin ile ilgili diğer detaylar için bkz. ilgili kullanım kılavuzu.

Telefon numarası aktarımı




Bir arama sırasında arayanın telefon numarasının ekranda gösterilmesi için şu önkoşullar yerine getirilmiş olmalıdır:

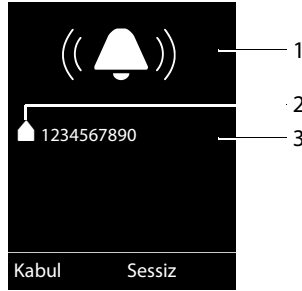
- ◆ Şebeke operatörünüz CLIP, CLI hizmetlerini destekliyor.
 - CLI (Arayan numarayla belirleme): Arayan kişinin telefon numarası aktarılır.




- CLIP (Arayan numarayla gösterme): Arayan kişinin telefon numarası görüntülenir.

- ◆ Şebeke operatörünüzde CLIP talimatını verdimiz.
- ◆ Arayan kişi şebeke operatöründen CLI talimatını vermiş.

CLIP/CLI'de arama göstergesi

Arayanın numarası adres rehberinizde kayıtlıysa, numaranın yerini buna ait adres rehberi kaydı alır (Simge  /  /  ve isim/numara). Arayan kişinin numarası adres rehberinizde kayıtlıysa, ismini görürsünüz, eğer arayan kişiye bir CLIP resmi atadıysanız, ayrıca bu da gösterilir.



- 1 Zil simgesi
- 2 Adres rehberinden simge  /  / 
- 3 Arayanın numarası veya adı

Numara yerine aşağıdakiler gösterilir:

- ◆ **Harici**, eğer numara aktarılmadıysa.
- ◆ **Gizli numara**, arayan kişi telefon numarası aktarımı talimatını vermediyse.

Not

Zil sesi gizli aramalar için (telefon numarası aktarımı engellenen aramalar) kapatılabilir (→ s. 68).

Telefon numarası göstergesi ile ilgili notlar (CLIP)

Gigaset telefonunuz teslimat durumunda, arayanın telefon numarası ekranda gösterilecek şekilde ayarlanmıştır. Sizin kendi Gigaset telefonunuzda ayrıca başka ayarlar yapmanıza gerek yoktur.

Ancak telefon numarası yine de gösterilmeyecek olursa, bunun sebepleri şunlar olabilir:

- ◆ Şebeke operatörünüze CLIP talimatı vermemişsiniz veya
- ◆ Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (Gateway) sahip bir telefon santrali/bir aktarıcı üzerinden bağlantılıdır.

Telefonunuz bir telefon santrali/bir Gateway üzerinden mi bağlanmış?

Bunu, telefon ile telefon ev bağlantısı arasında başka bir cihazın bulunmasından, örn. bir TK- santrali, bir Gateway vs. anlayabilirsiniz. Çoğu zaman burada bir geri almanın yardımı olur:

- ▶ Telefon santralinizin fişini kısa süreliğine çekin! Ardından bunu tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.

Telefon numarası halen gösterilmiyorsa

- ▶ Telefon santralinizin ayarlarını telefon numarası gösterimi (CLIP) bakımından kontrol edin ve gerekiyorsa bu fonksiyonu etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzunda CLIP'i arayın (veya arma numarası aktarım, arama göstergesi vs. gibi alternatif bir tanımlama ...). Gerekiyorsa bu santralin üreticisinden bilgi alın.

Eğer bu şekilde de başarılı olamıyorsanız, belki de bu telefon numarasının şebeke operatörü CLIP hizmetini sunmuyordur.

Telefon numarası gösterimi şebeke operatöründen talep edilmiş mi?

- ▶ Operatörünüzün telefon numarası gösterimini (CLIP) destekleyip desteklemediğini ve fonksiyonun sizin için açılıp açılmadığını kontrol edin. Gerekiyorsa operatörünüzden bilgi alın.

Konuyla ilgili diğer bilgiler için bakınız Gigaset ana sayfası: www.gigaset.com/service

Hoparlör üzerinden görüşme

Hoparlör üzerinden görüşme sırasında el cihazını kulağınıza tutmak yerine, örn. masanın üzerine bırakabilirsiniz. Bu şekilde telefon görüşmesine başkaları da katılabilir.

Telefonunuzu kendi çevre koşullarınıza en uygun şekilde ayarlamak için hoparlör üzerinden görüşmede çeşitli profilleri ayarlayabilirsiniz (→ s. 67).

Hoparlörü açma/kapatma

Arama sırasında açma



Numarayı girin ve hoparlör tuşuna basın.

- ▶ Görüşmeyi üçüncü bir kişiye dinletiyorsanız, bunu görüştüğünüz kişiye bildirmeniz gerekir.

Ahize ile hoparlör arasında geçiş yapma



Hoparlör tuşuna basın.

Bir görüşme sırasında hoparlörü açıp kapatabilirsiniz.

El cihazını görüşme sırasında şarj istasyonuna koymak isterseniz:

- ▶ El cihazını yerleştirirken hoparlör tuşunu 2 saniye daha basılı tutun.

Konuşma ses düzeyini değiştirmek için, → s. 66.

Not

Eğer bir kulaklık seti bağladıysanız, kulaklık seti ve hoparlör üzerinde görüşme arasında geçiş yapılır.

Sessiz mod

Bir görüşme sırasında el cihazınızın mikrofonunu kapatabilirsiniz.



El cihazını sessiz moda getirmek için tuşuna basın. Ekranda **Mikrofon kapalı** gösterilir. Sessiz modu iptal etmek için tekrar tuşuna basın.

.Not

- ◆ Eğer telefon sessiz moddaysa, sessiz mod tuşu ve bitirme tuşu istisnası dışındaki bütün tuşlar işlevsiz olur.
- ◆ Kulaklık seti bağlıysa da sessiz moda geçilebilir.

Otomatik şebeke operatörü kodu (Önseçim)

Bir Call-by-Call numarası (önseçim numarası) kaydedebilirsiniz, bu numara arama sırasında **otomatik** olarak öne alınır.

Önseçimli numaraların kullanılacağı önseçim numaralarını veya önseçim numaralarını ilk rakamlarını „Ön seçimli“ listesine kaydedin.

„Ön seçimsiz“ listesine „Ön seçimli“ listesinin istisnalarını girin.

Örnek:

Ön seçim Numarası	0999
Ön seçimli	08
Ön seçimsiz	081 084

081 ve 084 istisnası hariç, 08 ile başlayan bütün numaralar, 0999 önseçim numarasıyla aranır.

Telefon numarası	aranan numara
07112345678	→ 07112345678
08912345678	→ 0999 08912345678
08412345678	→ 08412345678

Önseçim numarasını kaydetme

→ → Telefon → Şebeke secimi
→ Ön seçim Numarası



Önseçim numarasını (Call-by-Call numarası) girin veya değiştirin.

Kaydet

Ekrana tuşuna basın.

Girişleri önseçim listesine kaydetme veya değiştirme

her iki listenin her birine altışar rakamlı 20 giriş kaydedilebilir.

"Önseçimli" listede, ülkeye göre, eğer varsa numaralar öne ayarlanmıştır. Böylece örn. tüm ülke içi görüşmeler veya mobil iletişim ağı üzerinden yapılan görüşmeler **otomatik** olarak önceden kaydettiğiniz önseçim numarasıyla birleştirilir.

→ → Telefon → Şebeke secimi
→ Ön seçimli / Ön seçimsiz



Girişi seçin.





Numaranın ilk rakamlarını girin veya değiştirin.

Kaydet

Ekrana tuşuna basın.

Önseçimi geçici olarak engelleme

-  (uzun basın) → **Sçnklar**
→ **Ön Seçim Kapalı**
→  (Numarayı arama)

Önseçimi tamamen iptal etme

-  →  → **Telefon** → **Sebeke secimi**
→ **Ön seçim Numarasi**

<C Önseçim numarası silininceye kadar ekran tuşuna basın.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Şebeke hizmetleri üzerinden konforlu telefon görüşmesi

Şebeke hizmetleri, şebeke operatörünüzün size sunduğu fonksiyonlardır. Bu hizmetler için şebeke operatörünüze başvurmanız gerekir.

- ▶ **Şebeke hizmetleri programının değiştirilmesi mümkün değildir.**
- ▶ **Sorun oluştuğunda lütfen şebeke operatörünüze danışın.**

Geri arama

Cevapsız aramayı geri arama



Numara gösterilmese bile, kabul edilmeyen en son aramanın numarasını geri arayabilirsiniz.

 →  → Otomatik Geri Ara

Harici bir arama sırasında arama bekletme

Bu fonksiyon etkin durumdayken, **harici** bir telefon görüşmesi sırasında bir uyarı sesiyle başka bir görüşmecinin sizi aramaya çalıştığı sinyali verilir. Eğer CLIP özelliğine sahipseniz (→ s. 30), bekleyen aramanın telefon numarası ya da bu numaraya ait telefon rehberi kaydı ekranda gösterilir.

Arama bekletmeyi açma/kapatma

 →  → Tüm Çağrılar
→ Çağrı Bekletme

Durum Açılır/kapatılır.

Gönder ekran tuşuna basın.

Bekleyen aramayı kabul etme

Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve uyarı sesini duydunuz.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:
eğer CLIP (→ s. 30) **aktif** durumdaysa

Kabul ekran tuşuna basın.

eğer CLIP **aktif** değilse

Sçnkler → **Bekl. Çağ. Kabul Et**



Bekleyen aramayı kabul ettikten sonra, görüştüğünüz her iki kişi arasında geçiş yapabilirsiniz („Geçiş yapma“ → s. 35) ya da her ikisiyle de aynı anda konuşabilirsiniz („Konferans“ → s. 35).

Arama yönlendirme (Yönlendirme)

Arama yönlendirme işleminde gelen aramalar başka bir hatta aktarılır.

Aşağıdaki seçenekler mümkündür:

- ◆ **Otomatik:** Aramalar derhal yönlendirilir. Telefonunuzda artık hiçbir arama sinyali verilmez.
- ◆ **Cevpsizsa:** Eğer birçok kez zil çalmasına rağmen sizin tarafınızda hiç kimse telefonu açmıyorsa, aramalar yönlendirilir.
- ◆ **Mesgulse:** Eğer sizin tarafınızda hat mesgulse, gelen aramalar yönlendirilir. Arama, uyarı sesi olmadan yönlendirilir.

 →  → Tüm Çağrılar

→ Çağrı Yönlendirme

- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Kosul:

Otomatik / Mesgulse / Cevpsizsa seçin.

Telefon Numarası:

Yönlendirmenin yapılacağı numarayı girin.

Durum:

Arama yönlendirmeyi açma/kapatma.

Gönder ekran tuşuna basın.



Bir onay anonsu duyuyorsunuz. Anonsun ardından bitirme tuşuna basın.

Danışma, geçiş yapma, konferans

Bu hizmetler aracılığıyla şunları yapabilirsiniz:

- ◆ İkinci bir harici kişiyi arayabilirsiniz (Danışma).
- ◆ İki kişiyle dönüşümlü olarak konuşabilirsiniz (Geçiş yapma).
- ◆ Harici iki kişiyle aynı anda konuşabilirsiniz (Konferans).

Danışma

Harici, ikinci bir kişiyi telefonla arayabilirsiniz. Birinci görüşme muhafaza edilir.

Harici bir görüşme sırasında:

Har. Çağ. ekran tuşuna basın.
O ana kadar yapılan görüşme muhafaza edilir. Görüştüğünüz kişi bir anons duyar.



Görüşme yapılacak ikinci kişinin telefon numarasını girin.

Telefon numarası aranır. İkinci görüşmeciye bağlanırsınız.

Eğer bu görüşmeci cevap vermezse, birinci görüşmeciye geri dönmek için ekran tuşuna **Bitir** basın.

Not

İkinci görüşmecinin telefon numarasını adres defterinden (→ s. 37) veya arayanlar listesinden (→ s. 40) de devralabilirsiniz.

Danışmayı bitirme

Sçnkler → **Çagriyi Bitir**

Tekrar birinci görüşmeciye bağlanırsınız.

Danışma işlemini bitirme tuşuna basarak da sonlandırabilirsiniz. Bağlantı kısa süreli olarak kesilir ve bir tekrar arama alırsınız. Cevaplama tuşuna bastıktan sonra, tekrar birinci kişiye bağlanırsınız.

Geçiş yapma

İki kişiyle dönüşümlü olarak konuşabilirsiniz (Geçiş yapma).

Önkoşul: Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir kişiyi aradınız (Danışma) ya da bekleyen bir kişiyi kabul ettiniz.

▶ ile görüşmeye katılanlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

O sırada konuşmakta olduğunuz kişi, ekranda işaretiyle gösterilir.

O anki görüşmeyi bitirme

Sçnkler → **Çagriyi Bitir**

Tekrar beklemekte olan görüşmeciye bağlanırsınız.

Konferans

İki partnerle aynı anda telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Önkoşul: Harici bir görüşme yapıyorsunuz ve ikinci bir kişiyi aradınız (Danışma) ya da bekleyen bir katılımcıyı kabul ettiniz.

Konf. ekran tuşuna basın.

Siz ve görüştüğünüz diğer iki kişi (her ikisi de ile işaretlenmiştir) aynı anda birbirinizi duyabilir ve sohbet edebilirsiniz.

Konferansı sona erdirmeye



Her iki görüşmeciyle de konuşmayı sonlandırmak için bitirme tuşuna basın.

Veya:

Knf. Bitir ekran tuşuna basın.

“Geçiş yapma” konumuna geri dönüyorsunuz. Yeniden konferansı başlatmış olduğunuz görüşmeciye bağlanırsınız.

Görüştüğünüz diğer kişiyle konuşmanızı devam ettirirsiniz.

Görüştüğünüz kişilerden her biri, bitirme tuşuna basarak veya ahizeyi kapatarak konferanstaki katılımını sonlandırabilir.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Kullanıma sunulanlar:

- ◆ Telefon rehberi,
- ◆ Tekrar arama listesi,
- ◆ SMS gelen listesi,
- ◆ Arama listeleri,
- ◆ Kayıp randevular listesi.

Telefon rehberini el cihazınız için bireysel oluşturun. Ancak listeleri/girişleri başka el cihazlarına gönderebilirsiniz (→ s. 38).

Telefon rehberi

Telefon rehberine toplam 500 giriş kaydedebilirsiniz.


Not

Telefon rehberinden bir numaraya hızlı erişim için (kısayol) numarayı bir tuşa atayabilirsiniz (→ s. 64).

Telefon rehberi

Telefon rehberine kaydedebileceğiniz:

- ◆ Üç adede kadar telefon numarası, bunlara ait adlar ve soyadları,
- ◆ E-posta adresi,
- ◆ Sinyale sahip yıldönümleri,
- ◆ VIP simgeli VIP zil sesi,
- ◆ CLIP resimleri.

Bekleme modundayken telefon rehberini  tuşuyla açın.

Girişlerin uzunluğu

3 numara: her biri en fazla 32 rakam
Ad, soyad: her biri en fazla 16 karakter
E-posta adresi: en fazla 64 karakter

Numarayı telefon rehberine kaydetme




 → <Yeni giriş>

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Ad: / Soyad:

Ad ve/veya soyadı girin. Alanlardan hiçbirine bir ad girilmezse, o takdirde telefon numarası aynı zamanda soyadı olarak kaydedilir ve gösterilir. (Metin ve özel karakterlerin girilmesine ilişkin bilgileri sayfa → s. 87'de bulabilirsiniz.)

Telefon(Ev): / Telefon (Ofis): / Telefon(Cep):

Alanlardan en az birine bir numara girin. Girişler adres rehberinde ilerlerken önceden ayarlanmış bir simge ile gösterilirler:  /  / .

E-posta:

E-posta adresini girin.

Yıldönümü:


Acık veya Kapalı seçin.

Acık ayarlandığında:

Yıldönümü (Tarih) ve Yıldönümü (Saat) girin ve sinyal türünü seçin: **Yıldönümü (Uyari)** → s. 39.

Arayan Melo. (VIP):

Belirli bir zil sesi atayarak telefon rehberi girişini **VIP** (Very Important Person) olarak işaretleyin. VIP aramalarını zil sesinden tanırırsınız.

VIP girişleri adres rehberinde ilerlerken  simgesi ile gösterilir.

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP).

Arayan Resmi:

İsteniyorsa kişi aradığında görüntülenecek bir resim seçin (bakınız Kaynak Dizini, s. 69).

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP).

Kaydet

ekran tuşuna basın.

Telefon rehberi girişlerinin sıralaması


Telefon rehberi girişleri genellikle soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanır. Boşluk ve rakamlar bu sırada birinci önceliğe sahiptir. Telefon rehberinde sadece ad girilmişse o zaman bu, soyadı yerine sıralamaya dahil edilir.

Sıralama önceliği şöyledir:



1. Boşluk
2. Rakamlar (0-9)
3. Harfler (alfabetik sırayla)
4. Diğer karakterler

Girişlerin alfabetik sıralanmasını istemiyorsanız, soyadının başına bir boşluk veya rakam ekleyebilirsiniz. Böylece bu girişler telefon rehberinin başına alınır.



Telefon rehberi girişi seçilmesi




 Telefon rehberinin açılması.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız soyada ulaşıncaya kadar  tuşuyla girişle ilerleyin.
- ◆ Adın ilk harflerini girin (en fazla 8), gerekirse  ile girişle ilerleyin. Telefon rehberinde soyadı aranır. Eğer bir soyadı girilmemişse, ad aranır.



Telefon rehberiyle arama

 →  (Girişi seçin)

 Cevaplama tuşuna basın. (Eğer birden fazla numara girilmişse, istediğiniz numarayı  ile seçin ve cevaplama tuşuna  yeniden basın). Numara aranır.


Telefon rehberi girişlerini yönetme

Girişi görüntüleme


 →  (Girişi seçin)

Göster Ekran tuşuna basın. Giriş gösterilir.

Sçnkler Ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:

Numarayı Göster

Kayıtlı bir numarayı değiştirin, tamamlayın veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra  tuşuna basın.

Kaydı Sil

Seçilen giriş silinir.



Kaydı Kopyala

Dahili: El cihazına tek bir giriş gönderilir (→ s. 38).

SMS ile vCard: Tek bir girişin vCard formatında SMS üzerinden gönderilmesi.

Bluetooth ile vCard: Tek bir girişin vCard formatında Bluetooth üzerinden gönderilmesi.

Giriş değiştirme



 →  (Girişi seçin)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.

► Değişiklikleri yapın ve kaydedin.



Diğer işlevleri kullanma

 →  (girişi seçin)

→ **Sçnkler** (menü açma)

Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:

Numarayı Göster

Kayıtlı bir numarayı değiştirin veya tamamlayın ve daha sonra  tuşu ile seçin veya yeni giriş olarak kaydedin; bunun için numara görüntüledikten sonra  tuşuna basın.

Kaydı Düzenle

Seçilen giriş değiştirilir.

Kaydı Sil

Seçilen giriş silinir.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Kaydi Kopyala

Dahili: El cihazına tek bir giriş gönderilir (→ s. 38).

SMS ile vCard: Tek bir girişin vCard formatında SMS üzerinden gönderilmesi.

Bluetooth ile vCard: Tek bir girişin vCard formatında Bluetooth üzerinden gönderilmesi.

Tümünü Sil

Telefon rehberindeki **bütün** girişleri silin.

Tümünü Kopyala

Dahili: Tüm liste bir el cihazına gönderilir (→ s. 38).

Bluetooth ile vCard: Komple listenin vCard formatında Bluetooth üzerinden gönderilmesi.

Hafıza Durumu

Telefon rehberindeki halen boş girişlerin(→ s. 36) sayısının gösterilmesi.



Kısayol tuşlarıyla arama


- ▶ İlgili kısayol tuşuna **uzun süreli** basın (→ s. 64).

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

Önkoşullar:

- ◆ Alıcı ve verici el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini gönderebilir ve alabilir.

 →  (girişi seçin) → **Sçnkler** (Menü açma) → **Kaydi Kopyala / Tümünü Kopyala** → **Dahili**

 Alıcı el cihazının dahili numarasını seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Giris kopyalandi - Sonraki giris kopyalansin mi? sorgulamasını **Evet** ile cevaplandırarak birden fazla girişi peş peşe aktarabilirsiniz.



Başarılı bir aktarım, alıcı el cihazında bir mesaj ve bir onay sesiyle bildirilir.

Lütfen unutmayın:


- ◆ Telefon numaraları aynı olan girişler, alıcı cihazdaki mevcut girişlerin üzerine yazılmaz.
- ◆ Telefon çaldığında veya alıcı el cihazının hafızası dolduğunda aktarım kesilir.
- ◆ Girişlere atanmış resimler ve sesler aktarılmaz.

Telefon rehberinin Bluetooth ile vCard olarak aktarılması

Bluetooth modunda (→ s. 62) telefon rehberi girişlerini vCard formatında aktarabilirsiniz, örneğin cep telefonuz ile girişlerin değiştirilmesi için.

 →  (giriş seçin) → **Sçnkler** (Menüye girin) → **Kaydi Kopyala / Tümünü Kopyala** → **Bluetooth ile vCard**


„Taninan Cihazlar“ (→ s. 63) listesi gösterilir.

 Cihazı seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

vCard'ın Bluetooth ile alınması

Eğer bir cihaz „Taninan Cihazlar“ (→ s. 63) listesinden bir vCard'ı el cihazınıza gönderiyorsa, bu otomatik gerçekleşir. Ekranda bunun hakkında bilgilendirilirsiniz.

Eğer gönderen cihaz listede bulunmuyorsa, ekranda gönderen cihazın cihaz PIN kodunu girmeniz istenecektir.

 Gönderen **Bluetooth** cihazının PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Aktarılan vCard, telefon rehberi girişi olarak kullanıma sunulur.

Ekrandaki numarayı telefon rehberine devralma

Arama listesi veya tekrar arama listesi veya bir SMS içinde gösterilir.



Bir numara görüntülenir:


Sçnkler → **Rehbere Kopyala**

- ▶ Girişi tamamlayın → s. 36.

Telefon rehberinden numara veya bir e-posta adresini devralma

Bazı kullanım durumlarında telefon rehberini, örn. bir numarayı veya e-posta adresini devralmak için açabilirsiniz. El cihazınızın bekleme modunda olması gerekmez.

- Kullanım durumuna göre telefon rehberini  veya  ile açın.

 Girişi seçin (→ s. 37).

Yıldönümünü telefon rehberine kaydetme

Telefon rehberindeki her numaraya bir yıldönümü kaydedebilir ve yıldönümünün size hatırlatılacağı zamanı belirleyebilirsiniz (Fabrika ayarı: **Yıldönümü: Kapalı**).

 →  (Girişi seçin)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.

 Şu satıra **Yıldönümü:** atlayın.

 **Acık** seçin.

- Çok satırlı girişi değiştirme:

Yıldönümü (Tarih)

Günü/ayı/yılı 8 haneli girin.

Yıldönümü (Saat)

Hatırlatma alarminin saatini/dakikasını 4-haneli girin.

Yıldönümü (Uyarı)



Sinyalin türünü seçin.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Not

Bir hatırlatma alarmı için zaman bilgisi gereklidir. Eğer görsel sinyali seçtiyseniz, zaman belirtmeniz gerekmez ve zaman otomatik olarak 00:00'a ayarlanır.

Yıldönümünü kapatma

 →  (Girişi seçin)

Göster **Düzenle**

Ekran tuşlarına art arda basın.

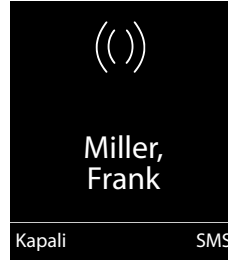
 Şu satıra **Yıldönümü:** atlayın.

 **Kapalı** seçin.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Yıldönümü için hatırlatma alarmı

Bekleme konumunda bir hatırlatma sinyali, el cihazının ekranında yanı sıra seçilmiş zil sesiyle ve dahili aramalar için ayarlanmış ses şiddetiyle (→ s. 67) verilir.



Şunu yapabilirsiniz:

SMS SMS yazma.

Kapalı Hatırlatmayı onaylamak ve kapatmak için ekran tuşuna basın.




Siz telefonla görüşürken bir hatırlatma alarmı **tek seferlik** bir uyarı sesiyle el cihazından bildirilir.

Bir görüşme sırasında bildirilen onaylanmamış yıldönümleri, **Kacirilan Alarmlar** listesine kaydedilir (→ s. 42).

Tekrar arama listesi



Tekrar arama listesinde, el cihazından aranan son yirmi telefon numarası (en fazla 32 rakam) bulunur. Numaralardan biri adres rehberinde kayıtlıysa, numaraya ait ad görüntülenir.

Manuel tekrar arama

-  tuşuna **kısa süreli** basın.
-  Girişi seçin.
-  Cevaplama tuşuna tekrar basın. Numara aranır.

Bir ad görüntülediğinde, **Göster** ekran tuşuna basarak ilgili telefon numarasının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

-  tuşuna **kısa süreli** basın.
-  Girişi seçin.
- Sçnkler** Menüye girin.


Aşağıdaki işlevleri  ile seçebilirsiniz:


Rehbere Kopyala

Giriş, telefon rehberine (s. 36) devralınır.

Oto.Tekrar Arama

Aranan numara, belirli aralıklarla (en az 20 saniyede bir) otomatik olarak aranır.

Bu sırada cevaplama tuşu  yanıp söner, „hoparlörden dinleme“ açıktır.

- Aradığınız kişi cevap verdiğinde: **Cevaplama tuşuna**  **basın.** Fonksiyon sona erer.
- Aradığınız kişi cevap vermezse: Arama yakl. 30 san sonra iptal edilir.

Herhangi bir tuşa basıldıktan sonra veya on başarısız denemeden sonra işlev sona erer.

Numarayı Göster

(telefon rehberindeki gibi, s. 37)

Kaydı Sil (telefon rehberindeki gibi, s. 37)

Tümünü Sil (telefon rehberindeki gibi, s. 38)




SMS gelen listesi

Alınan tüm SMS'ler gelen listesine kaydedilir
→ s. 45.

Çağrı listeleri

Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP, s. 30)

Telefonunuz farklı arama türlerini kaydeder:

- ◆ Yapılan Çağrılar 
- ◆ Kabul Edilen Çağrılar 
- ◆ Cevapsız Çağrılar 

Bütün çağrı türlerinin ayrı ayrı veya bütün çağrılarını toplu gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Her defasında son 20 giriş görüntülenir.





Çağrı listelerini bekleme modundayken **Çağrılar** ekran tuşuyla veya aşağıdaki menü üzerinden açabilirsiniz:




Liste girişi

Yeni mesajlar üsttedir.

Liste girişleri örneği:

Tüm Çağrılar	
  Frank	14.05.11, 15:40
 089563795	14.05.11, 15:32
 ...0123727859362922	14.05.11, 15:07
Göster	Sçnkler

- ◆ Liste türü (başlıkta)
- ◆ Giriş durumu
Kalın yazı tipi: Yeni giriş
- ◆ Arayanın numarası veya adı
- ◆ Aramanın yapıldığı tarih ve saat (eğer ayarlıysa, s. 17)
- ◆ Giriş türü

Seçilmiş arayan kişiyi geri aramak için cevaplama tuşuna  basın.

Örneğin bir ada ait numara gibi ilave bilgileri görüntülemek için, **Göster** ekran tuşuna basın.

Aşağıdaki fonksiyonları seçmek için, **Sçnkler** ekran tuşuna basın:

Rehbere Kopyala

Numaranın telefon rehberine devralınması.

Kaydı Sil

Seçilen girişin silinmesi.


Tümünü Sil

Bütün girişlerin silinmesi.

Arama listelerinden çıkıldıktan sonra tüm girişler "eski" statüsüne alınır, yani listeye bir sonraki girişinizde artık kalın yazı tipiyle gösterilmezler.

Mesaj tuşunun-işlevi

listeleri çağırma


 mesaj tuşuyla aşağıdaki listeleri açabilirsiniz:

- ◆ Eğer şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyorsa ve şebeke telesekreteri hızlı aramaya ayarlıysa, şebeke telesekreteri (→ s. 52).
- ◆ SMS gelen listesi (→ s. 45)
Eğer **birden fazla** posta kutusu düzenlenmişse (→ s. 48), birden fazla liste gösterilir.
- ◆ Cevapsız aramalar listesi
- ◆ Kayıp randevular listesi (→ s. 42)


Listelerden birine **yeni bir giriş** geldiği anda bir uyarı sesi duyulur.


Bekleme konumunda yeni mesaj için ekranda bir simge görüntülenir:

simge Yeni mesaj...

 ... Şebeke telesekreterinde

 ... listede **Cevapsız Çağrılar**

 ... SMS listesinde


 ... listede **Kacirilan Alarmlar**

Yeni girişlerin sayısı ilgili simgenin alt tarafında gösterilir.

			
02	10	09	08


Not

Aramalar şebeke telesekreterinde kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüzün kullanım kılavuzuna bakınız).


Mesaj tuşuna  bastıktan sonra, mesaj içeren tüm listeleri ve şebeke telesekreter listesini görürsünüz.

Yeni mesaj içeren listeler üst kısımda yer alırlar ve kalın yazı tipiyle gösterilir:


Mesajlar ve Çağrıl.	
Çağrılar:	(3)
Kaçırılan Alar.:	(1)
SMS:	(2)
Geri	Tamam

 ile bir liste seçin. Açmak için **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj tuşunun yanıp sönmelerini kapatma/-açma

Mesaj tuşunun  yeni mesaj geldiğinde yanıp sönmelerini (teslimat durumu) açıp kapatabilirsiniz. Şu şekilde hareket edin:


- Şu tuş dizisine basın:

 → * Δ # ↵ 0 ↵ 5 JKL # ↵ 7 PQRS


Şunu göreceksiniz:



Sistem
97


- Mesaj türünü seçmek için, aşağıdaki tuşlardan birine basın:

5 cevapsız aramalar için
veya  yeni SMS için


Seçeneğinizi görürsünüz (örn. cevapsız aramalar için 5), güncel ayarlama yanıp söner:

Sistem
975 SET:


- Yeni mesajlarda davranışı ayarlamak için  veya  tuşuna basın:

0 Mesaj tuşu yanıp söner (tuşa basıldıktan sonra söner)
veya  Mesaj tuşu yanıp sönmeyi


Seçeneğinizi görürsünüz (örn. 1):

Sistem
975 SET:


- **Tamam** ekran tuşuna basın.

Cevapsız randevular listesi

Takvimden kabul edilmemiş (onaylanmamış) hatırlatmalar ve (→ s. 54) yıldönümleri (→ s. 39) aşağıdaki durumlarda **Kacirilan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- ◆ Bir hatırlatmayı/yıldönümünü kabul etmiyorsunuz.
- ◆ Hatırlatma/yıldönümü sinyali bir görüşme sırasında verilmiş.
- ◆ El cihazı bir hatırlatma/yıldönümü sırasında kapalı.
- ◆ Hatırlatma/yıldönümü sırasında otomatik tekrar arama fonksiyonu etkin olduğunda (→ s. 40)
- ◆ Listeyi **mesaj tuşuna**  basarak açabilirsiniz (→ s. 41).

Her giriş

- ◆ numara veya ad,
- ◆ tarih ve saat ile birlikte

gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

İşaretlenmiş girişi silmek için **Sil** ekran tuşuna basın.

Listede 10 giriş kayıtlıysa, bir sonraki hatırlatma alarmında en eski giriş silinir.

SMS (metin mesajları)

Cihazınız, hemen SMS göndermeye hazır şekilde teslim edilir.

Önkoşullar:

- ◆ Telefon hattınızda telefon numarası aktarımı açık olmalıdır.
- ◆ Şebeke operatörünüz sabit hatta SMS'i desteklemelidir (buna ilişkin bilgileri şebeke operatörünüzden alabilirsiniz).
- ◆ Şebeke operatörünüze SMS gönderme ve alma hizmeti için abone olmalısınız.
- ◆ Mesaj alabilmek için şebeke operatörünüzde kayıtlı olmanız gerekir. Bu ilk SMS'in gönderilmesiyle birlikte otomatik yapılır.

Not

Telefonunuz bir telefon santraline bağlı ise, bkz. → s. 50.

Not

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

SMS yazma/gönderme

SMS yazma



Posta Kutusu 2

Gerekirse posta kutusu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Gerekirse posta kutusu PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Yeni SMS

Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



SMS yazma.

Notlar

- ◆ Metin ve özel karakterlerin girilmesine ilişkin bilgileri sayfa s. 87'de bulabilirsiniz.
- ◆ Bir SMS en fazla 612 karakter içerebilir. 160 karakteri aşan SMS'ler **zincirleme** SMS olarak gönderilir (her biri 153 karakterden oluşan en fazla dört SMS). Ekranın sağ üst kısmında, daha ne kadar karakter kaldığı ve bir zincirleme SMS'in o anda hangi kısmının yazıldığı gösterilir.

SMS gönderme



Cevaplama tuşuna basın

veya:



ekran tuşuna basın.

Gönder

Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

SMS

Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Numarayı alan koduyla (şehiriçinde de) adres rehberinden seçin veya doğrudan girin. Bir SMS posta kutusuna SMS gönderirken: Posta kutusu kodunu numaranın **sonuna** ekleyin.

Gönder

Ekran tuşuna basın. SMS gönderilir.

Notlar

- ◆ SMS yazarken harici bir arama nedeniyle yarım kalan yazınız, otomatik olarak taslaklar listesine kaydedilir.
- ◆ Hafıza doluysa veya SMS fonksiyonu baz istasyonunda başka bir el cihazı tarafından kullanılıyorsa işlem sonlandırılır. El cihazının ekranında buna ilişkin bilgi görüntülenir. Duruma göre, gerekli olmayan SMS'leri silin veya SMS'i daha sonra gönderin.

SMS durum raporu


Önkoşul: Şebeke operatörünüz bu özelliği destekliyor olmalıdır.

Durum raporunu etkinleştirdiyseniz, SMS'i gönderdikten sonra bir onay metni içeren SMS alırsınız.

Durum raporunu açma/kapatma


 →  → Ayarlar

Durum Raporu

Seçin ve **Değiştir** tuşuna basın
( = açık).

Durum raporunu okuma/silme/ numara adres rehberine

► Gelen listesini açın (→ s. 45), ardından:

 SMS'i **Tamam** veya **Tamam
Degil** durumuyla seçin.

Oku ekran tuşuna basın.

- ◆ Silme:
Sçnkler → **Kaydi Sil** → **Tamam**.
- ◆ Numara adres rehberine:
Sçnkler → **Rehber Kopyala** → **Tamam**.
- ◆ Listenin tümünün silinmesi:
Sçnkler → **Tümünü Sil** → **Tamam**.

Taslaklar listesi

Bir SMS'i taslaklar listesine kaydedebilir, sonra değiştirebilir ve gönderebilirsiniz.




SMS'i taslaklar listesine kaydetme

► Bir SMS yazıyorsunuz (→ s. 43).

Sçnkler ekran tuşuna basın.

Kaydet Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Taslaklar listesini açma

 →  → gerekirse  (Posta kutusu, Posta kutusu -PIN kodu) → **Giden**


Listedeki ilk giriş görüntülenir, örn.:


Kaydedildi
14.05.11, 15:07

Eğer bir giriş telefon numarasıyla birlikte kaydedilirse, örn. giriş listesinden bir SMS'in kaydedilmesi sırasında, telefon numarası üst satırda görünür.

SMS'i okuma veya silme

► Taslaklar listesini açın, ardından:

 SMS'i seçin.

Oku Ekran tuşuna basın. Metin görüntülenir.  ile satır satır ilerleyin.

Veya SMS'i silmek için:

Sçnkler → **Kaydi Sil** → **Tamam**.

SMS yazma/değiştirme

► Taslaklar listesindeki bir SMS'i okuyorsunuz.

Sçnkler Menüye girin.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Gönder

Kaydedilmiş SMS'in gönderilmesi.

Düzenle

Kaydedilmiş SMS'in metni değiştirilir ve ardından gönderilir (→ s. 43).

Karakter Seti

Metni seçtiğiniz karakter listesiyle görüntüleme.

Taslaklar listesinin silinmesi

► Taslaklar listesini açın, ardından:

Sçnkler Menüye girin.



Tümünü Sil



Seçin, **Tamam** tuşuna basın ve **Evet** ile onaylayın. Liste silinir.

SMS'in e-posta adresine gönderilmesi

Şebeke operatörünüz **E-posta olarak SMS** özelliğini destekliyorsa, SMS'inizi E-Posta adreslerine de gönderebilirsiniz.

E-posta adresi metnin başında bulunmalıdır. SMS'i, SMS gönderme merkezinizin e-posta hizmetlerine göndermeniz gerekir.

 →  → (Posta kutusu, Posta kutusu -PIN kodu) → **Yeni SMS**

 /  E-Posta adresini telefon rehberinden alabilir veya doğrudan girebilirsiniz. Adresi boşluk karakteriyle veya iki noktayla (şebeke operatörüne göre değişebilir) bitirin.

 SMS metnini girin.

 **Şçnkler** Ekran tuşuna basın.

Gönder Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

E-posta Seçin ve **Tamam** tuşuna basın. E-posta hizmetinin numarası girilmemişse (→ s. 49), e-posta hizmetinin numarasını girin.

Gönder Ekran tuşuna basın.

SMS'in faks olarak gönderilmesi

SMS'i bir faks cihazına da gönderebilirsiniz.



Önkoşul: Şebeke operatörünüz bu özelliği destekliyor olmalıdır.

► Bir SMS yazıyorsunuz (→ s. 43).

 **Şçnkler** Ekran tuşuna basın.

Gönder Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Faks Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

 /  Numarayı telefon rehberinden seçin veya kendiniz girin. Numarayı (şehir içi de olsa) alan koduyla birlikte girin.

Gönder Ekran tuşuna basın.


SMS alma

Gelen tüm SMS'ler gelen listesine kaydedilir. Zincirleme SMS'ler **tek bir SMS** olarak görüntülenir. SMS fazla uzunsa veya eksik aktarılmışsa, tek tek SMS'lere bölünür. Bir SMS okunduktan sonra da listede kaldığı için, **SMS'leri düzenli olarak listeden silmeniz gerekir.**

SMS belleği dolduğunda, buna ilişkin bir uyarı görünür.

İlk zil sesini engelleme fonksiyonunu açma/kapatma

Gelen her SMS tek bir zil sesiyle bildirilir (zil sesi harici aramalardaki gibidir). Eğer bu tür bir "aramayı" cevaplıyorsanız, SMS kaybolur. Zil sesini önlemek için, tüm harici aramaların ilk zil sesini engelleyin.

 Ana menünün açılması.

 * Δ # v→ 0 ↓ 5 JKL # v→ 1 ∞ 9 WXYZ

Tuşlara basın.

 0 ↓ **Tamam**

İlk zil sesini duyulur hale getirin.

Veya:



 1 ∞ **Tamam**

İlk zil sesini engelleyin.


Gelen listesi

Gelen listesinde şunlar bulunur:

- ◆ En yeni SMS başta olmak üzere, alınan tüm SMS'ler
- ◆ Bir hata nedeniyle gönderilememiş SMS'ler

Yeni SMS, tüm Gigaset el cihazlarında ekranda  simgesi,  mesaj tuşunun yanıp sönmesi ve bir uyarı sesi ile bildirilir.

Gelen listesini  **tuşuyla açma**

 tuşuna basın.

SMS (metin mesajları)

Gelen listesi posta kutusu adı ve girişlerin sayısı ile birlikte gösterilir (Örnek):

SMS: (2)

Vurgulu: yeni girişler

Vurgusuz: okunmuş girişler



Gerekirse bir posta kutusu seçin ve **Tamam** ile listeyi açın (gerekirse posta kutusu PIN kodunu girin ve **Tamam** ile onaylayın).

Liste girişi, numara ve giriş tarihiyle birlikte gösterilir (Örnek):

0123727859362922

14.05.11, 09:07

Gelen listesini SMS menüsü üzerinden açma

 →  → gerekirse Posta kutusunu seçin, Posta kutusu -PIN kodunu girin)

→ **Gelen**

Gelen listesini silme

Listedeki tüm **yeni ve eski** SMS'ler silinir.

▶ Gelen listesini açın.


Sçnkler Menüye girin.


Tümünü Sil

Seçin, **Tamam** tuşuna basın ve **Evet** ile onaylayın. Liste silinir.

SMS'i okuma veya silme

▶ Gelen listesini açın, ardından:

 SMS'i seçin.

Oku Ekran tuşuna basın. Metin görüntülenir.  ile satır satır ilerleyin.

Veya SMS'i silmek için:

Sçnkler → **Kaydi Sil** → **Tamam**.

Yeni bir SMS okunduktan sonra buna "Eski" statüsü verilir (artık vurgulu gösterilmez).

Karakter listesini değiştirme

▶ SMS okuma

Sçnkler Ekran tuşuna basın.

Karakter Seti

Metin, seçtiğiniz karakter listesiyle görüntülenir.

SMS cevaplama veya aktarma

▶ SMS okuma

Sçnkler Ekran tuşuna basın.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Cevapla

Göndericinin numarasına yeni bir SMS yazma ve gönderme (→ s. 43)

Düzenle

SMS'in metnini değiştirme ve bunu gönderen kişiye geri gönderme (→ s. 43).

Aktar

SMS'i başka bir numaraya aktarma (→ s. 43)

Karakter Seti

Metni seçtiğiniz karakter listesiyle görüntüleme.

Numaranın telefon rehberine alınması

Gönderenin numarasını devralma

▶ Gelen listesini açın ve SMS'i seçin (→ s. 45).

Sçnkler → **Rehbere Kopyala**

▶ Girişi tamamlayın → s. 38.

Not

Numaraya eklenmiş bir posta kutusu kimliği de adres rehberine devralınır.

SMS metninden numara devralma/ arama


- SMS'i okuyun ve telefon numarasının bulunduğu yere ilerleyin.

Rakamlar vurguludur.

 Ekran tuşuna basın.

Girişi tamamlayın → s. 38.


veya:

 Numarayı aramak için cevaplama tuşuna basın.

Numarayı SMS göndermek için de kullanmak istiyorsanız:

- Numarayı alan koduyla birlikte telefon rehberine kaydedin.

vCard ile SMS

vCard, elektronik bir kartvizittir. Bu özellik SMS metninde  simgesi ile gösterilir.

Bir vCard şunları içerebilir:


- ◆ İsim
- ◆ Kişisel telefon numarası
- ◆ İş telefon numarası
- ◆ Cep telefonu numarası
- ◆ Doğum tarihi

Bir vCard'ın girişleri, adres rehberine arka arkaya tek tek kaydedilebilir.

vCard açma

- İçerisinde vCard bulunan SMS'i okuyun.

Göster ekran tuşuna basın.
SMS metnine geri dönmek için,
Geri tuşuna basın.

 Numarayı seçin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Bir numarayı kaydedecek olursanız, otomatik olarak adres rehberi açılır. Numara ve isim devralınır. Eğer vCard üzerinde bir doğum tarihi kayıtlıysa, bu tarih yıldönümü olarak telefon rehberine devralınır.

- Telefon rehberindeki girişi gerekiyorsa düzenleyin ve kaydedin. Otomatik olarak vCard'a geri dönersiniz.

SMS ile bildirim

SMS üzerinden cevapsız aramalar hakkında haberdar edilmenizi sağlayabilirsiniz.

Önkoşul: Cevapsız aramalarda arayanın numarası (CLI) aktarılmış olmalıdır.

Bildirim cep telefonunuza veya başka bir SMS uyumlu cihaza gönderilir.

Bunun için tek yapmanız gereken, bildirimini gönderileceği telefon numarasını kaydetmektir.

 →  → **Ayarlar** → **Bildiri**

- Çok satırlı girişi değiştirme:

Kime:

SMS'in gönderileceği numarayı girin.

Cevapsız Çağrılar

SMS bildirimini gönderilmesini istiyorsanız, **Acik** olarak ayarlayın.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Dikkat

Cevapsız aramaların bildirimleri için kendi sabit hat numaranızı **vermeyin**. Bu, ücretlendirilen sonsuz bir döngüye yol açabilir.

SMS posta kutuları




Fabrika ayarında **Ortak Posta Kutusu** etkin durumdadır. Herkesin erişimine açık olan bu posta kutusu, bir PIN kodu ile korunamaz. Ek olarak üç **kişisel posta kutusu** ayarlayabilir ve bir **PIN kodu** ile koruyabilirsiniz. Her posta kutusu bir isim ve bir "posta kutusu kimlik numarası" (bir tür dahili numara) ile belirtilir.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Bir telefon santralında birden fazla SMS destekli cihaz (baz istasyonu) kullanıyorsanız, her SMS posta kutusu kimliği sadece bir kez atanabilir. Bu durumda ortak posta kutusunun önceden ayarlanmış kimliğini de ("0") değiştirmeniz gerekir.
- ◆ Kişisel posta kutularını sadece şebeke operatörü destekliyse kullanabilirsiniz. Şebeke operatörünüzün bunu desteklediğini, (önceden ayarlanmış) bir SMS merkezi numarasında bir yıldızın (*) bulunmasından anlayabilirsiniz.
- ◆ Posta kutusunun PIN kodunu unuttuğunuzda, baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleyerek, PIN kodunu sıfırlayabilirsiniz. Bununla **tüm posta kutularında bulunan tüm SMS'ler silinir.**

Kişisel posta kutusunu ayarlama ve değiştirme

Kişisel posta kutusu oluşturma

 →  → **Ayarlar** → **Posta Kutuları**
 Posta kutusunu seçin, örn. **Posta Kutusu 2** ve **Düzenle** tuşuna basın.

- ▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kilma:

Posta kutusunu açar/kapatır.

İsim:

Adı girin.

Kutu no:

Posta kutusu kimlik numarasını seçin (0-9). Sadece atama yapılmamış rakamlar seçilebilir.


PIN Koruma:

PIN kodu korumasını açar/kapatır.

SMS PIN

Gerekirse 4 haneli PIN kodunu girin.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Etkin posta kutuları, posta kutuları listesinde ✓ simgesi ile işaretlidir. Bunlar SMS listesinde görüntülenir ve gerekirse mesaj tuşu  ile görüntülenebilir.

Posta kutusunu iptal etme

- ▶ **Etkin Kilma** ayarını **Kapalı** seçeneğine getirin. Gerekirse **Ever** ile uyarıyı onaylayın.




Bu posta kutusunda kayıtlı **tüm SMS'ler silinir.**

PIN korumasını iptal etme


- ▶ **PIN Koruma:** ayarını **Kapalı** seçeneğine getirin.

Posta kutusunun PIN kodu 0000 olarak belirlenir.

Posta kutusunun adını değiştirme




 →  → **Ayarlar** → **Posta Kutuları**
→  (Posta kutusunu seçin)


Düzenle Ekran tuşuna basın.

 Yeni adı girin.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Posta kutusunun PIN kodunu ve kimlik numarasını değiştirme

 →  → **Ayarlar** → **Posta Kutuları**
→  (Posta kutusunu seçin)

 Gerekirse posta kutusu PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

- ▶ **Kutu no, PIN Koruma, SMS PIN** ayarlayın (→ s. 48).

Kişisel posta kutusuna SMS gönderme

SMS'in kişisel posta kutunuza ulaşabilmesi için, gönderenin posta kutusu kimliğini bilmesi ve bunu telefon numaranızın sonuna eklemesi gerekir.

- ▶ SMS partnerinize, kişisel posta kutunuz üzerinden bir SMS gönderebilirsiniz.

Bu SMS sayesinde SMS partneriniz, güncel kimlik numarası ile birlikte SMS telefon numaranızı elde etmiş olur ve sizi adres rehberine kaydedebilir. Kimlik numarası geçersizse SMS ulaştırılmaz.

SMS merkezini ayarlama

SMS'ler, şebeke operatörlerinin SMS merkezleri üzerinden gönderilir ve alınır. SMS gönderip alırken kullanacağınız SMS merkezini cihazınıza kaydetmeniz gerekir. Şebeke operatörünüzde abone kaydınızı yaptırdığınız takdirde, cihazınıza kaydettiğiniz her SMS merkezinden SMS alabilirsiniz.


SMS'leriniz **gönderme merkezi** olarak kayıtlı olan **SMS merkezi** üzerinden gönderilir. Ancak diğer SMS merkezlerinden herhangi birini, yürürlükteki mesajı göndermek için gönderme merkezi olarak etkinleştirebilirsiniz (→ s. 49).

Hiçbir SMS servis merkezi girilmemişse, SMS menüsü sadece **Ayarlar** girişinden oluşur. Bir SMS servis merkezi girin (→ s. 49).

SMS merkezini girme/ deęiřtirme

- ▶ **Yeni bir girişten önce** veya ayarlanmış telefon numaralarını silmeden önce, şebeke operatörünüzün hizmetleri ve özellikleri hakkında bilgi alın.

 →  → **Ayarlar** → **Servis Merkezi**

 SMS merkezini (örn. **Servis merk. 1**) seçin ve **Düzenle** tuşuna basın.

- ▶ Çok satırlı giriři deęiřtirme:

Gönd.Mrkz:

Evet ile SMS'lerin SMS merkezi üzerinden gönderilmesini onaylayın. 2 ile 4 arası SMS merkezlerinde yapılan ayar, sadece bir sonraki SMS için geçerli olur.

SMS Servis Merkez No.:

SMS hizmetlerinin numarasını girin ve şebeke operatörünüz kişisel posta kutularını destekliyorsa bir yıldız işareti ekleyin.

E-posta gönder Alici:

E-posta hizmetlerinin numarasını girin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Not

Servis telefon numaralarını girerken, kişisel posta kutularını kullanmak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini şebeke operatörünüze danışın (Önkoşul: şebeke operatörünüz bu fonksiyonu destekliyor olmalıdır).

SMS'i başka SMS merkezi üzerinden gönderme

- ▶ SMS merkezini (2 ila 4) gönderme merkezi olarak etkinleştirin.
- ▶ SMS'i gönderin.

Bu ayar sadece, ayardan sonra göndereceğiniz SMS için geçerlidir. Ardından yine **Servis merk. 1** ayarlanır.

Telefon santraline SMS gönderme

- ◆ Bir SMS almanız için, **telefon numarası aktarımının telefonsantralına bağlı dahili numaralara aktarılması gerekir (CLIP)**. SMS merkezinin numarasına ilişkin CLIP değerlendirmesi **Gigaset**'inizde gerçekleşir.
- ◆ Gerekliyse SMS merkezi numarasının başına bir ön kod girmeniz gerekebilir (telefon santralınıza bağlı olarak). Emin olmadığınız durumda telefon santralınızı denemek için örn. kendi telefon numaranıza birer SMS gönderebilirsiniz: bir kez ön kodla ve bir kez ön kodsuz.
- ◆ SMS gönderirken kendi telefon numaranız, hattınızın dahili numarası eklenmeden gönderiliyor olabilir. Bu durumda alıcının doğrudan size cevap vermesi mümkün değildir.

ISDN telefon santrallarına SMS gönderme ve bunlardan SMS alma yalnızca baz istasyonunuza atanmış olan MSN numarası ile mümkündür.


SMS fonksiyonunu açma/kapatma

İşlev kapatıldıktan sonra artık yazılı mesaj olarak SMS alamaz ve cihazınızdan SMS gönderemezsiniz.


SMS göndermek ve almak için yaptığınız ayarlar (SMS merkezlerinin telefon numaraları) ve gelen/taslak listelerindeki girişler, fonksiyon kapatıldıktan sonra da kayıtlı kalır.




Ana menü açılır.



Rakamları girin.



Veya:



SMS hatalarını giderme

Göndermeye ilişkin hata kodları

EO	Telefon numarasını sürekli gizleme özelliği açık (CLIR) veya telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiş.
FE	SMS aktarımı sırasında hata.
FD	SMS merkezile bağlantı sırasında hata, bkz. Hatalarda ilk çözümler.

Hatalarda ilk çözümler

Aşağıdaki tabloda hata durumları, bunların olası nedenleri ve hatayı gidermek için yapabileceğiniz listelenmiştir.

<p>SMS gönderilemiyor.</p> <ol style="list-style-type: none"> “Telefon numarası aktarımı” (CLIP) açtırılmamıştır. <ul style="list-style-type: none"> Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliği açtırın. SMS gönderme işlemi yarıda kesilmiştir (örn. bir arama nedeniyle). <ul style="list-style-type: none"> SMS’i yeniden gönderin. Bu hizmet şebeke operatörü tarafından desteklenmiyordur. Gönderme merkezi olarak etkinleştirilen SMS merkezinin telefon numarası girilmemiş veya yanlış girilmiştir. <ul style="list-style-type: none"> Numarayı girin (→ s. 49).
<p>Metni eksik olan bir SMS aldınız.</p> <ol style="list-style-type: none"> Telefonunuzun bellek alanı dolmuştur. <ul style="list-style-type: none"> Eski SMS’leri silin (→ s. 44). Şebeke operatörü SMS’in eksik bölümünü henüz aktarmamıştır.
<p>Artık SMS alamıyorsunuz.</p> <ol style="list-style-type: none"> Posta kutunuzun kimliğini değiştirmişsinizdir. <ul style="list-style-type: none"> Size SMS gönderen kişilere yeni kimliği bildirin veya yaptığınız değişikliği geri alın (→ s. 48). Posta kutunuz etkin değildir. <ul style="list-style-type: none"> Posta kutunuzu etkinleştirin (→ s. 48). Arama yönlendirme (Yönlendirme) Kosul: Hemen açık veya şebeke telesekreteri için arama yönlendirme Hemen etkinleştirilmiş. <ul style="list-style-type: none"> Arama yönlendirme işlevini değiştirin (→ s. 34).

SMS okunarak aktarılıyor.

- “Telefon numarasını görüntüleme” özelliği ayarlanmamıştır.
 - Şebeke operatörünüze başvurarak bu özelliğin etkinleştirilmesini sağlayın (ücretli).
- GSM operatörü ile sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörü arasında işbirliği yoktur.
 - Bilgi edinmek için, sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörünüze başvurun.
- Cihazınız SMS şebeke operatöründe “sabit hatta SMS destekli değil” olarak belirlenmiş, yani oradaki kaydınız silinmiştir.
 - Dilediğiniz bir SMS’i göndererek telefonunuzu otomatik olarak SMS alımı için kaydedtirin.


Yalnızca gündüzleri SMS alıyorsunuz.

- Cihazınız SMS şebeke operatörünüzün veritabanında “sabit hatta SMS destekli değil” olarak belirlenmiş, yani oradaki kaydınız silinmiştir.
- Bilgi edinmek için, sabit hat üzerinden SMS hizmeti veren şebeke operatörünüze başvurun.
 - Dilediğiniz bir SMS’i göndererek telefonunuzu otomatik olarak SMS alımı için kaydedtirin.

Şebeke telesekreterini kullanma

Şebeke telesekreteri, servis sağlayıcınızın şebekede sunduğu telesekreter hizmetidir. Konuyla ilgili bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Şebeke telesekreter hizmetinden yararlanmak için servis sağlayıcınıza **talimat** vermeniz gerekir.

Şebeke telesekreteri için hızlı aramayı ayarlama

Hızlı arama durumunda şebeke telesekreterini  tuşuna **uzun süreli** basarak doğrudan seçebilirsiniz.

Tek yapmanız gereken şebeke telesekreterinin numarasını girmektir.

Şebeke telesekreteri numarasını girin

 →  → **Sebeke Gel. Kut.**



Şebeke telesekreteri numarasını girin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.


Hızlı arama ayarları kayıtlı tüm Gigaset el cihazları için geçerlidir.

Şebeke telesekreterini arama



Uzun süreli basın. Doğrudan şebeke telesekreterine bağlanırsınız.



Gerekirse hoparlör tuşuna  basın. Şebeke telesekreterinin anonsu sesli duyulur.

Not

Şebeke telesekreterine olan bağlantıyı menü üzerinden de başlatabilirsiniz:

 →  → **Mesajları Oynat**

Şebeke telesekreteri mesajını görüntüleme

Size bir mesaj geldiğinde, şebeke telesekreteri tarafından aranırsınız. Telefon numarasını aktarma özelliğini açtırdıysanız, ekranda şebeke telesekreterinin numarası görüntülenir. Aramayı kabul ettiğinizde, yeni mesajlarınızı dinleyebilirsiniz. Aramayı kabul etmezseniz, şebeke telesekreter numarası cevapsız aramalar listesine kaydedilir ve mesaj tuşu yanıp söner (→ s. 41).

Not

Adres defterinize şebeke telesekreterinin numarasını kaydederseniz ve "şebeke telesekreteri" tanımlamasını girerseniz, o zaman ekranda ve arayan listesinde hemen bu tanımlama gösterilir.

ECO DECT

Gigaset SL400 cihazını satın alarak çevre korumasına katkıda bulundunuz.

Elektrik tüketiminin düşürülmesi

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör kullanımı sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.

Radyo dalgalarının azaltılması

Radyo dalgaları **otomatik** azalmaktadır:

- ◆ El cihazı baz istasyonunun ne kadar yakınındaysa, radyo dalgaları o kadar azalır.

El cihazı ile baz istasyonunun yaydığı radyo dalgalarını ayrıca azaltmak istiyorsanız **Eko Modu** kullanabilirsiniz:

Eko Modu

Telefon edip etmemenizden bağımsız olarak el cihazı ve baz istasyonundaki radyo dalgalarını her zaman %80 azaltır. **Eko Modu** sayesinde kapsama alanı %50 düşer. Bu nedenle **Eko Modu** daima size daha düşük bir kapsama alanı yettiğinde mantıklıdır.



Radyo dalgalarının kapatılması

Eko Modu+

Eğer **Eko Modu+** etkinleştirirseniz baz istasyonu ile el cihazının radyo dalgaları (DECT yayın gücü) bekleme konumuna getirilmiştir. Bu, eğer **Eko Modu+** destekliyorsa, birden fazla el cihazı durumunda da söz konusudur.






Eko Modu / Eko Modu+ birbirinden bağımsız olarak açılabilir veya kapatılabilir ve birden fazla el cihazı durumunda da çalışır.

Eko Modu / Eko Modu+ etkin kılma/iptal etme:


 →  → Eko Modu
→ Eko Modu / Eko Modu+

Değiştir Ekran tuşuna basın (☑ = açık).

Durum göstergeleri

Ekran simgesi	
	Alış gücü: – iyi ile düşük arası – sinyal alışı yok
 beyaz	Eko Modu devre dışı
 yeşil	Eko Modu etkinleştirildi
 beyaz	Eko Modu+ etkinleştirildi (bekleme konumunda, alış gücü simgesi yerine gösterilir)
 yeşil	Eko Modu ve Eko Modu+ etkin

Notlar



- ◆ **Eko Modu+** etkinleştirilmiş durumdayken, cevaplama tuşuna  **uzun** süreli basarak, baz istasyonunun ulaşılabilirliğini kontrol edebilirsiniz. Baz istasyonu ulaşılabilir durumdaysa, serbest işaretini duyarsınız.
- ◆ **Eko Modu+** etkin haldeyken:
 - görüşme bağlantısı yaklaşık 2 saniye gecikir.
 - el cihazının bekleme süresi yaklaşık %50 oranında azalır.
- ◆ **Eko Modu+** modunu desteklemeyen el cihazlarını kaydedecek olursanız, bu mod baz istasyonda ve bütün el cihazlarında devre dışı bırakılır.
- ◆ **Eko Modu** modu açık durumdayken baz istasyonunun kapsama alanı daralır.
- ◆ **Eko Modu / Eko Modu+** ve yükseltici desteği (→ s. 71) karşılıklı olarak birbirlerini kapatırlar, yani, eğer bir yükseltici kullanıyorsanız **Eko Modu** ile **Eko Modu+** modlarını kullanamazsınız.

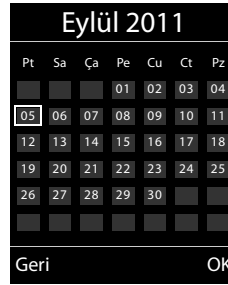
Hatırlatma (takvim) ayarlama


El cihazınız size en fazla **30 hatırlatma** yapabilir. Adres rehberine kaydedilmiş yıldönümleri (→ s. 39) otomatik olarak takvime alınır.

Hatırlatma kaydetme

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 17).

 →  → **Takvim**



- ◆ Güncel gün seçilmiş olmalı (beyaz çerçevesi).
- ◆ Halihazırda bir hatırlatmanın kaydedildiği günler renkli rakamlarla gösterilmiştir.
 /  Grafik takvimden günü seçin. Seçilen gün renkli çerçevesindedir. Güncel gün, rakamların renginde çerçevelenmiştir.
- ◆  Kumanda tuşunun ortasına basın.
- ◆ Halihazırda hatırlatmalar kaydedilmişse, günün kaydedilmiş hatırlatma listesini açın.
<Yeni giris> → **Tamam** ile veri girilmesi için pencereyi açarsınız.
- ◆ Eğer henüz hatırlatma kaydedilmediyse, hemen yeni hatırlatmanın veri girişi için pencereyi açın.

- Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kılma:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Tarih:

Günü/ayı/yılı 8-haneli olarak girin.

Saat:

Saati/dakikayı 4-haneli olarak girin.

Metin:

Metni (en fazla 16 haneli) girin. Metin hatırlatma adı olarak listede ve hatırlatma alarmı sırasında ekranda görüntülenir. Metin girmezseniz, sadece hatırlatmanın tarih ve saati gösterilir.

Sinyal:

Sinyal verme türünü seçin.

Kaydet

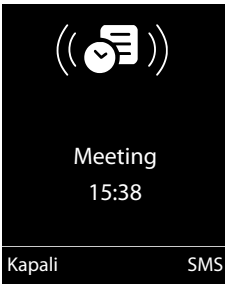
Ekrana tuşuna basın.

Not

Eğer 30 hatırlatma kaydettiyseniz, yeni birini girebilmek için önce var olan bir hatırlatmayı silmeniz gerekir.

Hatırlatma, yıldönümü sinyalinin verilmesi

Bir hatırlatma alarmının sinyali bekleme konumunda 60 san. boyunca seçilmiş zil melodisiyle ve dahili aramalar için ayarlanmış ses seviyesiyle (→ s. 67) verilir. Yıldönümlerinde isim ve hatırlatmalarda kaydedilen metin ve saat gösterilir.



Hatırlatma alarmını kapatabilir veya cevaplayabilirsiniz:

Kapalı

Hatırlatma alarmını kapatmak için **Kapalı** ekran tuşuna basın.

veya:



SMS

Hatırlatma alarmını bir SMS ile cevaplandırmak için ekran tuşuna basın

Not


Görüşme sırasında alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

Hatırlatmaları yönetme

 →  → **Takvim**

Her bir hatırlatmanın işlenmesi



Grafik takvimde, halihazırda bir hatırlatmanın kaydedildiği günü (renkli rakamlarda gösterilmiştir) seçin ve kumanda tuşuna  basın.



Günün hatırlatmasını seçin.

Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

Göster

Ekrana tuşuna basın ve kaydı değiştirin veya onaylayın.

veya

Sçnkler

Değiştirme, silme ve etkinleştirme/iptal etme menüsünü açın.

Bir günün bütün hatırlatmalarını silin


Sçnkler → **Tüm Randevuları Sil** → **Tamam**


Güvenlik sorgulamasını **Evet** ile cevaplandırın. **Bütün** hatırlatmalar silinir.

Kabul edilmeyen hatırlatmaları, yıldönümlerini göster

Kabul edilmemiş olan hatırlatmalar/ yıldönümleri (→ s. 39) aşağıdaki durumlarda **Kacirilan Alarmlar** listesine kaydedilir:

- ◆ Bir hatırlatmayı/yıldönümünü kabul etmiyorsunuz.
- ◆ Hatırlatma/yıldönümü sinyali bir görüşme sırasında verilmiş.
- ◆ El cihazı bir hatırlatma/yıldönümü sırasında kapalı.
- ◆ Hatırlatma/yıldönümü sırasında otomatik tekrar arama fonksiyonu etkin olduğunda (→ s. 40).

Ekranında  simgesi ve yeni kayıtların sayısı gösterilir. En yeni giriş, listenin başında yer alır.

Listeyi açmak için  **mesaj tuşuna** basın veya **Menü** üzerinden açın:

 →  → **Kacirilan Alarmlar**

Hatırlatmayı/yıldönümünü seçin.

Kaçırılan bir hatırlatma, hatırlatmanın adı, kaçırılan bir yıldönümüyse adı, soyadı ile birlikte görüntülenir. Ek olarak tarih ve saat görüntülenir.

Sil Hatırlatmanın silinmesi.

SMS SMS yazma.

Listede 10 giriş kayıtlıysa, bir sonraki hatırlatma alarmında en eski giriş silinir.

Çalar saati ayarlama

Önkoşul: Tarih ve saat ayarlanmış olmalıdır (→ s. 17).

Çalar saati açma/kapatma ve ayarlama

 →  → **Çalar Saat**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kilma:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Saat:

Alarmın saatini 4-haneli girin.

Periyot:

Her gün veya **Pazartesi-Cuma** seçin.


Ses düzeyi:

Ses düzeyini (1–6) ayarlayın.

Melodi:

Melodiyi seçin.

Kaydet ekran tuşuna basın.

Bekleme modu ekranında  simgesi ve alarm saati gösterilir.

Bir alarm, ekranda (→ s. 3) ve seçilen zil sesi melodisiyle bildirilir. Alarm 60 saniye boyunca çalar. Hiçbir tuşa basılmazsa, çalar saat alarmı beş dakika arayla iki kez tekrarlanır ve ardından kapanır.


Telefon görüşmesi sırasında gelen alarm sadece kısa bir sesle bildirilir.

Çalar saati kapatma/erteleme (şekerleme modu)

Önkoşul: Alarm çalıyor olmalıdır.

Kapalı ekran tuşuna basın. Çalar saat kapatılır.

veya

Ertele Ekran tuşuna veya herhangi bir tuşa basın. Ekranda  gösterilir. Çalar saat kapatılır ve 5 dakika sonra tekrar çalar. İkinci tekrardan sonra çalar saat tümüyle kapatılır.

Birden fazla el cihazı kullanma

El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza toplam 6 el cihazı kaydedebilirsiniz.

Bir Gigaset el cihazı, dört ayrı baz istasyonuna kaydedilebilir.

Gigaset el cihazının Gigaset SL400'e manuel kaydı

El cihazının manuel kaydını el cihazında (1) ve baz istasyonunda (2) başlatmanız gerekir.



Kayıt işlemi başarıyla tamamlandığında el cihazı bekleme konumuna geçer. Ekranda el cihazının dahili numarası görüntülenir, örn. INT 1. Aksi takdirde kayıt işlemi tekrarlayın.

1) El cihazında


El cihazı hiçbir baz istasyonunda kayıtlı değil:


Kayıt ol ekran tuşuna basın.

El cihazı halihazırda bir baz istasyonuna kayıtlı:

 →  → **Kayıt**
→ **Baz istas. yerleştire**

Şayet el cihazı zaten dört baz istasyonuna kaydedilmişse:

 Baz istasyonunu seçin, örn. **Baz 3** ve **Tamam** tuşuna basın.

 Eğer sorulmuşsa, baz istasyonunun sistem PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ekranda kayıt işlemine hazır olan bir baz istasyon arandığı bilgisi gösterilir.

2) Baz istasyonunda

▶ 60 saniye içinde baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.

Diğer el cihazlarının kaydı

Diğer Gigaset el cihazları ve diğer GAP destekli cihazlar şu şekilde kaydedilir:

1) El cihazında



▶ El cihazını kaydetme işlemi, ilgili kullanım kılavuzuna göre başlatın.


2) Baz istasyonunda


▶ Baz istasyonundaki kayıt/paging tuşuna (→ s. 2) **uzun süreli** (yakl. 3 saniye) basın.

El cihazlarının kaydını silme

Kaydedilmiş her Gigaset el cihazından, kaydedilmiş tüm diğer el cihazlarının kaydını iptal edebilirsiniz.

 →  → **Kayıt**
→ **El Cih. Kaydını Kald.**

 Kaydı silinecek el cihazlarını seçin ve **Tamam** basın. (Şu anda kullanmakta olduğunuz el cihazı, < ile işaretlenmiştir.)

 Güncel sistem PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.


Evet Ekran tuşuna basın.

El cihazını arama ("çağrı")

El cihazınızın yerini bulmak için baz istasyonunu kullanabilirsiniz.




- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 2) **kısa süreli** basın.
- ▶ Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar ("çağrı").

Çağrıyı sonlandırma

- ▶ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna **kısa süreli** basın veya el cihazındaki  cevaplama tuşuna basın.

Baz istasyonunu deęiřtirme





El cihazınız birden fazla baz istasyonuna kayıtlıysa, cihazı belirli bir baz istasyonuna veya sinyali en kuvvetli olan baz istasyonuna (**En iyi baz**) ayarlayabilirsiniz.

-  →  → **Kayıt** → **Baz ist. Seçim**
-  Kayıtlı baz istasyonlarından birini veya **En iyi baz** seçin ve **Seç** tuşuna basın.




Dahili arama

Aynı baz istasyonuna kayıtlı dięer el cihazlarıyla yapılan dahili görüřmeler ücretsizdir.


Belirli bir el cihazını arama

-  Dahili görüřmeyi başlatın.
-  El cihazının numarasını girin.
veya:
-  El cihazını seçin.
-  Cevaplama tuşuna basın.

Tüm el cihazlarını arama ("kollektif çağrı")


-  tuşuna **uzun** basın.
- veya:**
-  Dahili görüřmeyi başlatın.
-  Yıldız tuşuna basın
veya

Tüm Çağrılar

- seçin ve
-  Cevaplama tuşuna basın.



Tüm el cihazları aranır.

Görüşmeyi bitirme

-  Bitirme tuşuna basın.


Görüşmeyi başka bir el cihazına aktarma


Harici bir görüşmeyi başka bir el cihazına aktarabilirsiniz (baęlayabilirsiniz).

-  El cihazları listesinin açılması. Harici görüşmeci devredeyse, bekleme melodisini duyar (→ s. 71).
-  El cihazını veya **Tüm Çağrılar** seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Dahili görüşmeci telefonu açtıęında:

- Gerekirse harici görüşmeyi bildirin.

-  Bitirme tuşuna basın.
- Harici görüşme dięer el cihazına aktarılır.
- Dahili görüşmeci **cevap vermezse** veya meşgulse, harici görüşmeye geri dönmek için **Bitir** ekran tuşuna basın.



Aktarma sırasında, dahili görüşmeci cevaplamaadan önce de bitirme tuşuna  basabilirsiniz.

Dahili görüşmeci cevap vermezse veya meşgulse, arama otomatik olarak size geri döner.

Dahili danıřma/konferans

Harici bir görüşmeciyle telefon görüşmesi yaparken, aynı anda **dahili** bir görüşmeciye arayarak örn. bir konuyu danıřabilir veya 3 konuşmacı arasında bir konferans görüşmesi yapabilirsiniz.

Harici bir görüşme yürütüyorsunuz:

-  El cihazları listesinin açılması. Harici görüşmeci devredeyse, bekleme melodisini duyar (→ s. 71).
-  El cihazını seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Dahili görüşmeci aranır.



Dahili görüşmeci ahizeyi kaldırdığında ya:

Bitir Ekran tuşuna basın.
Tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız.


veya:


Konferans Ekran tuşuna basın.
3 görüşmecinin tamamı birbirine bağlanır.

Notlar

- ◆ Eğer sadece **iki** el cihazı kayıtlıysa,  tuşuna basıldıktan sonra diğer el cihazı **hemen** aranır.
- ◆  tuşuna **uzun** basılması **hemen** tüm el cihazlarını arar.

Konferansı sona erdirmeye

 Bitirme tuşuna basın.

Dahili bir görüşmeci bitirme tuşuna  basarsa, görüşmeye katılan diğer el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

Bekleyen aramayı kabul etme/ reddetme

Dahili bir görüşme sırasında **harici** bir arama geldiğinde, araya girme sesini (kısa ses) duyarsınız. Numara aktarma özelliği açtırılmışsa, ekranda numara görüntülenir.

Dahili aramayı kesme, hariciyi kabul etme

Kabul Ekran tuşuna basın.

Dahili görüşme **bitirilir**. Harici görüşmeye bağlanırsınız.

Harici aramayı reddetme

Reddet Ekran tuşuna basın.

Araya girme sesi kapatılır. Dahili görüşmeciyle bağlantınız devam eder. Zil sesi, kayıtlı diğer el cihazlarında duyulmaya devam eder.

Harici görüşmeye katılma

Önkoşul: İşlev **Dahili konferans** devrede.

Harici bir görüşme yürütüyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye katılabilir ve diğerleriyle konuşabilir. Katılım her iki görüşmeciye bir sinyal sesiyle bildirilir.


Dahili konferansı açma/ kapatma

 →  → **Telefon**
→ **Dahili konferans**

Fonksiyonu **Değistir** tuşuna basarak açıp kapatabilirsiniz (✓ = açık).


Dahili konferans

Hat, harici bir görüşmeyle meşgul durumda. El cihazının ekranında buna ilişkin uyarı görüntülenir. Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.


 Cevaplama tuşuna **uzun süreli** basın.

Görüşmeye katılırsınız. Diğer tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar. Bu süre boyunca bu el cihazının ekranında **Konferans** bildirimini görüntülenir ve bu el cihazından arama yapılamaz.

Konferansı sona erdirmeye


 Bitirme tuşuna basın.

Diğer tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

İlk dahili görüşmeci bitirme tuşuna  basarsa, görüşmeye katılan el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

El cihazının adını deęiřtirme

Kayıt sırasında otomatik olarak "INT 1", "INT 2" vs. adlar verilir. Ancak bu adları deęiřtirebilirsiniz. Ad en fazla 10 haneli olabilir. Deęiřtirilen ad her el cihazının listesinde grntlenir.

 El cihazları listesi aılır. Kendi el cihazınız ◀ ile iřaretlidir.

 El cihazını sein.

Scnkler Menye girin.


Yeni isim ver

 Adı girin.

Kaydet Ekran tuřuna basın.

El cihazının dahili numarasını deęiřtirin


El cihazına kayıt sırasında **otomatik olarak**, o anda kullanılmayan en kk numara verilir. Tm dahili numaralar atanmıř ve 6 no'lu el cihazı bekleme konumundaysa, bu numara yeni kaydedilen el cihazına verilir. Kaydedilen tm el cihazlarının dahili numarasını (1–6) deęiřtirebilirsiniz.

 El cihazları listesi aılır. Kendi el cihazınız ◀ ile iřaretlidir.

Scnkler Menye girin.

El Cihazı No. Ata

Sein ve **Tamam** tuřuna basın.

 Numarayı sein.

Kaydet Ekran tuřuna basarak giriři kaydedin. Sadece henz verilmemiř numaralar verilebilir.

El cihazını bebek alarmı iin kullanma (Babyphone)

Bebek alarmı modu etkinse, nceden belirlenmiř bir grlt eřięine ulařıldıęı anda, telefonda kayıtlı hedef telefon numarası aranır. Hedef telefon numarası olarak el cihazınıza dahili veya harici bir numara kaydedebilirsiniz. Ekran tuřları da dahil, el cihazının btn tuřları devre dıřı bırakılır.

Harici bir numaraya gnderilen bebek alarmı yaklaşık 90 saniye sonra sona erer. Dahili bir numaraya (el cihazı) gnderilen alarm yaklaşık 3 dakika sonra sona erer (baz istasyonuna baęlı). Bebek alarmı sırasında bitirme tuřu haricinde tm tuřlar kilitlidir. El cihazının hoparlr aılabilir veya kapatılabilir (**ift Tarafli Konus. = Acik veya Kapali**). **ift Tarafli Konus.** devredeyse, bebek alarmına cevap verebilirsiniz.

Bebek alarmı modunda gelen aramalar el cihazında **zil sesi olmadan** bildirilir ve sadece ekranda gsterilir. Ekran ve tuř takımı aydınlatılmaz, uyarı sesleri de kapatılmıřtır.

Gelen bir aramayı cevapladığınızda, bebek alarmı moduna telefon grřmesi boyunca ara verilir, ancak fonksiyon etkin kalmaya **devam eder**.

El cihazını kapatıp tekrar atıęınızda bebek alarmı modu devam eder.

Dikkat!

- ◆ Telefonu ilk çalıştırdığınızda bu fonksiyonun çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Örneğin sese duyarlılığı test edin. Bebek alarmını harici bir numaraya yönlendirdiğinizde bağlantının kurulup kurulmadığını test edin.
- ◆ Bebek alarmı fonksiyonunun etkin olması, el cihazınızın çalışma süresini önemli ölçüde kısaltır. El cihazını gerekirse şarj istasyonuna koyun. Böylece pilin tükenmemesi güvence altına alınır.
- ◆ El cihazı ile bebek arasındaki en uygun mesafe 1-2 metre arasındadır. Mikrofon bebeğe dönük olmalıdır.
- ◆ Bebek alarmının gönderileceği hat, etkin bırakılan bir telesekreterle meşgul edilmemelidir.

Bebek alarmını etkinleştirme ve hedef telefon numarasını girme

☰ → ★ → Oda Dinleme

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Etkin Kilma:

Acık seçeneğini belirleyerek etkinleştirin.

Alarm:

Dahili veya Harici seçin.

Harici numara: Numarayı telefon rehberinden seçin (☰ ekran tuşuna basın) veya doğrudan kendiniz girin.

Dahili numara: Ekran tuşuna **Değiştir** basın → el cihazını seçin veya **Tüm Çağrılar** bütün kayıtlı el cihazlarının aranması gerekiyorsa → **Tamam**.

Bekleme ekranında ekranında hedef telefon numarası veya dahili hedef telefon numarası gösterilir.

Çift Taraflı Konus.:

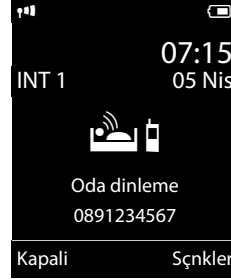
El cihazının hoparlörünü açın veya kapatın (**Acık** veya **Kapalı** seçin).

Seviye:

Ses seviyesi için hassasiyeti (**Alcak** veya **Yüksek**) seçin.

▶ **Kaydet** ile ayarları kaydedin.

Bebek alarmı aktifken bekleme ekranı şu şekilde görünür:



Ayarlanmış hedef telefon numarasını değiştirme

☰ → ★ → Oda Dinleme

▶ Numarayı girin ve "Bebek alarmını etkinleştirme ve hedef telefon numarasını girme" (→ s. 61) bölümü altında açıklandığı gibi girin ve kaydedin.

Bebek alarmını iptal etme/devre dışı bırakma

☰ bitirme tuşuna basarak, **bir bebek alarmı sırasındaki** aramayı iptal edin.

Bebek alarmı modunu devre dışı bırakmak için **bekleme konumunda** ekran tuşuna **Kapalı** basın.

Bebek alarmını dışarıdan kapatma

Önkoşullar: Telefon tonlu aramayı desteklemeli ve bebek alarmı harici bir numaraya gönderilmelidir.

▶ Bebek alarmıyla tetiklenen aramayı cevaplayın ve **9** **#** tuşuna basın.

Bağlantı sona erdikten sonra fonksiyon kapatılır. Bundan sonra başka bebek alarmı verilmez. Ancak el cihazında bebek alarmının diğer ayarları (örn. zil sesi olmaması), el cihazında **Kapalı** tuşuna basılıncaya kadar devam eder.

Bluetooth cihazlarını kullanma

Bebek alarmını aynı telefon numarasıyla yeniden etkinleştirmek isterseniz:

- ▶ Aktifleştirmeyi yeniden açın ve **Kaydet** ile kaydedin (→ s. 61).

Bluetooth cihazlarını kullanma

Gigaset el cihazınız, Bluetooth™ vasıtasıyla, aynı şekilde bu teknolojiyi kullanan başka cihazlarla kablosuz iletişim kurabilir.

Bluetooth cihazlarınızı kullanabilmek için, önce Bluetooth'u etkinleştirmeniz, cihazları gerekiyorsa görünür yapmanız ve daha sonra el cihazına kaydetmeniz gerekir.

El cihazına 1 adet Bluetooth kulaklık seti kaydedebilirsiniz. Ayrıca 5 adete kadar veri cihazı (PC'ler, PDA'lar veya cep telefonları) kaydedebilirsiniz, böylece adres rehberi girişlerini vCard olarak aktarabilir ve bilgisayar ile veri değiş tokuşu yapabilirsiniz (→ s. 88).

Telefon numaralarının kullanılmaya devam edilebilmesi için, telefonda hat kodları (ülke ve alan kodları) kaydedilmiş olmalıdır (→ s. 70).

Bluetooth cihazlarınızın kullanımı ile ilgili açıklamaları, bu cihazların kullanma talimatlarında bulabilirsiniz.


Notlar

- ◆ El cihazınızda **kulaklık seti** veya **hoparlör profiline** sahip kulaklık setlerini çalıştırabilirsiniz. Eğer her iki profili bulunuyorsa, hoparlör profili üzerinden iletişim sağlanır.
- ◆ El cihazınız ve bir Bluetooth kulaklık seti arasında bağlantının kurulması 5 saniye kadar sürebilir. Bu hem kulaklık setinde görüşme kabul edilmesi ve aktarımı, hem de kulaklık seti üzerinden bir seçim yapılması durumunda geçerlidir.

Bluetooth modunu etkinleştirme/ devre dışı bırakma

 →  → **Etkinleştirme**

Değiştir tuşuna basarak Bluetooth modunu etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (= etkinleştirildi).

El cihazı bekleme konumunda etkinleştirilmiş Bluetooth modunu  simgesiyle (→ s. 3)"de gösterir.

Bluetooth cihazlarını kaydetme

Bluetooth modundaki el cihazı ve devredeki Bluetooth cihazı (kulaklık seti veya veri cihazı) arasındaki mesafe, maks. 10 m olmalıdır.

Notlar

- ◆ Eğer bir kulaklık setini kaydederseniz, böylece zaten var olan bir kulaklık cihazını silersiniz.
- ◆ El cihazınızda, halihazırda başka bir cihazda (örn. Bir cep telefonunda) kayıtlı olan bir kulaklık setini kullanmak istiyorsanız, lütfen kayıt prosedürünü başlatmadan önce bağlantıyı **devre dışı** bırakın.

 →  → **Kulaklık ara / Veri cihazı ara**

Arama 30 saniye kadar alabilir.

Cihazı bulduktan sonra bunun adı ekranda gösterilir.

Seçimler Ekran tuşuna basın.

Tanınan cihaz

Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Kaydedilmesi gereken **Bluetooth cihazının PIN** kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Cihaz, bilinen cihazlar listesine alınır.

Mevcut aramayı sonlandırma/tekrarlama

Aramayı sonlandırma:

İptal Ekran tuşuna basın.

Aramayı gerekirse tekrarlayın:

Sçnkler Ekran tuşuna basın.



Tekrar ara Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.


Bilinen cihazların işlenmesi

listeyi açma

 →  → **Bilinen Cihazlar**

Gösterilen listede ilgili cihaz adının yanında uygun bir simge bulunur:

simge	anlamı
	Bluetooth kulaklık seti
	Bluetooth veri cihazı

Eğer bir cihaz bağlıysa, o taktirde ekranın üst satırında  yerine ilgili simge gösterilir.

Girişi görüntüleme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Göster Ekran tuşuna basın.

Cihazın ismi ve cihazın adresi gösterilir.

Tamam ile geri.

Bluetooth cihazlarının kaydını silme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Sçnkler Ekran tuşuna basın.

Kaydi Sil Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Not

Eğer çalışan bir Bluetooth cihazının kaydını silerseniz, o taktirde bu muhtemelen tekrar „kayıtlı olmayan cihaz“ olarak bağlanmaya çalışır.

Bir Bluetooth cihazının ismini değiştirme

Listeyi açın →  (girişi seçin)

Sçnkler Ekran tuşuna basın.

İsmi Düzenle

seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



ismi değiştirin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.

Kaydedilmemiş Bluetooth cihazını reddetme/kabul etme

Eğer bilinen cihazlar listesinde kayıtlı olmayan bir Bluetooth cihazı, el cihazıyla bağlantı kurmaya çalışıyorsa, ekranda Bluetooth cihazının PIN kodunu girmeniz istenecektir (Bonding).

◆ Reddetme



Bitirme tuşuna **kısaca** basın.

◆ Kabul etme



Kabul edilmesi gereken **Bluetooth cihazının** PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Cihazı kabul ettiyseniz bunu geçici kullanabilirsiniz (yani kapsama alanında bulunduğu sürece veya siz el cihazını kapatana kadar) veya bilinen cihazlar listesine alabilirsiniz.

Cihazın PIN onayından sonra

- bilinen cihazlar listesine alma: **Evet** ekran tuşuna basın.
- geçici kullanma: **Hayr** ekran tuşuna basın.

El cihazının bluetooth ismini değiştirme

Altında başka bir Bluetooth cihazı gösterilmesi gereken el cihazının ismini değiştirebilirsiniz.



→  → **Kendi Cihazım**

Değiştir

Ekran tuşuna basın.



ismi değiştirin.

Kaydet

Ekran tuşuna basın.

El cihazını ayarlama

Mobil el cihazınız önceden ayarlanmıştır. Ayarları isteğiniz doğrultusunda değiştirebilirsiniz.

Numaralara ve fonksiyonlara hızlı erişim

0 ve 2 ile 9 arasındaki **Rakam tuşlarının** her birine **telefon rehberinden bir numara** atayabilirsiniz.

Sol ve sağ **ekran tuşlarına** önceden birer **fonksiyon** atanmıştır. İsterseniz bu atamayı değiştirebilirsiniz (→ s. 64).

Böylece tek bir tuşa basarak numarayı arayabilir veya ilgili fonksiyonu başlatabilirsiniz.

Sayı tuşlarına atama

Önkoşul: Rakam tuşuna henüz bir numara atanmamıştır ve telefon rehberinde en az bir kayıt mevcuttur.

- ▶ Sayı tuşuna **uzun süreli** basın **veya** Sayı tuşuna **kısa süreli** basın ve **Hızlı Ara.** ekran tuşuna basın.

Adres rehberi açılır.

- ▶ Bir giriş seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Giriş ilgili sayı tuşuna kaydedilmiştir.

Not

Daha sonra adres rehberindeki girişi sildiğinizde veya değiştirdiğinizde, bu durum sayı tuşunun atamasını değiştirmez.

Numaranın aranması/atamanın değiştirilmesi

Önkoşul: Sayı tuşuna bir numara atanmış olmalıdır.

El cihazı bekleme konumundayken

- ▶ Sayı tuşuna **uzun süreli** basın: Numara hemen aranır.

veya

- ▶ Sayı tuşuna **kısa süreli** basın: Numarayı seçmek için numara/ad (varsa kısaltma) bulunan ekran tuşuna basın **veya** Rakamlara farklı atama yapmak için **Değiştir** ekran tuşuna veya atamayı silmek için **Değiştir** ekran tuşuna basın.

Bir ekran tuşu atamasını değiştirme

- ▶ Sol veya sağ ekran tuşuna **uzun süreli** basın.

Olası tuş atamalarının listesi görüntülenir. Şunlardan birini seçebilirsiniz:

Oda Dinleme

Tuşa bebek alarmini ayarlama ve etkinleştirme menüsünü atayın (→ s. 60).

Çalar Saat

Tuşa çalar saati ayarlama ve etkinleştirme menüsünü atayın (→ s. 56).

Takvim

Grafik takvimin gösterilmesi (→ s. 54).

Bluetooth

Tuşa Bluetooth menüsü atayın (→ s. 62).

Tekrar arama

Tekrar arama listesinin gösterilmesi.

Diğer Fonksiyonlar

Sunulan diğer seçenekler:

Çağrı Listesi

Arama listelerinin gösterilmesi (→ s. 40).

INT

Dahili arama (→ s. 58).

SMS


Tuşa SMS fonksiyonları için menü atayın (→ s. 43).

- ▶ Bir giriş seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ekran dilini deęiřtirme




Ekran metinlerini farklı dillerde görüntüleyebilirsiniz.


 →  → Dil

Güncel dil  ile işaretlenmiştir.

 Dili seçin ve **Seç** tuşuna basın.

Yanlışlıkla sizin için anlaşılmayan bir dil seçtiyseniz:

 →  


 Doğru dili seçin ve **sağ ekran tuşuna** basın.



Ekranı ayarlama

Ekran koruyucunun/Dia gösterisinin ayarlanması

Bekleme konumunda **Kaynak Dizini** (→ s. 69)'nin **Ekran koruyucu** klasöründen bir resmin veya bir dia gösterisinin (bütün resimler peş peşe gösterilir) ve saatin ekran koruyucu olarak gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu bekleme konumundaki ekranın yerine geçer.

Ekran koruyucu belirli durumlarda, örn. bir görüşme sırasında veya el cihazının kaydı iptal edildiğinde, görüntülenmez.

Bir ekran koruyucu etkinleştirildiğinde **Ekran koruyucu** menü seçeneęi  simgesi ile işaretlenir.

 →  → **Ekran+Tus Takimi**
→ **Ekran koruyucu**

Güncel ayar görüntülenir.

► Çok satırlı giriři deęiřtirir:


Etkin Kilma:

Acık (Ekran koruyucu görüntülenir) veya **Kapalı** (ekran koruyucu görüntülenmez) seçin.


Seçim:

Ekran koruyucuyu seçin veya

Göster Ekran tuşuna basın. Etkin ekran koruyucu görüntülenir.

 Ekran koruyucuyu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Kaydet ekran tuşuna basın.


Bekleme ekranında tekrar gösterilmesi için  bitirme tuşuna **kısaca** basın.


Not

Eđer **analog saati** ekran koruyucu olarak ayarladıysanız, o zaman **saniye göstergesi** sadece el cihazı **şarj istasyonuna** konulduğunda gösterilir.

Büyük yazı ayarlama

Okunabilirlięi iyileřtirmek için arama listeleri ve adres rehberindeki yazı ve simgelerin büyük gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda ekran başına aynı anda birçok giriři yerine sadece tek bir giriři gösterilir ve isimler gerekirse kısaltılır.

 →  → **Ekran+Tus Takimi**
→ **Büyük Yazı Tipi**

Deęiřtir Ekran tuşuna basın ( = açık).

Renk řemasını ayarlama

Ekranın farklı renk kombinasyonlarında gösterilmesini sağlayabilirsiniz.



 →  → **Ekran+Tus Takimi**
→ **Renk Semaları**

Renk düzeni (1 ile 5 arası) seçin ve **Seç** basın.

Ekran aydınlatmasını ayarlama

El cihazının şarj istasyonunda olup olmamasına bağlı olarak, ekran aydınlatmasını açabilir veya kapatabilirsiniz. Aydınlatma açık olduğunda ekran sürekli yarı parlaktır.

Ekran aydınlatmasının kapalı olduğu durumda, herhangi bir tuşa yapılan ilk baskı ekran aydınlatmasını devreye sokar. **Sayı tuşları** bu sırada arama hazırlığı için ekrana aktarılır, **diğer tuşların** herhangi başka bir işlevi yoktur.

 →  → Ekran+Tus Takimi
→ Ekran Aydınlatması

Güncel ayar görüntülenir.

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Sarj olurken

Acik veya **Kapali** seçin.

Sarj olmuyorken

Acik veya **Kapali** seçin.

Not

Acik ayarlandığında el cihazının bekleme süresi önemli ölçüde azalabilir.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Tuş takımı aydınlatmasını ayarlama

Tuş takımı aydınlatmasının parlaklığını 5 kademede ayarlayabilirsiniz.

 →  → Ekran+Tus Takimi
→ Tus Tak. Aydınlat.

Güncel ayar görüntülenir.


▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Yogunluk:


1 (en karanlık) ile 5 (en parlak) arasında seçim yapın.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Otomatik cevaplama açma/kapatma

Bu işlevi etkinleştirdiğinizde, gelen aramayı cevaplamak için el cihazını şarj istasyonundan almanız yeterlidir, ayrıca cevaplama tuşuna  basmanız gerekmez.


 →  → Telefon → Otom.Cevapl.


Değiştir Ekran tuşuna basın ( = açık).

Hoparlör/ahize ses düzeyini değiştirme


Ses düzeyini ahizesiz görüşme ve hoparlör sesi için beş kademede ayarlayabilirsiniz.

Bekleme konumunda:

 El cihazının konuşma ses seviyesinin ayarlanması için menünün çağırılması.




 Ahize ses düzeyini ayarlayın.

 Şu satıra **Hoparlör**: atlayın.


 Hoparlör ses düzeyini ayarlayın.

Kaydet Arayı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Ahize üzerinden veya hoparlör modunda bir görüşme sırasında:

 **El Cihazı Ses Düzeyi** menüsünü çağırmak için  kumanda tuşuna basın.  ile ahize veya hoparlör ses seviyesinin ayarlanması.

Ayar yakl. 3 saniye sonra otomatik olarak kaydedilir veya **Kaydet** ekran tuşuna basarak kaydedin.

Eğer  tuşuna bir işlev atanmışsa, örn. görüşmeler arasında geçişte (→ s. 35):

Sçnkler Menüye girin.

Ses Düzeyi Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayarı yapın (bkz. yukarı).

Not

- ◆ Ahize için yapılan ayarlar, bağlanmış bir kulaklık seti için de geçerlidir.
- ◆ Görüşme ses düzeyini menü üzerinden de ayarlayabilirsiniz (→ s. 28).

Hoparlör profili ayarlama

Böylece telefonunuzu ortam durumlarına en iyi şekilde ayarlamak adına serbest konuşma için çeşitli profiller ayarlayabilirsiniz.

Profil 1

birçok bağlantı için en uygun ayar, o yüzden baştan ayarlanmıştır.

Profil 2

Ses seviyesi optimize edilmiş bir hoparlör üzerinden görüşme olanağı sağlar. Ancak bu, partnerlerin peşe peşe konuşmak zorunda olması sonucunu doğurur, çünkü konuşan taraf tercihli aktarılır (karşı konuşmanın güçleştirilmesi).



Profil 3


Karşı konuşma davranışının optimize edilmesi - her iki taraf aynı anda konuşmalar dahi birbirini anlayabilir.

Profil 4

Özel bağlantılara optimize edilmiştir. Eğer ön ayarlama (Profil 1) size çok uygun gelmiyorsa, lütfen bununla bir deneme yapın.

Bekleme durumunda:

 →  → **Ses Ayarları** → **Handsfree Profilleri**

 Serbest konuşma profili (1 ila 4) seçin.

Seç Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Bir görüşme sırasında:

Sçnkler Menü açma.

Handsfree Profilleri

Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.





Serbest konuşma profili (1 ila 4) seçin.

Seç

Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

Zil seslerini değiştirme

◆ Ses düzeyi:

Beş ses düzeyi (1–5; örn. ses düzeyi 3 =  ile "artan" zil sesi (6; ses düzeyi her zil sesinde artar = ) arasından seçim yapabilirsiniz.

◆ Zil sesleri:

Önceden yüklenmiş bir zil sesi ve melodi listesinden seçim yapabilirsiniz.



Çeşitli zil sesleri, melodilerden birini veya Dosyalarım'dan istediğiniz sesi (→ s. 69) seçebilirsiniz.

Aşağıdaki fonksiyonlar için farklı zil sesleri ayarlayabilirsiniz:

- ◆ Dahili görüşme
- ◆ Harici Çağrılar

Ses düzeyini/melodiyi ayarlama

Bekleme konumunda:

 →  → **Ses Ayarları**
→ **Zil Sesleri (Ahize)**
→ **Ses düzeyi/Melodiler**



Dahili aramalar ve hatırlatmalar için ses düzeyinin veya dahili aramalar için melodinin ayarlanması.



ile sonraki satıra atlayın.



harici aramalar için ses düzeyini/melodiyi ayarlayın.



Kaydet

Ayarı kaydetmek için ekran tuşuna basın.

El cihazını ayarlama

Harici aramalar için ayrıca:

Telefonunuzun çalmaması gereken bir zaman aralığı girebilirsiniz, örn. geceleri.

 →  → **Ses Ayarları**
→ **Zil Sesleri (Ahize)** → **Süre Kontrolü**

Harici çağrılar için:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Zaman kumandası devredeyse:

Zili aski. al, baslat:

Zaman aralığının başlangıcını 4-haneli olarak girin.

Askid. cikart, bitis:

Zaman aralığının bitişini 4-haneli olarak girin.



Not

Adres defterinde bir melodi tahsis ettiğiniz kişilerde (VIP), telefonunuz bu zaman aralığında da çalacaktır.

Gizli numaralı aramalar için zil sesinin kapatılması/açılması

Telefon numarası aktarımı gizlenmiş aramalarda telefonunuzu çalmayacak biçimde ayarlayabilirsiniz. Arama sadece ekranda gösterilir.

Bekleme konumunda:

 →  → **Ses Ayarları**
→ **Zil Sesleri (Ahize)** → **Ano. Ç. Ses. Yap**

Fonksiyonu açmak veya kapatmak için **Değiştir** tuşuna basın (☑ = açık).

Titreşim

Gelen aramalar ve diğer uyarılar titreşimle bildirilir.

Bekleme konumunda:

 →  → **Ses Ayarları** → **Titresim**

Titreşimi açmak veya kapatmak için **Değiştir** tuşuna basın (☑ = ein).



Zil sesini/titreşimi açma/kapatma

El cihazınızın


- ◆ bekleme konumunda veya bir arama sırasında telefonu açmadan önce zil sesini sürekli kapatabilirsiniz
- ◆ sadece geçerli arama için zil sesinin ve titreşimin kapatılması.

Tekrar açma, bir arama sırasında mümkün değildir.

Zil sesini sürekli olarak kapatma

 Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.
Ekranda  simgesi görüntülenir.

Zil sesini tekrar açma


 Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın.


Zil sesini/titreşimi geçerli arama için kapatma

Sessiz Ekran tuşuna basın.

Zil uyarı sesini açma/kapatma

Zil sesi yerine bir zil uyarı sesini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda bir arama geldiğinde zil sesi yerine **kısa bir ses** ("Bip") duyulur.

 Yıldız tuşuna **uzun süreli** basın ve **3 saniye içinde**:

Bip Ekran tuşuna basın. Gelen bir arama artık **bir** kısa zil uyarı sesiyle bildirilir.
Ekranda  simgesi görüntülenir.

Kaynak Dizini

El cihazının Dosyalarım bölümünde, zil sesi olarak kullanabileceğiniz zil sesleri ve arayan kişilerin resimleri veya ekran koruyucu olarak kullanabileceğiniz resimler (CLIP resimleri ve ekran koruyucular) yönetilir. Önkoşul: Telefon numarası aktarımı (CLIP). Dosyalarım, aşağıdaki medya türlerini yönetebilir:

Tip	Format
Ses – Zil sesleri – import edilen sesler	dahili WMA, MP3, WAV
Resim – CLIP resmi – Ekran koruyucu	BMP, JPG, GIF 128 x 86 piksel 128 x 160 piksel

Telefonunuzda çeşitli monofonik ve polifonik sesler ve resimler önceden ayarlanmıştır.



Mevcut sesleri dinleyebilir, resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Herhangi bir PC'den resim ve ses indirebilirsiniz (→ s. 88). Yeterince bellek alanı yoksa, önce bir veya birden fazla resim veya ses silmeniz gerekir.


Not

Ekran koruyucu, sesler ve CLIP resimleri için bellek alanı, adres rehberi için bellek alanından bağımsızdır.

Sesleri çalma/CLIP resimlerini görüntüleme


 →  → Kaynak Dizini
→ Ekran koruyuc. / Arayan fotolari / Melodiler (girişi seçin)

Resimler:

Göster Ekran tuşuna basın. İşaretlenmiş resim gösterilir.  tuşuyla resimler arasında geçiş yapılır.

Bir resim geçersiz bir dosya formatında kaydedilmişse, onu seçtiğiniz zaman hata bildirimini alırsınız.


Sesler:

İşaretlenmiş ses hemen çalınır.  tuşuyla sesler arasında geçiş yapılır.

Çalma sırasında ses seviyesini ayarlayabilirsiniz:

Sçnkler Menüye girin.

Ses Düzeyi Seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

 Ses düzeyini ayarlayın.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Ses/resim adını değiştirme/silme

Bir giriş seçtiniz.

Sçnkler Menüye girin.

Aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Kaydı Sil

Seçilen giriş silinir.



Yeni isim ver

İsmi değiştirin (en fazla 16 karakter) ve

Kaydet basın. Giriş yeni adla kaydedilir.

Bellek alanının kontrolü

Ekran koruyucu, sesler ve CLIP resimleri için kullanılacak boş bellek alanını görüntüleyebilirsiniz.

 →  → Kaynak Dizini
→ Hafıza dolulugu

Uyarı seslerini açma/kapatma

El cihazınız farklı işlemlerde ve durumlarda sizi sesli olarak uyarır. Aşağıdaki uyarı seslerini birbirinden bağımsız bir şekilde açıp kapatabilirsiniz:

◆ **Tuş sesi:** Her tuşa basıldığında ses duyulur.



◆ **Onay sesleri:**

- **Onay sesi:** Girişlerin/ayarların sonunda ve arayanlar listesine bir SMS veya yeni bir giriş geldiğinde
- **Hata sesi:** hatalı girişlerde
- **Menü sonu sesi:** bir menünün sonuna ulaşıldığında

El cihazını ayarlama

◆ **Pil sesi:** Pilin şarj edilmesi gerekir.

Bekleme konumunda:

 →  → **Ses Ayarları** → **Uyarı Tonları**

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

Tus sesi:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Onay:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Pil ikaz:

Acık veya **Kapalı** seçin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Kendi ön kodunu ayarlama


Telefon numaralarının (ör n. vCard'lara) aktarılabilmesi için, alan kodunuzun (ülke ve alan kodu) telefonda kayıtlı olması gerekir.


Bu ön kodlardan bazıları önceden ayarlanmıştır.

 →  → **Telefon** → **Alan kodu**

(Önceden) ayarlanmış ön kodların doğru olup olmadığını kontrol edin.

▶ Çok satırlı girişi değiştirme:

 Giriş alanını seçin/değiştirin.

 Giriş alanında yukarı/aşağı ilerleyin.

< C Gerekirse rakamı silmek için:
Ekran tuşuna basın.

 Rakamı girin.

Kaydet Ekran tuşuna basın.

Örnek:



Alan kodu	
Uluslararası kod:	
00 - 90	
Yerel alan kodu:	
0 - []	
< C	Kaydet

El cihazına fabrika ayarlarını geri yükleme

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar, sıfırlama işleminden etkilenmezler:

- ◆ el cihazının baz istasyona kaydedilmesi
- ◆ tarih ve saat ile birlikte
- ◆ Takvimdeki kayıtlar
- ◆ Adres rehberinin, arayanlar listesinin, SMS listelerinin yanı sıra dosyaların içeriğinin girişleri



 →  → **Sistem** → **El Cihazı Sıfırlama**

Evet Ekran tuşuna basın.

Baz istasyonunu ayarlama

Baz istasyonunu kayıtlı bir Gigaset el cihazıyla ayarlayabilirsiniz.

Bekleme melodisini açma/kapatma



 →  → Ses Ayarları
→ Bekleme Müziği

Değiştir tuşuna basarak bekleme melodisini açın veya kapatın (☑ = açık).

Repeater (yükseltici) desteği

Yükseltici kullanarak baz istasyonunuzun kapsama alanını ve alış gücünü artırabilirsiniz. Bunun için yükseltici modunu etkinleştirmeniz gerekir. Etkinleştirme sırasında baz istasyonu üzerinden yürütülen görüşmeler kesilir.

Önkoşul: Bir yükseltici kaydedilmiş olmalıdır.

 →  → Sistem → Repeater Modu

Yükselticiyi açmak veya kapatmak için **Değiştir** tuşuna basın (☑ = etkin).

Yükseltici etkinleştirdikten ve kapatıldıktan sonra el cihazınızı kapatıp tekrar açmanız gerekir (→ s. 23).

Notlar

- ◆ Eko Modu / Eko Modu+ ve yükseltici desteği (→ s. 53) karşılıklı olarak birbirlerini kapatırlar, yani, eğer bir yükseltici kullanıyorsanız Eko Modu ile Eko Modu+ modlarını kullanamazsınız.
- ◆ Fabrika tarafından aktifleştirilmiş şifreli aktarım, bir yükselticinin kaydedilmesi sırasında devre dışı bırakılır.


İzinsiz erişimlere karşı koruma


Baz istasyonunun sistem ayarlarını, sadece sizin bildiğiniz bir sistem PIN koduyla koruyun. Sistem PIN kodunu, baz istasyonuna el cihazınızı kaydetme/kaydı iptal etme veya fabrika ayarlarını geri yükleme gibi işlemlerde girmeniz gerekir.

Sistem PIN kodunu değiştirme

Baz istasyonunun ayarlanmış 4 haneli sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: **0000**), yalnızca sizin bildiğiniz 4 haneli bir PIN kodu ile değiştirebilirsiniz.

 →  → Sistem → Sistem PIN

 Güncel sistem PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

 Yeni sistem PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Sistem PIN kodunu değiştirme

Sistem PIN kodunu unutursanız, baz istasyonunu orijinal **0000** koduna geri alabilirsiniz:

Bunun için baz istasyonunun elektrik fişini çekin. Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna basın ve tuşu basılı tutarken, aynı anda baz istasyonunun elektrik fişini tekrar takın. Tuşu en az 5 sn. basılı tutun.

Bunun ardından baz istasyonu fabrika ayarlarına geri döner ve sistem PIN kodu **0000** olarak ayarlanır.



Not


Tüm el cihazlarının kayıtları silinir ve cihazları yeniden kaydetmek gerekir. Bütün ayarlar fabrika ayarları geri yüklenir.

Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme

Geri yükleme durumunda

- ◆ tarih ve saat ayarları korunur,
- ◆ el cihazlarının kayıtları silinmez,
- ◆ **Eko Modu** açılır ve **Eko Modu+** kapatılır,
- ◆ sistem PIN kodu sıfırlanmaz.

 →  → **Sistem**
→ **Baz Istat. Sifirila.**

 Sistem PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın.


Evet Ekran tuşuna basın.

Baz istasyonunu telefon santraline bağlama

Aşağıdaki ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektiriyorsa yapın, telefon santralinin kullanım kılavuzuna bakın.

Telefon numarası aktarımını desteklemeyen telefon tertibatlarında, SMS gönderemez veya alamazsınız.

Arama yöntemi ve flaş süresi

Güncel ayar  ile işaretlenmiştir.



Arama yöntemini değiştirme

Arama yöntemini ayarlamak için şu olanaklara sahipsiniz:

◆ Tonlu arama (DTMF),

◆ Darbeli arama yöntemi (Pulse).

 →  → **Telefon** → **Arama Modu**

 Arama yöntemini seçin ve **Seç** tuşuna basın ( = seçili).



Not

Tonlu arama (MFV) modern, en yaygın arama yöntemidir. Darbeli arama yöntemi (IWW) artık sadece çok az sayıdaki eski telefon sistemleri için kullanılır.

Flaş süresini ayarlama

Telefonunuz, teslimat durumunda ana hat üzerinde çalıştırılmak üzere ayarlanmıştır. Telefon santrallerinde çalıştırmak için bu değerlerin değiştirilmesi gerekebilir, telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.


 →  → **Telefon** → **Geri Arama**

 Flaş süresini seçin ve **Seç** tuşuna basın ( = ayarlanmış değer).
Olası değerler şunlardır:
80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Hat alma rakamı (Santral kodu) kaydetme


Önkoşul: Telefon santralinizde gerekirse harici görüşmeler için numaranın önüne bir hat kodu girmelisiniz, örn. „0“.

 →  → **Telefon** → **Ön kod**

 Hat kodunu en fazla 3 haneli olarak girin veya değiştirin.


Kaydet ekran tuşuna basın.


Bir hat kodu kaydedilmişse şu geçerlidir:


- ◆ Hat kodu, arama listelerinden arama durumunda ve kayıtlı SMSmerkezlerinin numaralarının aranması durumunda otomatik olarak başa konulur.
- ◆ Hat kodu, manuel aramada ve adres rehberi numaralarının, acil arama/kısayol numaralarının manuel girilmesi sırasında girilmelidir ve SMS merkezlerinin numaraları.
- ◆ Eğer bir SMS gönderilmesi sırasında alıcının numarasının adres rehberi üzerinden devralırsanız, hat kodunu silmeniz gerekir.
- ◆ Mevcut bir hat kodunu  ile silebilirsiniz.

Bekleme sürelerini ayarlama

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

 cevaplama tuşuna basılması ve numaranın gönderilmesi arasına eklenen bekleme süresini değiştirebilirsiniz.

 Ana menü açılır.

 * Δ # → 0 ▾ 5 JKL # → 1 ∞ 6 MNO


Tuşlara basın.




Bekleme süresi için rakam girin (1 = 1 sn.; 2 = 3 sn.; 3 = 7 sn.) ve **Tamam** tuşuna basın.

R tuşundan sonra bekleme süresini değiştirme

Telefon santraliniz gerektiriyorsa, bekleme süresini değiştirebilirsiniz (bkz. telefon santralinin kullanım kılavuzu).

 Ana menü açılır.

 * Δ # → 0 ▾ 5 JKL # → 1 ∞ 2 ABC


Tuşlara basın.




Bekleme süresi için rakam girin (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) ve **Tamam** tuşuna basın.

Çevirme bekleme süresini (hat kodundan sonra bekleme süresi) değiştirme

Önkoşul: Daha önce bir hat kodu kaydedilmiş olmalıdır (→ s. 73).

 Ana menü açılır.


 * Δ # → 0 ▾ 5 JKL # → 1 ∞ 1 ∞

Tuşlara basın.



Bekleme süresi için rakam (1 = 1 san.; 2 = 2 san.; 3 = 3 san.; 4 = 6 san.) girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Çevirme bekleme süresi ekleme:


 R tuşuna 2 saniye basın.

Ekranında P görünür.

Geçici olarak tonlu aramaya (DTMF) geçme

Telefon santraliniz halen darbeli arama (Pulse) ile çalışıyorsa, ancak bir bağlantı için (örn. şebeke telesekreterini dinlemek) tonlu arama yöntemi gerekiyorsa, görüşme için tonlu aramaya geçmelisiniz.

Önkoşul: O sırada bir görüşme yapıyor olmalı veya harici bir numarayı aramış olmalısınız.

 * Δ Yıldız tuşuna basın.

Telefonu kapattıktan sonra otomatik olarak tekrar darbeli arama etkinleşir.

Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra www.gigaset.com/tr/service web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen: www.gigaset.com/tr/service sayfasında bulabileceğiniz:

- ◆ Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
- ◆ Sıkça sorulan sorular listesi.
- ◆ Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği
- ◆ Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
- ◆ Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın
- ◆ Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
- ◆ Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddaaları:



Çağrı Merkezi: 0216 459 98 59


Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ve baz istasyonunun alt tarafında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlangıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

Sorunlar ve çözümler

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.gigaset.com/service adresinden 24 saat ulaşabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki tabloda sıkça karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri listelenmiştir.

<p>Bir Bluetooth kulaklık seti ile tanıtma veya bağlantı problemleri.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Bluetooth kulaklık setinde reset uygulayın (bkz. kulaklık setinizin kullanım talimatı).▶ Cihazın kaydını silerek, el cihazındaki kayıt verilerini silin (→ s. 63).▶ Kayıt prosedürünü tekrarlayın (→ s. 62).
<p>Ekran hiçbir şey göstermiyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El cihazı açılmamıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Bitirme tuşuna  uzun süreli basın.2. Pil tükenmiştir.<ul style="list-style-type: none">▶ Pili şarj edin veya değiştirin (→ s. 13).
<p>Tüm menü seçenekleri gösterilmiyor.</p> <p>Menü görünümü basitleştirildi.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Geliştirilmiş menü görünümünü (Uzman modu  açın (→ s. 26).
<p>Ekranda “Baz Yok”yanıp söner.</p> <ol style="list-style-type: none">1. El cihazı baz istasyonunun menziline dışındadır.<ul style="list-style-type: none">▶ El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi düşürün.2. Eko Modu açık olduğundan baz istasyonunun menzili daralmıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Eko Modunu kapatın (→ s. 53) veya el cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi düşürün.3. Baz istasyonu açılmamıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin (→ s. 11).
<p>Ekranda “Lütfen el cihazını kaydedin” yanıp söner.</p> <p>El cihazı henüz baz istasyonuna kaydedilmedi veya kaydı silindi.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ El cihazını kaydedin (→ s. 57).

<p>El cihazı çalıyor.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Zil sesi kapatılmıştır.<ul style="list-style-type: none">▶ Zil sesini açın (→ s. 68).2. Arama yönlendirme „Otomatik“ olarak ayarlanmış.<ul style="list-style-type: none">▶ Arama yönlendirmeyi kapatın (→ s. 34).3. Telefon sadece numara aktarıldığında çalıyor.<ul style="list-style-type: none">▶ Gizli aramalar için zil sesini açın (→ s. 68).
<p>Sabit hattan zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.</p> <p>Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine yanlış soket yerleşimi olan yeni bir kablo takılmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken soket yerleşiminin doğru olmasına dikkat edin (→ s. 87).
<p>Bağlantı daima yakl. 30 saniye sonra kesiliyor.</p> <p>Yükseltici etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı (→ s. 71).</p> <ul style="list-style-type: none">▶ El cihazını kapatın ve tekrar açın (→ s. 23).
<p>Sistem PIN kodunu girince hata sinyali veriliyor.</p> <p>Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 71).
<p>Sistem PIN kodunu unuttum.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın (→ s. 71).
<p>Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor.</p> <p> sessiz mod tuşuna bastınız. El cihazı “sessiz moda geçmiştir”.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Mikrofonu tekrar açın (→ s. 32).
<p>CLIP özelliğine rağmen arayanın numarası ekranda görüntülenmiyor.</p> <p>Telefon numarası aktarımı etkinleştirilmemiştir.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Arayan kişi, şebeke operatörüne başvurarak telefon numarası aktarımını (CLI özelliği) açtırmalıdır.
<p>Giriş sırasında bir hata sesi duyuyorsunuz.</p> <p>İşlem başarısız/giriş hatalı.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ İşlemi tekrar edin. Bu sırada ekrana dikkat edin ve gerekirse kullanım kılavuzunu tekrar okuyun.
<p>Şebeke telesekreterine erişemiyorsunuz.</p> <p>Telefonunuz darbeli aramaya ayarlanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Telefonu tonlu aramaya (DTMF) ayarlayın.

Sorumluluk

Bazı ekranlar etkin kalan veya etkin olmayan pikseller (görüntü noktaları) içerebilir. Bir piksel üç alt pikselden (kırmızı, yeşil, mavi) oluştuğundan, piksellerin bir renk sapması da mümkündür.

Bu normaldir ve bir hatalı fonksiyon belirtisi değildir.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 89 722 0

Faks : +49 89 722 913 311

Web: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi
Yakacak Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0

Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75

e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59

Bayi Hattı: 0 216 459 98 60

Faks: 0 216 459 98 58

*Üretici firma, üretim tarihinden itibaren 7 yıl boyunca cihaz ile ilgili teknik servis desteği sağlamakla yükümlüdür.

Teknik Servis Noktalarımız

Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.

İstanbul

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.31
Altunizade
Üsküdar İstanbul
Telefon No :0 216 4589797

Ankara

Maltepe Mah. Necatibey Cad.
No:82/B Ankara
Telefon No :0 312 2305530

Antalya

Kizilsaray Mah. Yener Ulusoy Bulvarı
No:6/C Antalya
Telefon No: 0 242 2430700

Diyarbakır

İnönü Cad. Büyükotel Altı
No: 4/C Diyarbakır
Telefon No :0 412 2283900

Erzurum

Menderes Caddesi Çağatay Apt. Altı
No:14 Erzurum
Telefon No :0 442 2340707

İzmir

Gazi Bul.No:90/B
Çankaya İzmir
Telefon No :0 232 4458600

Samsun

Ulugazi Mahallesi 100.Yil Bulvarı
No:150 Samsun
Telefon No :0 362 4200100

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

Biz, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

aşağıda belirtilen ürünün, CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

ANNEX V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Ürün: **„Gigaset SL400“Türkçe Versiyonu**
DECT standardına uygun telsiz telefon

Directive 1999/5/EC (R&TTE) konsey yönergesindeki temel taleplere uygunluğun varsayılması şunlara dayanmaktadır:

Madde 3.1 a)	Güvenlik:	EN 60 950-1 (ile eşdeğer 2006/95/EC)
Madde 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Madde 3.1 a)	Acoustic Şok:	ITU-T P.360 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
Madde 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17 (ile eşdeğer 2004/108/EC)
Madde 3.2	Radyo/telsiz:	EN 301 406 / EN 300 328

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany



Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity

We, Gigaset Communications GmbH
Frankenstrasse 2
46395 Bocholt
Germany

declare, that the hereinafter mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH in compliance with

Annex V of the Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Product: „Gigaset SL400“ Turkish Version
Cordless Telephone according DECT Standard

The presumption of conformity with the essential requirements regarding Directive 1999/5/EC (R&TTE) is ensured according to

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60 950-1 (equivalent to Directive 2006/95/EC)
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50 360 (Council Recommendation 1999/519/EC)
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ITU-T P.360 (Portable Part only)
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 / EN 301 489-17 (equivalent to Directive 2004/108/EC)
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406 / EN 300 328

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Garanti

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketickiye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya kayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Belge Numarası: 86332

Belgenin Onay Tarihi: 05.07.2010

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

Ünvan : Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.

Adres : Yakacak Cad. No: 111 34870 Kartal / İSTANBUL

Tel : (0216) 459 20 00

Faks : (0216) 459 39 66

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi

**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA
(İmza, Kaşesi)TESLİM ALAN
(İmza)

Ünvan :

Adres :

Tel :

Faks :

Tarih :

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)		TESLİM ALAN (İmza)
Ünvan	:	
Adres	:	
	:	
Tel	:	
Faks	:	
Tarih	:	

Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.
Yakacak Cd. No:111 34870 Kartal / İstanbul

Çevre

Çevre modelimiz

Biz Gigaset Communications GmbH olarak toplumsal sorumluluk taşıyoruz ve daha iyi bir dünya için çaba gösteriyoruz. Fikirlerimiz, teknolojilerimiz ve davranışlarımız insanlara, topluma ve çevreye hizmet etmektedir.

Dünya genelindeki faaliyetlerimizin hedefi, insanların yaşam temellerinin kalıcı olarak güvence altına alınmasıdır. Biz, bir ürünün bütünü kullanım ömrünü kapsayan bir ürün sorumluluğuna inanıyoruz. Daha ürün ve proses planlaması aşamasında bile üretim, tedarik, satış, kullanım, servis ve atık işlemleri dahil olmak üzere, ürünlerin çevre üzerindeki etkileri değerlendirilir.

Çevre dostu ürünler ve prosesler hakkında internette www.gigaset.com adresinden de bilgi alabilirsiniz.

Çevre yönetim sistemi



Gigaset Communications GmbH uluslararası EN 14001 ve ISO 9001 standartlarına göre sertifikalıdır.

ISO 14001 (Çevre): Eylül 2007'den bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

ISO 9001 (Kalite): 17.02.1994'ten bu yana TÜV SÜD Management Service GmbH tarafından sertifikalıdır.

Ekolojik enerji tüketimi

ECO DECT (→ s. 53) uygulaması enerjiden tasarruf ettirir ve bu sayede çevre korumaya etkin bir katkı sağlar.

Bertaraf

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır.

Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır.



Eğer üzeri çarpı işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direkti-

fine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır.

Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

EEE Yönetmeliği

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ek

Bakım

Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazı **nemli** bir bezle (deterjan kullanmadan) veya antistatik bezle silin.

Asla kuru bez kullanmayın. Aksi halde cihazınız statik elektrikle yüklenebilir.

Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

1. **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
2. Sıvının el cihazından dışarı akmasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulaşın ve ardından el cihazı **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (mikrodalga fırın, ocak gibi yerlere **asla** koymayın).
4. **El cihazını ancak kurduğunda tekrar açın.**

Tam olarak kurduktan sonra cihaz genellikle yeniden çalışır hale gelir.

Teknik özellikler

Pil

Teknoloji: Lityum-İyon (Li-Ion)

Gerilim: 3,7 V

Kapasite: 750 mAh

Tip: V30145-K1310-X445

El cihazı, lisanslı üretilmiş pil ile teslim edilir. Sadece orijinal piller kullanılmalıdır.

Pil teknolojisi hızla geliştiğinden, önerilen pillerin listesi Gigaset Müşteri Hizmetleri sayfalarının SSS bölümünde düzenli olarak güncellenir:

www.gigaset.com/service

Cihaz, lisanslı üretilmiş pil ile teslim edilir.

El cihazının çalışma/şarj süreleri

Gigaset telefonunuzun çalışma süresi pillerin kapasitesi, yaşı ve kullanıcı davranışlarına bağlıdır. (Verilen tüm süreler azami sürelerdir.)

Bekleme süresi (saat) *	230/95
Konuşma süresi (saat)	14
Günde 1,5 saat konuşma durumunda çalışma süresi (saat) **	120
Şarj istasyonunda şarj süresi (saat)	3

* ekran aydınlatması ile birlikte/hariç

** ekran aydınlatmasız

(Ekran aydınlatmasını ayarlama → s. 66)

Baz istasyonunun güç tüketimi

	SL400	SL400A
Bekleme modunda	yakl. 1,1 W	yakl. 1,2 W
Görüşme sırasında	yakl. 1,2 W	yakl. 1,3 W

Genel teknik özellikler

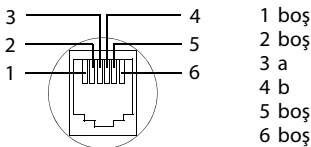
DECT

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor
Kanal sayısı	60 dubleks kanal
Radyo frekansı aralığı	1880–1900 MHz
Dubleks yöntem	Çoklu süre, 10 ms çerçeve uzunluğu
Gönderme pulsunun tekrar frekansı	100 Hz
Gönderme pulsunun uzunluğu	370 µs
Kanal yerleştirme	1728 kHz
Bit oranı	1152 kbit/sn
Modülasyon	GFSK
Ses kodlaması	32 kbit/sn
Sinyal gücü	10 mW, kanal başına ortalama kapasite 250 mW puls gücü
Menzil	açık alanda en çok 300 m, binalarda en çok 50 m
Baz istasyonu elektrik beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+5 °C - +45 °C; % 20 - % 75 bağıl hava nemi
Arama yöntemi	DTMF (tonlu arama)/ Pulse (darbeli arama)

Bluetooth

Radyo frekansı aralığı	2402–2480 MHz
Sinyal gücü	4 mW puls gücü

Telefon soketinin soket yerleşimi



Metin yazma ve düzeltme

Metin oluştururken şu kurallar geçerlidir:

- ◆ [0] ile [9 wxyz] arasındaki her tuşa, birçok harf ve karakter atanmıştır.
- ◆ İmleç (Cursor) [←] [→] [↶] [↷] ile yönlendirilir. [↶] veya [↷] tuşuna **uzun** basılması, imleci **kelime kelime** hareket ettirir.
- ◆ Karakterler imlecin yanına eklenir.
- ◆ Özel karakterler tablosunu göstermek için yıldız tuşuna [* Δ] basın. İstediğiniz karakteri seçin ve karakteri imlecin bulunduğu konuma eklemek için **Ekle** ekran tuşuna basın.
- ◆ Rakamları [0] ile [9 wxyz] arası tuşlara **uzun** basarak ekleyin.
- ◆ İmlecin **sol** tarafındaki karakteri silmek için [← C] ekran tuşuna basın. **Uzun** basmak, imlecin **solundaki** kelimeyi siler.
- ◆ Adres rehberine yapılan girişlerde adın ilk harfi otomatik olarak büyük yazılır ve bunu küçük harfler izler.

Büyük harf, küçük harf veya rakam yazma ayarı

Metin girişi modunu değiştirmek için kare tuşuna [# ↔] art arda basın.

123	Rakam yazma
Abc	Büyük yazım *
abc	Küçük yazım

* 1. harf büyük, diğer hepsi küçük

Aktif mod ekranda sağda altta gösterilir.

SMS/İsim yazma

- İlgili tuşa basarak harfleri/karakterleri tek tek girin.

Tuşa düzenlenmiş karakterler ekranda solda altta bir seçenek satırında gösterilir. Seçilen karakter belirgindir.

- İstedığınız harfe/karaktere atlamak için tuşa birçok defa art arda **kısaca** basın.

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 00	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 ↵	↵ ¹⁾	.	,	?	!	↵ ²⁾	0			

- 1) Boşluk
- 2) Satır atlama

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 00	1									
2 ABC	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PRS	p	r	s	ş	7	q	ß			
8 TUV	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9 WXYZ	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0 ↵	↵ ¹⁾	.	,	?	!	↵ ²⁾	0			

- 1) Boşluk
- 2) Satır atlama

PC arabirimi üzerinden ilave işlevler

El cihazınızın bilgisayarla iletişim kurabilmesi için, „Gigaset QuickSync“ programı bilgisayarınızın üzerinde kurulmuş olmalıdır (ücretsiz indirmek için www.gigaset.com/gigasetSL400).

Verilerin aktarılması

„Gigaset QuickSync“ kurulumundan sonra el cihazını Bluetooth (→ s. 62) veya bir USB veri kablosu üzerinden bilgisayarınıza bağlayın (→ s. 19).

Notlar

- ◆ Eğer USB veri kablosu takılıysa, bir Bluetooth bağlantısı oluşturulamaz.
- ◆ Eğer USB veri kablosu, mevcut bir Bluetooth bağlantısı sırasında takılırsa, Bluetooth bağlantısı kesilir.

„Gigaset QuickSync“ programını başlatın. Şimdi şunları yapabilirsiniz:

- ◆ El cihazınızın adres rehberini Outlook ile eşitleme,
- ◆ CLIP resimlerini (.bmp) bilgisayardan el cihazına yükleme,
- ◆ Resimleri (.bmp) ekran koruyucu olarak bilgisayardan el cihazına yükleme.
- ◆ Bilgisayardan el cihazına sesleri (zil sesi melodilerinin) yükleme.

El cihazı ile PC arasındaki veri aktarımı sırasında ekranda **Veri transferi yapılıyor** görüntülenir. Bu süre boyunca tuş takımı üzerinden giriş yapılamaz ve gelen aramalar dikkate alınmaz.



Firmware Update uygulaması

- ▶ Telefon ve PC'yi bir **USB veri kablosu üzerinden bağlayın** (→ s. 19).
- ▶ PC'de „**Gigaset QuickSync**“ programını başlatın.
- ▶ El cihazıyla bağlantıyı kurun.
- ▶ Şu yoldan **[Ayarlar]** → **[Cihaz özellikleri]** kayıt kartını **[Cihaz]** çağırın.
- ▶ Şuraya basın **[Yazılım güncelleme]**.

Firmware yazılımı başlatılıyor.

Update işlemi 10 dakikaya kadar sürebilir (Download süresi hariç). **Prosedürü yarıda kesmeyin ve USB kablosunu çekmeyin.**

Veriler öncelikle internetten Update sunucusu üzerinden yüklenir. Bunun için süre internet bağlantınızın hızına bağlıdır.

Telefonunuzun ekranı kapatılır, mesaj tuşu  ve cevaplama tuşu  yanıp söner.



Update bittikten sonra telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılır.

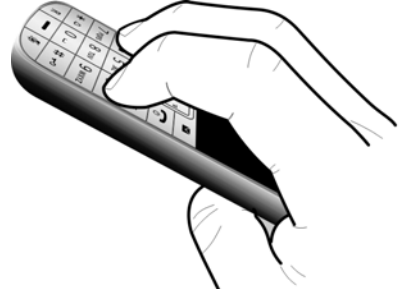
Hata durumunda yapılması gerekenler





Eğer update prosedürü başarısız olursa veya telefonunuz güncellemeden sonra artık düzgün çalışmazsa, güncelleme prosedürünü aşağıdaki gibi tekrarlayın:

- ▶ PC'de „**Gigaset QuickSync**“ programını bitirin.
- ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın.
- ▶ Pili çıkartın (→ s. 13).
- ▶ Pili tekrar takın.
- ▶ Firmware Update'i açıkladığı gibi uygulayın.

Eğer update prosedürü defalarca başarısız olursa veya PC ile bir bağlantı artık mümkün olmazsa, aşağıdaki gibi hareket edin:

- ▶ PC'de „**Gigaset QuickSync**“ programını bitirin.
- ▶ USB veri kablosunu telefondan çıkartın.
- ▶ Pili çıkartın (→ s. 13).
- ▶ İşaret ve orta parmağınızla  ile  tuşuna aynı anda basın ve basılı tutun.



- ▶ Pili tekrar takın.
- ▶  ve  tuşlarını bırakın, mesaj tuşu  ve cevaplama tuşu  dönüşümlü yanıp söner.
- ▶ Firmware Update'i açıkladığı gibi uygulayın.

Aksesuar

Gigaset el cihazları

Gigaset'inizi geliřtiren kablosuz bir telefon santraline dönüřtürün:

Gigaset el cihazı SL400

- ◆ Gerçek metal çerçeve ve tuř takımı
- ◆ Kaliteli tuř takımı aydınlatması
- ◆ 1,8" TFT renkli ekran
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 14 saat/230 saat
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Hoparlör üzerinden konforlu görüşme: ayarlanabilir 4 hoparlör profiliyle
- ◆ resimli klip, Dia gösterisi ve ekran koruyucu (Analog ve dijital saat)
- ◆ titreřim, zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma planlayıcı takvim
- ◆ Zamana bađlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ „gizli“ aramalara son
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone), doğrudan arama
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigaset-sl400



Gigaset el cihazı S810H

- ◆ hoparlör üzerinden en iyi kalitede konforlu görüşme
- ◆ kaliteli aydınlatmaya sahip gerçek metal tuş takımı
- ◆ basit ses düzeyini ayarı için yan tuş
- ◆ 1,8'' TFT renkli ekran
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 13 saat/180 saat, Standart pil
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Hoparlör üzerinden konforlu görüşme: ayarlanabilir 4 hoparlör profiliyle
- ◆ resimli klip, ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma planlayıcılı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ „gizli“ aramalara son
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone), doğrudan arama
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigaset810h



Gigaset El Cihazı C610H

- ◆ Bebek alarmına, doğum günü hatırlatmasına sahip aile idarecisi, doğrudan arama
- ◆ 6 VIP grubu ile kimin aradığını duyun
- ◆ Aydınlatmalı, yüksek kaliteli tuş takımı
- ◆ 1,8'' TFT renkli ekran
- ◆ 150 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 12 saat/180 saat, Standart pil
- ◆ Arayanlar listesi ve adres rehberi için büyük yazı
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ Ekran koruyucu (dijital saat)
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ „gizli“ aramalara son
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone), doğrudan arama
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigasetc610h



Gigaset el cihazı SL78H

- ◆ Gerçek metal çerçeve
- ◆ Yüksek kaliteli aydınlatmaya sahip modern tuş takımı
- ◆ 2,2'' TFT renkli ekran, QVGA çözünürlükte
- ◆ Bluetooth ve Mini-USB
- ◆ 500 kartvizit için adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 14 saat/200 saat
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ resimli klip, dia gösterisi ve ekran koruyucu (analog ve dijital saat)
- ◆ zil melodilerinin indirilmesi
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Hatırlatma planlayıcılı takvim
- ◆ Zamana bağlı zil sesi kapatmasına sahip gece modu
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone)
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigaset78h



Gigaset el cihazı E49H

- ◆ Darbelere, toza ve sıçrayan sulara karşı korumalı
- ◆ Aydınlatımlı sağlam tuş takımı
- ◆ Renkli ekran
- ◆ 159 girişlik adres rehberi
- ◆ Görüşme / bekleme süresi maks. 12 saat/250 saat, Standart pil
- ◆ Hoparlörden konforlu görüşme
- ◆ Ekran koruyucu
- ◆ ECO-DECT
- ◆ Çalar saat
- ◆ Bebek alarmı (Babyphone)
- ◆ SMS, 640 karaktere kadar

www.gigaset.com/gigasete49h



L410 Kablosuz telefonlar için serbest konuşma klipsi

- ◆ Telefon görüşmesi sırasında mutlak hareket özgürlüğü
- ◆ Pratik klips sabitleme
- ◆ Mükemmel ses kalitesinde serbest konuşma
- ◆ El cihazından basit görüşme devralma
- ◆ Ağırlık yakl. 30 g
- ◆ ECO-DECT
- ◆ 5 kademedede ses şiddeti ayarı
- ◆ LED üzerinden durum göstergesi
- ◆ Görüşme/bekleme süresi maks. 5 sa/120 sa
- ◆ Binaların içindeki menzil azami 50 m, açık arazideki menzil azami 300 m.

www.gigaset.com/gigasetl410



Gigaset-Repeater (yükseltici)

Gigaset yükselticisiyle, Gigaset el cihazınızla baz istasyonu arasındaki kapsama alanını genişletebilirsiniz.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Uyumluluk

El cihazının her bir Gigaset baz istasyonu ile bağlantılı olarak işlevleri konusunda daha fazla bilgi edinmek için bakınız:

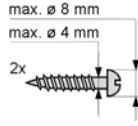
www.gigaset.com/compatibility

Tüm aksesuar ve pilleri yetkili satıcılardan sipariş edebilirsiniz.




Yalnızca orijinal aksesuarlar kullanın. Böylece sağlığınızın ve cihazınızın zararlar görmesini engellersiniz ve ilgili tüm yasal düzenlemelere uyulduğundan emin olabilirsiniz.

Baz istasyonunun duvara montajı



yaklaşık 2,5 mm



Alfabetik dizin

A

Açılması

bebek alarmı	61
cevaplama	66
dahili konferans	59
el cihazı	23
hatırlatma	54
tuş kilidi	23
uyarı sesleri	69
zil sesini engelleme	45

Açma/kapatma tuşu	2
-----------------------------	---

Adaptör	8
-------------------	---

Ahize ses düzeyi	66
----------------------------	----

Ahizeli görüşme	31
---------------------------	----

Aksesuar	90
--------------------	----

AKZ (hat alma rakamı)	73
---------------------------------	----

Ambalaj içeriği	9
---------------------------	---

Arama

cevaplama	30
dahili	58
harici	29
kısayol ile	38, 64
telefon rehberiyle	37

Arama bekletme

açma/kapatma	34
dahili görüşme	59
harici arama	34
kabul etme/reddetme	34

Arama listeleri	40
---------------------------	----

Arama yönlendirme	34
-----------------------------	----

Arama yöntemini	73
---------------------------	----

Arayanı geri arama	34
------------------------------	----

Aydınlatma

ekran	66
tuş takımı	66

B

Babyphone	60
---------------------	----

Bağlama, baz istasyonunu telefon santraline	73
--	----

Bakım	86
-----------------	----

Baz istasyonu

ayarlama	71
bağlama	11
değiştirme	58
fabrika ayarlarını geri yükleme	72
kurulum	10

sistem PIN kodu	71
---------------------------	----

telefon santraline bağlama	73
--------------------------------------	----

Bebek alarmı	60
------------------------	----

Bekleme konumu (ekran)	18, 23
----------------------------------	--------

Bekleme konumu, geri dönme	23
--------------------------------------	----

Bekleme melodisi	71
----------------------------	----

Bekleme süresi

hat kodundan sonra	74
------------------------------	----

hat kullanımından sonra	74
-----------------------------------	----

R tuşundan sonra	74
----------------------------	----

Bellek alanı

dosyalarım	69
----------------------	----

telefon rehberi	38
---------------------------	----

Bertaraf	85
--------------------	----

Bilinmeyen aramalar kapalı	68
--------------------------------------	----

Bitirme tuşu	2, 29
------------------------	-------

Bitirme, görüşme	29
----------------------------	----

Bluetooth

bilinen cihazların listesi	63
--------------------------------------	----

cihaz ismini değiştirin	63
-----------------------------------	----

cihaz ismini değiştirme	63
-----------------------------------	----

cihazlarının kaydını silme	63
--------------------------------------	----

telefon rehberini aktarma (vCard)	38
---	----

Bulma (el cihazı)	57
-----------------------------	----

Büyük yazı	65
----------------------	----

C/Ç

Call-by-Call	32
------------------------	----

Cevaplama	66
---------------------	----

Cevaplama tuşu	2, 29
--------------------------	-------

Cevapsız arama	40
--------------------------	----

Cihaz ismini değiştirme (Bluetooth)	63
---	----

Cihaz Kullanım Ömrü	77
-------------------------------	----

Cihazın kaydını silme (Bluetooth)	63
---	----

CLI, CLIP	30
---------------------	----

CLIP resmi	36, 69
----------------------	--------

Çağrı işlevi	57
------------------------	----

Çağrı tuşu	2
----------------------	---

Çalar saat	56
----------------------	----

Çalıştırma

el cihazı	13
---------------------	----

Çevirme bekleme süresi	74
----------------------------------	----

Çevre	85
-----------------	----

Çift yönlü konuşma (bebek alarmı)	61
---	----

D

Dahili

danışma	58
-------------------	----

konferans	58, 59
---------------------	--------

telefon görüşmesi	58
-----------------------------	----

Dahili görüşme	58	dahili numarayı değiştirme	60
arama bekleme	59	ekran aydınlatması	66
Danışma	35	ekran dili	16, 65
Danışma (dahili)	58	ekran koruyucu	65
Darbeli arama yöntemi	73	en iyi alış sinyaline geçme	58
Değiştirme		fabrika ayarlarını geri yükleme	70
ahize ses düzeyi	66	görüşmeyi aktarma	58
arama yöntemi	73	hoparlör ses düzeyi	66
arama yöntemini	73	ikinci bir baz istasyonuna	
bekleme süreleri	74	kaydetme	58
ekran dili	16, 65	kaydetme	57
el cihazının adı	60	kayıt silme	57
el cihazının dahili numarası	60	liste	21
hedef telefon no. (bebek alarmı)	61	numarayı değiştirme	60
hoparlör ses düzeyi	66	renk şeması	65
sistem PIN kodu	71	sessiz mod	32
zil sesi	67	sıvıyla temas	86
Dia gösterisi	65	tuş takımı aydınlatması	66
Dil, ekran	16, 65	uyarı sesleri	69
Doğrudan arama	29	El cihazını sessiz moda getirme	32
Doğumgünü bkz. Yıldönümü		El cihazının çalışma süresi	
Dosyalarım	69	bebek alarmı modunda	61
E		En iyi baz istasyonu	58
ECO DECT	53	Engelleme	
Eko Modu	53	ilk zil sesi	45
Eko Modu+	53	E-posta adresi	45
Ekran		telefon rehberinden devralma	39
ayarlama	65	Erişim koruması	71
aydınlatma	66	F	
bekleme konumunda	18, 23	Faks (SMS)	45
dia gösterisi	65	Firmware Update	89
ekran dilini değiştirme	16, 65	Flaş süresi	73
ekran koruyucu	65	G	
renk şeması	65	Garanti	81
Ekran tuşları	2, 4	Gece modu bkz. zaman ayarı	
atama	64	Geçiş yapma	35
El cihazı		Gelen listesi (SMS)	45
açılması/kapatılması	23	Genel sorun giderme	76
adını değiştirme	60	Giriş	
ahize ses düzeyi	66	kaydetme (şebeke telesekreteri)	52
ayarlama	64	kaydetme, değiştirme (önseçim)	32
başka bir baz istasyonuna geçme	58	telefon rehberinden seçme	37
bebek alarmında kullanma	60	Gönderme	
bekleme konumu	23	el cihazına telefon defteri girişi	38
birden fazla cihaz kullanma	57	Görüşme	
bulma	57	aktarma (bağlama)	58, 60
büyük yazı	65	bitirme	29
çağrı işlevi	57	dahili	58
çalıştırma	13		

Alfabetik dizin

görüşmeci ekleme	59
harici	29
Görüşme süresi	29
Görüşmeye katılma	59
Gösterge	
kabul edilmemiş yıldönümleri	42
şebeke telesekreterinin mesajı	52
telefon rehberi bellek alanı	38
Gösterme	
bellek alanı (Dosyalarım)	69
kabul edilmeyen	
hatırlatmalar/yıldönümleri	56
numara (CLI/CLIP)	30
Güç tüketimi	86

H

Harici arama	
arama bekleme	34
Hassasiyet (bebek alarmı)	61
Hat kodu	
bir telefon santralinde	73
Hata giderme (SMS)	51
Hata sesi	69
Hatırlatma	54
etkinleştirme/iptal etme	55
silme	55
yönetme	55
Hatırlatma alarmı	39
Hatırlatma/yıldönümü	
kabul edilmeyenleri görüntüleme	56
Hedef telefon no. (bebek alarmı)	61
Hızlı arama	
şebeke telesekreteri	52
Hoparlör	
profil ayarlama	67
Hoparlör profilleri	67
Hoparlör üzerinden görüşme	31
tuş	2

I/Ý

İkaz sesi bkz. Uyarı sesleri	
İsim	
el cihazının adı	60
İşitme cihazları	8
İthalatçı Firma	77

K

Kabul edilmeyen	
hatırlatma	56
yıldönümü	56

Kapatılması

bebek alarmı	61
cevaplama	66
dahili konferans	59
el cihazı	23
hatırlatma	54
tuş kilidi	23
uyarı sesleri	69
zil sesini engelleme	45
Karakter listesi	44, 46, 88
Kare tuşu	2, 23
Kaydetme (el cihazı)	57
Kaydetme (hat kodu)	73
Kayıt silme (el cihazı)	57
Kayıt tuşu	2
Kısayol	36, 64
Kilit	
tuş kilidinin açılması/kapatılması	23
Kollektif çağrı	58
Konferans	35
Konferans (dahili)	58
Kulaklık seti (Bluetooth)	62
Kulaklık setinin takılması	19
Kumanda tuşu	2, 21
Kurulum, baz istasyonu	10

L

Liste

arama listeleri	40
bilinen cihazlar (Bluetooth)	63
cevapsız aramalar	40
el cihazları	21
SMS gelen listesi	41, 45
SMS taslaklar listesi	44
şebeke telesekreteri	41

M

Manuel tekrar arama	40
Menü	
açılması	21
bitiş sesi	69
genel bakış	26
yönetimi	22
Menü görünümü	
basitleştirildi	26, 76
geliştirildi (Uzman modu)	26, 76
Menzil	10
Mesaj tuşu	
listeleri çağırma	41
listeyi açma	45

Yanıp sönmesini kapatma/açma.	42
Mesaj tuşunun yanıp sönmesini kapatma/ açma.	42
Mesajlar tuşu	2
Metin mesajı bkz. SMS	
Metin yazma ve düzeltme.	87
Mikrofon	2
Müşteri Hizmetleri & Destek	75

N

Numara	
arayanın numarasını gösterme (CLIP)	30
bebek alarmında hedef.	61
SMS metninden devralma	47
şebeke telesekreter numarasını girme	52
telefon rehberinden devralma	39
telefon rehberine devralma	38
telefon rehberine kaydetme	36
telefon rehberiyle giriş	39

O/Ö

Onay	77
Onay sesi	69
Onay sesleri	69
Otomatik	
cevaplama	30, 66
şebeke operatörü kodu	32
tekrar arama	40
Ön kod	
kendi ön kodunu ayarlama	70
Önseçim	32
Özel fonksiyonlar.	73

P

PC arabirimi	88
PIN kodunu değiştirme sistem PIN kodu	71
Pil	
göstergesi	2, 3
ses	70
simgesi	2, 3
şarjı	2, 3, 15
takılması	13
Posta kutuları bkz. SMS	
Posta kutusu kimliği bkz. SMS	
Pulse (Darbeli arama yöntemi)	73

R

R tuşu	2, 74
Renk şeması.	65
Repeater bkz. Yükseltici	
Resim	
adını değiştirme	69
silme	69
Resimli CLIP	36, 69

S/P

Saat ayarlama	28
Saatin ayarlanması	17
Sayı tuşuna atama	64
Ses bkz. Zil sesi	
Ses düzeyi	
ahize	66
hoparlör	66
hoparlör ses düzeyi (el cihazı)	66
zil sesi	67
Sessiz mod tuşu	2
Sıvıyla temas	86
Silme	
karakter	22
tuşu.	4
Simge	
çalar saat	56
tuş kilidi	23
yeni mesajlarda.	41
yeni SMS	45
zil sesi	68
Sinyal sesi bkz. Uyarı sesleri	
Sistem ayarları	71
Sistem PIN kodunu değiştirme	71
SMS	43
aktarma	46
alma	45
cevaplama veya aktarma	46
durum raporu	44
e-posta adresine gönderme	45
faks olarak gönderme	45
gelen listesi	41, 45
gönderme merkezi	49
hata giderme	51
hata mesajlarında ilk çözümler	51
kişisel posta kutusuna gönderme	49
numarayı kaydetme.	46
okuma	44, 46
PIN koruması	48
posta kutuları	48
posta kutusu kimliği	48

Alfabetik dizin

posta kutusunu deęiřtirme	48
silme	44, 46
SMS ile bildirim	47
taslaklar listesi	44
telefon santraline	50
vCard	47
yazma	43, 88
zincirleme	43
SMS ile bildirim	47
SMS merkezi	
ayarlama	49
numarayı deęiřtirme	49
Soket yerleřimi	87
Sorunlar ve çözümler	76
řarj durumu göstergesi	2, 3
řebeke hizmetleri	34
řebeke operatörü kodu, otomatik	32
řebeke telesekreter mesajını	
görüntüleme	52
řebeke telesekreteri	52
řekerleme modu	56
T	
Takvim	54
Tarih ayarlama	28
Tarihin ayarlanması	17
Taslaklar listesi (SMS)	44
Teknik özellikler	86
Teknik Servis Noktalarımız	78
Tekrar arama	40
Telefon görüşmesi	
arama cevaplama	30
dahili	58
harici	29
Telefon numarası aktarımını	30
Telefon numarası göstergesi, notlar	31
Telefon rehberi	36
açılması	21
giriř kaydetme	36
giriři/listeyi el cihazına gönderme	38
giriřleri yönetme	37
giriřlerin sıralanması	37
gönderenin (SMS)	
numarasını kaydetme	46
metinden numara devralma	38
numara giriřinde kullanma	39
vCard aktarımı (Bluetooth)	38
yıldönümü kaydetme	39

Telefon rehberinde arama	37
Telefon rehberinde sıralama	37
Telefon santrali	
arama yöntemini ayarlama	73
baz istasyonunu baęlama	73
bekleme süreleri	74
flař süresini ayarlama	73
hat kodunu kaydetme	73
SMS	50
tonlu aramaya geçme	74
Telefon soketi, soket yerleřimi	87
Telefonu eriřimden koruma	71
Telefonun bakımı	86
Tıbbi cihazlar	8
Titreřim	68
Tonlu arama	73, 74
Tuř	
Mesaj tuřunun yanıp sönmesini kapatma/ açma	42
Tuřlar	
açma/kapatma tuřu	2
bitirme tuřu	2, 29
cevaplama tuřu	2, 29
ekran tuřları	2, 4
fonksiyon veya numara atama	64
hoparlör tuřu	2
kare tuřu	2, 23
kısayol	38
kumanda tuřu	2, 21
mesaj tuřu	2
R tuřu	2
sessiz mod tuřu	2
silme tuřu	4
tuř 1 (hızlı arama)	2
tuř kilidi	23
tuř takımı aydınlatması	66
yıldız tuřu	2

U/Ü

Update	89
USB baęlantısı	19
Uyarı sesleri	69
Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu	77
Uzman modu	26, 76
Üçlü konferans	35
Üretici Firma Adı ve Adresi	77

V

vCard (SMS) 47

Y

Yanlış girişler (düzeltme) 22

Yanlış girişlerin düzeltilmesi 22

Yardım 76

Yazma (SMS) 43

Yıldız tuşu 2

Yıldönümü 39

kabul edilmemiş 42

kabul etme 56

kapatma 39

telefon rehberine kaydetme 39

Yönlendirme bkz. Arama yönlendirme

Yükseltici 71

Z

Zaman ayarı (gece modu) 68

Zil sesi

değiştirme 67

engelleme 45

ses düzeyini ayarlama 67

Zil uyarı sesi 68

Zincirleme bkz. SMS

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.