


Türkçe

Panasonic

Kullanım Kılavuzu

Dijital Telsiz Telefon

Model No. **KX-TG1311TRW**
KX-TG1311TRH

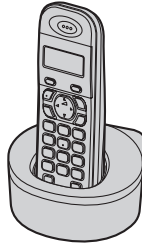

Bu birim Çağrı Kimliği özelliği ile uyumludur. Servis sağlayıcınız/telefon şirketiniz tarafından sunulan ilgili servise abone olmanız gerekmektedir.

İlk kullanımdan önce pilleri yaklaşık 7 saat şarj ediniz.

Lütfen üniteyi kullanmadan önce bu işletme talimatlarını okuyunuz ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayınız.

- Model numaralarının yanında bulunan TR harfleri bu modellerin Türkiye Pazarı için üretildiklerini gösterir.
- Model numaralarının yanında bulunan harfler renk tanımlamalarını gösterir:
W: Beyaz H: Gri

İçindekiler

Giriş	2
Hazırlık	5
Arama Yapma/Çağruları Yanıtama	10
Telefon rehberi	11
Yararlı Telefon Ayarları.....	13
Çağrı Kimlik Servisi	16
Yararlı Bilgiler.....	17



TG1311TR

PNQX1112ZA DC0908DJ0

Giriş**Ürün bilgileri**

Bir Panasonic dijital kablosuz telefon satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Genel bilgiler

- Bu ünite, Türkiye'deki analog telefon şebekesi ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Herhangi bir sorun çıktığında, öncelikle donanımı satın aldığınız yere başvurmalısınız.

Uyumluluk Beyanı:

- Panasonic Communications Co., Ltd., bu donanımın Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Donanımları (R&TTE) Direktifi 1999/5/EC'nin temel şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu kılavuzda açıklanan ilgili Panasonic ürünleri için Uyumluluk Beyanını aşağıdaki siteden indirebilirsiniz:
<http://www.doc.panasonic.de>

Yetkili temsilcilerle irtibat kurunuz:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Birlikte verilen aksesuarlar

No.	Aksesuar ögesi/Parça numarası	Miktar
①	Ana birim için AC adaptörü/PQLV207CE	1
②	Telefon Hat Kablosu	1
③	Yeniden Şarj Edilebilir Piller*1	2
④	Mobil cihaz kapağı*2	1

*1 Pil değiştirme bilgileri için bakınız sayfa 2.

*2 Mobil cihaz kapağı mobil cihaza takılı olarak verilir.

**Yedek pil bilgisi:**

- Pilleri yalnızca nikel metal hidrit (Ni-MH) tip pille değiştiriniz. Bu modelde, mobil cihaz için 2 adet AAA (R03) pil kullanılması gerekmektedir. En iyi performans için Panasonic şarj edilebilir pilleri (Model No. P03P veya HHR-4MRE) kullanmanızı öneririz.
- Yedek pillerin kapasitesi birlikte verilen pillerin kapasitesinden farklı olabilir.

Önemli bilgi

Genel

- Yalnızca bu ürünle birlikte verilen, sayfa 2'de belirtilen AC adaptörünü kullanınız.
- AC adaptörünü standart 220–240 V AC priz dışında hiçbir AC prize takmayınız.
- Aşağıdaki durumlarda bu ürünle arama yapılamaz:
 - mobil cihaz pillerinin şarj edilmesi gerektiğinde veya tükenmesi halinde.
 - elektrik kesilmesi durumunda.
 - tuş kilidi özelliği etkinleştirildiğinde.
 - çağrı kısıtlama özelliği etkinleştirildiğinde (yalnızca cihazda acil numara olarak kaydedilen telefon numaraları aranabilir).
- Ana birimi, şarj cihazını ya da mobil cihazı pil değiştirme işlemi dışında açmayınız.
- Harici RF (radyo frekansı) enerjisine karşı korumalı olup olmadığını belirlemek için kalp pili ya da işitme cihazı gibi kişisel tıbbi cihazların üreticisine başvurunuz. (Ürün 1,88 GHz ila 1,90 GHz frekans aralığında ve 250 mW (maks.) RF iletim gücüyle çalışır.) Kullanmanızı belirten bir talimat bulunması durumunda bu ürünü sağlık tesislerinde kullanmayınız. Hastaneler ve sağlık merkezlerinde, harici RF enerjisine karşı hassas olabilecek ekipmanlar kullanılıyor olabilir.
- Ürünün üzerine bir şey düşmemesine ve içine sıvı dökülmemesine dikkat edilmelidir. Bu ürünü aşırı duman, toz, mekanik titreşim ve çarpmaya maruz bırakmayınız.
- Sadece tedarik olunan mobil cihaz ana birimle birlikte kullanılabilir. Başka mobil cihaz kaydedilemez veya kullanılamaz.

Ortam

- Bu ürünü su yakınında kullanmayınız.
- Bu ürün radyatör ve ocak gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Ayrıca, sıcaklığı 5 °C'den düşük veya 40 °C'den yüksek olan odalara da konulmamalıdır.

Uyarı:

- Elektrik çarpması riski ile karşı karşıya kalmamak için, cihazı yağmura veya herhangi bir aşırı neme maruz bırakmayınız.
- Üründen duman, anormal koku veya ses çıkması durumunda ürünün fişini prizden çekiniz. Bu tür durumlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir. Artık duman çıkmadığından emin olduktan sonra, yetkili servis merkezini arayınız.
- Telefon hattı kablo fişine sıvı (deterjan, temizleyici vb.) dökmeyin ya da fişin ıslanmasına izin vermeyin. Aksi halde yangın çıkabilir. Telefon hattı kablo fişi ıslandığında fişi derhal duvardaki telefon prizinden çıkarın ve kullanmayın.
- Bu ürünü otomatik kapı ve yangın alarmı gibi otomatik olarak kontrol edilen cihazların yakınına koymayın ya da bu tür cihazların yakınında kullanmayın. Bu üründen yayılan radyo dalgaları bir kaza durumunda bu tür cihazların arızalanmasına neden olabilir.
- AC adaptörü/elektrik kablosu üzerindeki tozları, cihazları elektrik prizinden çıkarıp kuru bir bezle silerek düzenli olarak temizleyin. Tozun birikmesi nem ve başka nedenlerden dolayı izolasyonun bozulmasına ve bu da yangına neden olabilir.
- Elektrik kablosuna/fişine zarar vermeyiniz. Bu, kısa devre, elektrik çarpması ve/veya yangına neden olabilir.
- Fişe ıslak elle dokunmayınız.
- AC adaptörü ana kesinti cihazı olarak kullanılmaktadır. AC prizinin ürünün yakınına takılmasını ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayınız.

Pil uyarısı

- sayfa 2'de belirtilen pilleri kullanmanızı tavsiye ederiz. **YALNIZCA şarj edilebilir Ni-MH pillerin AAA (R03) boyunu KULLANINIZ.**
- Eski pillerle yeni pilleri birlikte kullanmayınız.
- Pilleri ateşe atmayınız, patlayabilirler. Özel elden çıkarma talimatları için yerel atık yönetimi kurallarını öğreniniz.
- Pilleri açmayınız ya da zarar vermeyiniz. Pillerden açığa çıkacak olan elektrolit koroziftir ve deri ya da gözde yanıklara ya da yaralanmalara yol açabilir.


Giriş

- Yutulması halinde elektrolit zehirleyici olabilir.
- Pilleri kullanırken dikkatli olunuz. Yüzük, bilezik ya da anahtar gibi iletken maddelerin pillerle temas etmesine izin vermeyiniz. Aksi takdirde meydana gelebilecek kısa devre pillere ve/veya iletken maddenin ısınmasına ve yanıklara yol açabilir.
 - Bu ürünle birlikte verilen ya da bu ürünle birlikte kullanılması önerilen pili (pilleri) yalnızca bu kılavuzdaki talimatlara ve sınırlandırmalara uygun şekilde şarj ediniz.
 - Pili (pilleri) şarj etmek için yalnızca uyumlu bir ana birim (veya şarj cihazı) kullanınız. Ana birimi (veya şarj cihazını) kurcalamayınız. Bu talimatlara uyulmaması pillerin akmasına veya patlamasına neden olabilir.

Ürünün atılması, başkasına verilmesi ya da iade edilmesiyle ilgili uyarı

- Bu ürün özel/gizli bilgilerinizi içeriyor olabilir. Gizliliğinizi korumak amacıyla, ürünü atmadan, başkasına vermeden ya da iade etmeden önce, telefon rehberi ya da çağrı listesi girişleri gibi bilgileri bellekten silmenizi öneririz.

Eski Ekipman ve Pillerin Toplanması ve Elden Çıkarılması konusunda Kullanıcılar için Bilgiler

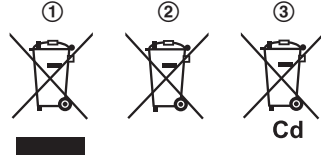

Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler üzerindeki bu semboller (①, ②, ③) kullanılmış elektrik ve elektronik ürünlerin ve pillerin genel ev atığı ile karıştırılmaması gerektiğini ifade eder.

Eski ürünlerin ve kullanılmış pillerin uygun kullanımı, düzeltimi ve geri dönüşümü için, lütfen onları ulusal yasalarınıza ve 2002/96/EC ve 2006/66/EC yönergelerine uygun toplama noktalarına götürün.

Bu ürünleri ve pilleri doğru bir şekilde elden çıkarmak suretiyle, değerli kaynakların korunmasına ve uygunsuz atık işlemleri nedeni ile insan sağlığı üzerinde oluşabilecek her türlü muhtemel olumsuz etkinin önlenmesine yardım edeceksiniz. Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri kazanılması hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ilgili yerel yetkililer, atık işleme merkezleri veya ürünleri satın aldığınız satış noktası ile temas kurun. Bu atıkların hatalı olarak elden çıkarılması durumunda ulusal yasalara göre cezalar uygulanabilir.

Avrupa Birliğindeki ticari kullanıcılar için

Eğer elektrik ve elektronik ekipmanı ıskartaya çıkarmayı arzu ediyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen bayiniz veya satıcınız ile temas kurun.

Avrupa Birliği dışındaki diğer ülkelerde elden çıkarma konusundaki bilgiler

Bu semboller (①, ②, ③) sadece Avrupa Birliğinde geçerlidir. Eğer bu malları ıskartaya çıkarmayı arzu ediyorsanız, lütfen yerel yetkilileriniz veya bayileriniz ile temas kurun ve doğru elden çıkarma metodunu sorun.

Pil sembolü için not


Bu sembol (②), (③) kimyasal bir sembol ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Bu durumda ilgili kimyasal Yönerge ile düzenlenen gereksinimlere uyum sağlanır.

Bağlantılar

Ana birim

Ana birim, gerekirse duvara monte edilebilir.

- Yalnızca bu ürünle birlikte gelen Panasonic AC adaptörü PQLV207CE'yi kullanın.
- Yalnızca ürünle birlikte verilen telefon hattı kablosunu kullanınız. Başka bir telefon hattı kablosu kullanılması ünitenin düzgün şekilde çalışmasını engelleyebilir.

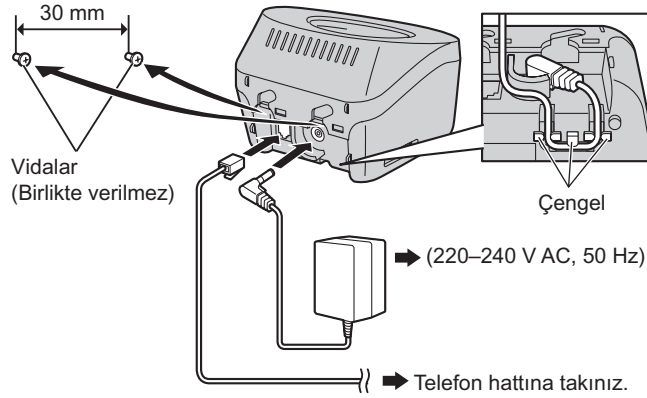

Not:

- Şimşek çakarken kesinlikle telefon hattı kurmayınız.
- AC adaptörünü tavana monte edilmiş AC prizine takmayınız, aksi taktirde adaptörün ağırlığı prizden çıkmasına neden olabilir.

Elektrik kesintisi sırasında

Elektrik kesintisi sırasında ünite çalışmaz. Aynı telefon hattına veya evinizde bu tür

Hazırlık

bir telefon jakı varsa aynı telefon hattı jakına kablolu bir telefon (AC adaptörü olmadan) bağlamanızı öneririz.

Konum

Azami uzaklık ve parazitsiz görüşme için ana birimi aşağıda belirtilen şekilde yerleştiriniz:


- TV, radyo, kişisel bilgisayar ya da başka telefonlar gibi elektrikli cihazlardan uzak bir yere.
- kolayca erişilebilecek, yüksek ve merkezi bir yere.

Pillerin takılması

Önemli:

- Bu ürünle birlikte gelen şarj edilebilir pilleri (Parça No. HHR-55AAAB) kullanın.
- Pilleri yerleştirirken:
 - Pillerin kutuplarını (+, -) kuru bir bezle siliniz.
 - Pillerin uçlarına (+, -) ya da birimin kontaklarına dokunmayınız.
 - Kutupların (+, -) doğru yerleştirildiğini kontrol ediniz.
- Piller takıldıktan sonra mobil cihaz otomatik olarak açılmazsa, yaklaşık 1 saniye süreyle [**✕**] tuşuna basınız veya mobil cihazı ana birimin üstüne yerleştiriniz.


Pillerin önce negatif (-) terminalini takınız. Mobil cihaz kapağını kapatınız.

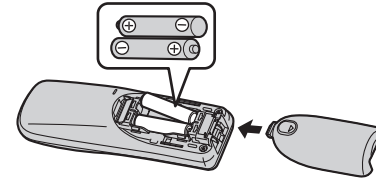


Hazırlık

Güç açma/kapama

Açma

[>] tuşuna 1 saniye kadar basınız.




Kapama

[>] tuşuna 2 saniye kadar basınız.

Pillerin şarj edilmesi

İlk kullanımdan önce mobil cihazı 7 saat kadar süreyle ana birimin üzerinde bırakınız.

Pil seviyesi

Pil simgesi	Pil seviyesi
	Yüksek • Yanıp sönerken: Tam olarak şarj edilmiştir.
	Orta
	Düşük • Yanıp söndüğünde: Şarj edilmesi gerekir.

Panasonic Ni-MH pil performansı (ürünle birlikte verilen piller)


Çalışma	Çalışma süresi
Sürekli kullanımda	Azami 17 saat
Kullanımda değilken (bekleme)	Azami 150 saat

Not:

- Pillerin ilk şarj işleminde tam kapasiteye ulaşmaması normaldir. Pil maksimum kapasiteye birkaç kez tam olarak şarj/deşarj (kullanım) edildikten sonra ulaşır.
- Gerçek pil performansı, mobil cihazın ne kadar sıklıkla kullanılıp kullanılmadığına (bekleme) bağlıdır.
- Mobil cihaz tam olarak şarj edildikten sonra ana birim üzerinde bırakıldığında pillere herhangi bir zarar gelmez.
- Piller değiştirildikten sonra pil seviyesi doğru şekilde gösterilmeyebilir. Bu durumda, mobil cihazı ana birim üzerine yerleştiriniz ve en az 7 saat süreyle şarj ediniz.


Kumanda düğmeleri

Mobil cihaz

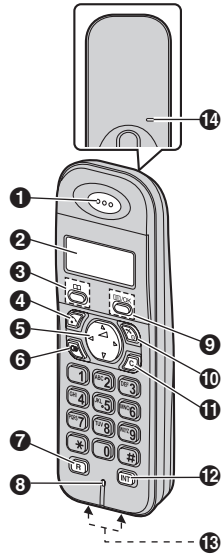

- 1 Alıcı
- 2 Ekran
- 3 [☎] (Telefon rehberi)
- 4 [↶] (Konuşma)
- 5 Navigatör
([▲]/[▼]/[▶]/[◀])
△ (Ses: [▲]/[▼])
- 6 [●] (Tekrar arama/Duraklama)
- 7 [R] (Tekrar Arama/Flaş)
- 8 Mikrofon
- 9 [☰/OK] (Menü/TAMAM)
- 10 [✕/○] (Kapat/Gir)
- 11 [C] (Sil)
- 12 [INT]
Aramayı durdurmak için
- 13 Şarj kontağı
- 14 Zil

Ana birim

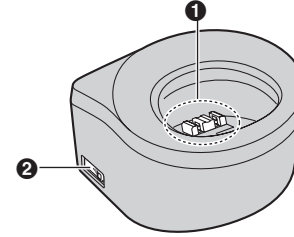








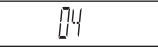
- 1 Şarj kontağı
- 2 [☎] (Konum Belirleyici)

Ekran

Mobil cihaz ekranı öğeleri



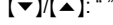
Madde	Anlamı
☎	Bir ana birim kapsama alanında • Yanıp sönerken: Kapsam alanı dışında, kayıtlı değil ya da ana birimde elektrik yok
☎	Arıyor veya ana birime erişiyor
☎	Bir arama yapma ya da bir çağrıyı yanıtlama
☎	Telefon rehberi modu
☎	Ayarlama modu
☎	Pil seviyesi
☎	Yeni sesli mesaj alındı.*1 (sayfa 17)

Hazırlık

Madde	Anlamı
	Çağrı kısıtlama etkin durumda. (sayfa 14)
	Direkt arama etkin durumda. (sayfa 14)
	Tuş kilidi etkin durumda. (sayfa 10)
	Zil sesi kapalı. (sayfa 13)
	[#] tuşuna bastığınızda görüntülenir.
	Bekleme modunda "BAZ NUMARASI" seçilirse (sayfa 13) ve geçerli ana birim numarası 1 ise, "-1-" görüntülenir.
	Bekleme modunda "EL UNIT NUM" seçilirse (sayfa 13) ve geçerli mobil cihaz numarası 1 ise, "[1]" görüntülenir.
	4 yeni çağrı Yeni çağrılar alındığında, ekranda yeni çağrı sayısı görüntülenir.

*1 Yalnızca sesli posta aboneleri

Bu işletme talimatlarında kullanılan simgeler

Simge	Anlamı
	[OK] tuşuna basınız.
	Bir sonraki işleme devam edin.
	Tırnak işaretleri arasındaki kelimeleri seçmek için [↓] veya [↑] tuşuna basınız. Örnek: [↓]/[↑] : "KAPALI"

Ekran dili

- 1 [☰/OK]
- 2 [▼]/[▲]: "EL UNIT AYAR" → [▶]
- 3 [▼]/[▲]: "EKKRAN SECENE" → [▶]
- 4 [▼]/[▲]: "DİL SEC" → [▶]
- 5 [▼]/[▲]: İstedığınız dili seçiniz. → [▶] → [↻⊙]

Not:

- Okuyamadığınız bir dil seçerseniz: [↻⊙] → [☰/OK] → [▼] → [▶] → [▼] 3 kez → [▶] → [▼] 2 kez → [▶] → [▼]/[▲]: İstedığınız dili seçiniz. → [▶] → [↻⊙]

Tuşlama modu

Çağrı yapamıyorsanız, bu ayarı telefon hattı servisimize uygun şekilde değiştiriniz. Varsayılan ayar Ton'dur.

"1" (Ton): Tonlu arama servisi için.

"2" (Darbeli): Çevirmeli/darbeli arama servisi için.

- 1 [☰/OK]
- 2 [▼]/[▲]: "BAZ AYARI" → [▶] → [3]
- 3 Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: "0000"). → [1]
 - PIN numaranızı unutursanız, bkz. sayfa 19.
- 4 Tonlu arama modu için [1] tuşuna ya da darbeli arama modu için [2] tuşuna basarak istediğiniz ayarı seçiniz.
- 5 [▶] → [↻⊙]

Tarih ve saat

- 1 [☰/OK]
- 2 [▼]/[▲]: "BAZ AYARI" → [▶] → [*]
- 3 Saat ve dakikayı giriniz (24 saatlik zaman girişi).
 - Bir hata yaparsanız, [C] tuşuna basınız. Rakamlar sağdan silinir.
- 4 [▶]
 - Uzun bir bip sesi duyulur.
- 5 [▶] → [*] 2 kez
- 6 Geçerli gün, ay ve yılı giriniz.
 - Bir hata yaparsanız, [C] tuşuna basınız. Rakamlar sağdan silinir.
- 7 [▶] → [↻⊙]

Arama Yapma/Çağruları Yanıtlama

Arama yapma

- 1 Telefon numarasını çeviriniz. → [↵]
- 2 Görüşmeniz bitince, [✕⓪] tuşuna basınız ya da mobil cihazı ana birimin üzerine bırakınız.

Çağruları yanıtlama

- 1 Çağrıya cevap vermek için [↵] tuşuna basınız.
 - Çağrıyı, [0] ila [9] arasındaki arama tuşlarına, [*] veya [†] tuşlarına basarak da yanıtlayabilirsiniz. (Herhangi bir tuşla yanıtlama özelliği)
- 2 Görüşmeniz bitince, [✕⓪] tuşuna basınız ya da mobil cihazı ana birimin üzerine bırakınız.

Mobil Cihazı bulma

- 1 Ana birimdeki [📶] tuşuna basınız.
- 2 Çağrıyı durdurmak için ana birim üzerindeki [📶] tuşuna ya da mobil cihaz üzerindeki [↵] veya [INT] tuşuna basınız.

Alıcı ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında [▲] ya da [▼] tuşuna art arda basınız.

Duraklat (PBX/şehir dışı servis kullanıcıları için)

PBX santralini ya da şehir dışı bir servisi kullanarak arama yapmak gerektiğinde bazen bir duraklatma gerekir. [☉] tuşuna 1 kez basılması 3 saniyelik bir duraklamaya neden olur. Daha uzun duraklatmalar için [☉] tuşuna art arda basınız.

Tekrar arama işlevleri (tekrar arama/kaydetme/aramadan önce düzenleme/silme)

- 1 [☉] → [▼]/[▲]: İstenen telefon numarasını seçiniz.
- 2 ■ **Tekrar arama:**
[↵]
- **Kaydetme:**
[▶] → [▼]/[▲]: "TEL REH KAYD" → [▶] → [☑/OK] → İsim giriniz (Maks. 9 karakter; sayfa 11). → [☑/OK]
- **Aramadan önce düzenleme:**
[▶] → [▼]/[▲]: "ARAMA DUZELT" → [▶] → Numarayı düzenleyiniz. → [↵]
- **Silme:**
[▶] → [▼]/[▲]: "TEMIZLE"/"TUMUNU TEMIZ" → [▶] → [▼]/[▲]: "EVET" → [▶] → [✕⓪]

Tuş kilidi

Arama yapılmasını ya da ayarların değiştirilmesini önlemek için mobil cihaz kilitlenebilir. Gelen aramalara cevap verilebilecektir, fakat kilit açık olduğunda diğer işlevler devre dışı olacaktır.

Tuş kilidini açmak/kapamak için [☑/OK] tuşuna yaklaşık 2 saniye süreyle basınız.

Not:

- Tuş kilidi kapatılmadan acil numaralar aranamaz.

Tekrar Arama/ flaş

[R] tuşu, ana PBX'in dahili çağrıyı aktarma ya da isteğe bağlı telefon servislerine erişme gibi özelliklerini kullanmanıza olanak tanır.

Not:

- Tekrar arama/flaş süresini değiştirmek için bkz. sayfa 15.

Çağrı bekletme veya Çağrı Bekletme Çağrı Kimliği servisi kullanıcıları için

Çağrı bekletme özelliğini kullanmak için öncelikle servis sağlayıcınızın/telefon şirketinizin çağrı bekletme servisine abone olmanız gerekir.

Bu özellik, telefonda konuşurken çağrıları almanıza olanak tanır. Telefonda konuşurken bir çağrı alırsanız, bir çağrı bekletme tonu duyarsınız.

Çağrı Kimliği ve Çağrı Kimliği ile Çağrı Bekletme servislerine abone olursanız, 2. çağrı bilgisi, mobil cihazdan çağrı bekletme tonunu duyduktan sonra görüntülenir.

1 2. çağrıyı yanıtlamak için **[R]** tuşuna basınız.

2 Çağrılar arasında geçiş yapmak için **[R]** tuşuna basınız.

Not:

- Bu servis hakkında ayrıntılı bilgi almak ve bulunduğunuz bölgede kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza/telefon şirketinize danışınız.

Geçici tuşlu arama (çevirmeli/servis kullanıcıları için)

Tuşlu servisler (örneğin, telefon bankacılığı servisleri) ulaşmanız gerektiğinde arama modunu geçici olarak tuşlu aramaya çevirebilirsiniz.

1 Arama yapma.

2 Kod veya PIN numaranızı girerken istendiğinde **[*]** tuşuna basınız, sonra da gerekli tuşlara basınız.

- Telefonu kapattığınız zaman arama modu tekrar çevirmeli konuma dönecektir.

Telefon rehberine kayıt ekleme

Telefon rehberi elinizle çevirmek zorunda kalmadan arama yapabilmeyi sağlar. 50 ad ve telefon numarası ekleyebilirsiniz.

1 **[☰/OK]** 2 kez

2 Kişinin telefon numarasını (maks. 24 rakam) giriniz. → **[☰/OK]**

3 Kişinin ismini (maks. 9 karakter) giriniz. → **[☰/OK]**

4 **[↶⊙]**

Not:

- Arayan kişi bilgileri alınır ve cihaza ait telefon rehberinde kayıtlı bir telefon numarasıyla aynı olduğu tespit edilirse, kayıtlı isim ekranda görüntülenir.

Karakter tablosu

Tuşlar	Karakterler	Tuşlar	Karakterler
[1]	# [] * , - / 1	[6]	M N O 6
[2]	A B C 2	[7]	P Q R S 7
[3]	D E F 3	[8]	T U V 8
[4]	G H I 4	[9]	W X Y Z 9
[5]	J K L 5	[0]	(Boşluk) 0

Not:

- Aynı çevirme tuşu üzerinde bulunan diğer bir karakteri girmek için, imleci bir sonraki boşluğa hareket ettirmek için **[▶]** tuşuna basınız ve daha sonra uygun çevirme tuşuna basınız.

Bir hatayı düzenleme/düzeltilme

1 İmleci, numaray/karakteri değiştirmek istediğiniz yerin sağına hareket ettirmek için **[◀]** ya da **[▶]** tuşuna basınız.

2 **[C]** → Doğru numaray/karakteri giriniz.

Telefon rehberi

Arama/düzenleme/silme yapma

- 1 [□□] → [▼]/[▲]: İstlenen girişi seçiniz.
- 2 ■ **Arama yapma:**
[↶]
- **Düzenleme:**
[▶] → [▼]/[▲]: "DUZELT" → [▶] → Telefon numarasını düzenleyiniz.
→ [≡/OK] → İsmi düzenleyiniz. → [≡/OK]
- **Silme:**
[▶] → [▼]/[▲]: "TEMİZLE" → [▶] → [▼]/[▲]: "EVET" → [▶] → [✕⊙]

Tek dokunuşla arama (Sık kullanım tuşu)

Telefon rehberindeki bir kaydın bir tek dokunuşlu arama tuşuna atanması

[1] ile [9] arasındaki arama tuşlarının her biri, tek dokunuşlu arama tuşu olarak kullanılabilir ve telefon rehberindeki bir numarayı sadece tek bir tuşa basarak aramanıza olanak sağlar.

- 1 [□□] → [▼]/[▲]: İstlenen girişi seçiniz. → [≡/OK]
- 2 [▼]/[▲]: "HIZ TUS KAYD" → [▶]
- 3 [▼]/[▲]: İstlenen arama tuşunu seçiniz. → [▶]
 - Arama tuşu daha önce tek dokunuşla arama tuşu olarak atanmışsa, ekranda görünen numara yanıp söner.
- 4 [▼]/[▲]: "EVET" → [▶] → [✕⊙]

Arama yapma/tek dokunuşlu bir arama tayinini iptal etme

- 1 İstlenen tek dokunuşlu arama tuşuna ([1] ile [9] arası) basıp basılı durumda tutunuz.
- 2 ■ **Arama yapma:**
[↶]
- **Tek dokunuşlu bir arama tayinini iptal etme:**
[▶] 2 kez → [▼]/[▲]: "EVET" → [▶] → [✕⊙]

Yararlı Telefon Ayarları

Mobil cihaz ayarları kılavuzu

Mobil cihazı kişiselleştirmek için (genel yaklaşım):

- 1 [☐/OK]
- 2 Seçmek için [▼] veya [▲] tuşuna basınız "EL UNIT AYAR". → [▶]
- 3 Mobil cihaz ayar menüsünde istenen öğeyi seçmek için [▼] ya da [▲] tuşuna basınız. → [▶]
- 4 Alt menüde istenen öğeyi seçmek için [▼] ya da [▲] tuşuna basınız. → [▶]
- 5 İstlenen ayarı seçmek için [▼] veya [▲] tuşuna basınız. → [▶]
 - Bu adım, programlanan özelliğe bağlı olarak farklılık gösterebilir.
 - İşlemden çıkmak için, [✕] tuşuna basınız.

Not:

- Aşağıdaki tabloda, < > varsayılan ayarları belirtir.

Menü	Alt menü	Sayfa
SAAT ALARMI	SAATI SEC	14
	ALARM AC/KAP <KAPALI>	—
ZIL SECENEGI	ZIL YUKSLG <seviye 6>	—
	HAR ZIL TURU*1 <ZIL 1>	—
	DAH ZIL TURU <ZIL 1>	—
	UNI BUL TURU <ZIL 1>	—
	ALARM <ZIL 1>	—
TON SECENEGI	TUSTON AC/KA <ACIK>	—
	ARAMA BEKLET <ACIK>	—
	MENZIL ALARM <KAPALI>	—
	PIL ZAYIF <ACIK>	—

Menü	Alt menü	Sayfa
EKRAN SECENE	BEKLEME EKRA <SAAT>	—
	KONUSMA EKRA <GORUSME SURE>	—
	DIL SEC <TURKCE>	9
ARAMA SECENE	ARAMA YASAG <KAPALI>	14
	DIREKT AR NO	14
	DIREK AC/KA <KAPALI>	—
DIGER SECENE	E/UN PIN DEG <0000>	14
	OTO CEVAP*2 <KAPALI>	—
EL UNIT DEG	—	15

*1 Harici zil sesi tonu için bir melodi seçerseniz, başka bir kişi aynı hatta bağlı başka bir telefondan çağrıyı yanıtlasa bile, zil melodi bitene kadar çalmaya devam edecektir. Mobil cihazın zil sesini aynı anda durdurmak isterseniz, 1 numaralı zil sesi tonunu seçiniz.

*2 Otomatik konuşma özelliği, çağrıları sadece mobil cihazı ana birimin üzerinden kaldırarak yanıtlamanıza olanak sağlar. [☐] tuşuna basmanız gerekmez. Bir Çağrı Kimliği servisine abone olduysanız ve bir çağrıyı yanıtlamak için mobil cihazı kaldırdıktan sonra çağrı bilgilerinizi görmek istiyorsanız, bu özelliği kapatınız.

Yararlı Telefon Ayarları

Alarm

Ayarlanan zamanda 3 dakika süreyle bir alarm çalar.

Önemli:

- Tarihi ve saati önceden ayarlayınız (sayfa 9).

- 1 **[OK]**
- 2 **[▼]/[▲]**: "EL UNIT AYAR" → **[▶]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "SAAT ALARMI" → **[▶]**
- 4 **[▼]/[▲]**: "SAATI SEC" → **[▶]**
- 5 İstenen saat ve dakikayı giriniz (24 saatlik zaman girişi). → **[▶]**
- 6 **[▼]/[▲]**: İstenen ayarı seçiniz. → **[▶]** → **[✕⊙]**

Çağrı kısıtlama

Çağrı kısıtlama özelliği dışı yapılan aramaların engellenmesini sağlar. Çağrı kısıtlama etkinleştirildiğinde, sadece acil aramalar yapılabilir. Acil numaraların kaydedilmesi için, sayfa 16'ye bakınız.

- 1 **[OK]**
- 2 **[▼]/[▲]**: "EL UNIT AYAR" → **[▶]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "ARAMA SECENE" → **[▶]**
- 4 **[▼]/[▲]**: "ARAMA YASAG" → **[▶]**
- 5 Mobil cihaz PIN numarasını girin (varsayılan: "0000").
 - PIN numaranızı unutursanız, bkz. sayfa 19.
- 6 **[▼]/[▲]**: İstenen ayarı seçiniz. → **[▶]** → **[✕⊙]**

Direkt arama

Direkt arama özelliği, önceden programlanan bir numarayı sadece **[↵]** tuşuna basarak aramanıza olanak sağlar. Numarayı çevirmenize gerek yoktur.

- 1 **[OK]**
- 2 **[▼]/[▲]**: "EL UNIT AYAR" → **[▶]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "ARAMA SECENE" → **[▶]**
- 4 **[▼]/[▲]**: "DIREKT AR NO" → **[▶]**
- 5 Bir telefon numarası giriniz (azami 24 haneli). → **[OK]** 2 kez
- 6 **[▼]/[▲]**: "ACIK" → **[▶]** → **[✕⊙]**

Not:

- Bu özellik etkin olduğunda, yalnızca direkt arama numarası aranabilir.

Mobil cihazın PIN numarasını değiştirme

Güvenlik amacıyla, belli ayarlar değiştirilirken mobil cihaza ait PIN girilmelidir. PIN numarasını değiştirirseniz, ünite PIN numarasını size tekrar göstermeyeceği için yeni PIN numaranızı bir yere yazınız.

- 1 **[OK]**
- 2 **[▼]/[▲]**: "EL UNIT AYAR" → **[▶]**
- 3 **[▼]/[▲]**: "DIGER SECENE" → **[▶]**
- 4 **[▼]/[▲]**: "E/UN PIN DEG" → **[▶]**
- 5 Mevcut 4 haneli mobil cihaz PIN numarasını giriniz.
 - PIN numaranızı unutursanız, bkz. sayfa 19.
- 6 Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN numarasını giriniz.
- 7 Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını tekrar giriniz. → **[✕⊙]**

Yararlı Telefon Ayarları

Mobil cihazı sıfırlama

- 1 [≡/OK]
- 2 [▼]/[▲]: "EL UNIT AYAR" → [▶]
- 3 [▼]/[▲]: "EL UNIT DEG" → [▶]
- 4 Mobil cihaz PIN numarasını girin (varsayılan: "0000").
 - PIN numaranızı unutursanız, bkz. sayfa 19.
- 5 [▼]/[▲]: "EVET" → [▶] → [✕⊙]

Ana birim ayarları kılavuzu

Ana birimi kişiselleştirmek için (genel yaklaşım):

- 1 [≡/OK]
- 2 Seçmek için [▼] veya [▲] tuşuna basınız "BAZ AYARI". → [▶]
 - "GIRIS KOMUTU" görüntülenir.
- 3 İstenen kod numarasını giriniz. Tablonun "Özellik" sütunundaki talimatları uygulayınız.
 - İşlemden çıkmak için, [✕⊙] tuşuna basınız.

Kod No.	Özellik (fabrika ayarı)
[0]	Ana birimi fabrika ayarlarına sıfırlayın.*1 – Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: "0000").*2 → [▶]
[3]	Arama modu (Tonlu): sayfa 9 Tekrar Arama/flaş zamanı (200 ms)*3 – Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: "0000").*2 → [2] → [1] – 80 ms için [1] 200 ms için [2] ya da 700 ms için [3] tuşuna basarak istenen ayarı seçiniz. → [▶]

Kod No.	Özellik (fabrika ayarı)
[5]	Ana Birim PIN numarasını değiştiriniz ("0000").*4 – Mevcut 4 haneli ana birim PIN Numarasını giriniz.*2 – Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını giriniz. – Yeni 4 haneli ana birim PIN numarasını tekrar giriniz.
[6]	Çağrı sınırlama*5 ■ Çağrı Sınırlandırmanın ayarlanması – Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: "0000").*2 → İsteddiğiniz mobil cihaz numarasını uygun arama tuşlarına basarak giriniz. • Seçilen mobil cihaz numarası ekranda yanıp söner. – [▶] – Sınırlandırılacak olan telefon numarasını giriniz (azami 8 haneli). • Başka bir hafıza konumu seçmek için, [▶] tuşuna basınız ve bir numara giriniz. – [▶] ■ Çağrı sınırlandırmayı açma/kapama – Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: "0000").*2 • Mobil cihaz numarası görüntülenir. Yanıp sönen numara çağrı sınırlandırmanın açık, yanıp sönmeyen numara çağrı sınırlandırmanın kapalı olduğunu gösterir. – İsteddiğiniz mobil cihaz numarasını açmak/kapatmak için uygun arama tuşlarına basarak giriniz. → [▶] 2 kez

Kod No.	Özellik (fabrika ayarı)
[6]	Acil numara ("112", "110", "155") ^{*6} – Ana birim PIN numarasını girin (varsayılan: "0000"). ^{*2} → [*] ■ Kaydetme: – Acil numarayı giriniz (azami 8 haneli). • Başka bir hafıza konumu seçmek için, [▶] tuşuna basınız ve bir numara giriniz. – [▶] ■ Düzenleme: İstenen numarayı görüntülemek için [▶] tuşuna basınız. → [C] → Yeni acil numarayı giriniz. → [▶] [*]
[*]	Tarih ve saat: sayfa 9

*1 Yalnızca acil numara ayarı sıfırlanmaz.

*2 PIN numaranızı unutursanız, bkz. sayfa 19.

*3 Tekrar arama/flash süresi telefon operatörünüze veya ana PBX'e bağlıdır.
Gerekirse, PBX sağlayıcınızı arayınız.

*4 PIN numarasını değiştirdikten sonra, ünite PIN numarasını size göstermeyeceği için yeni PIN'i bir yere yazınız.

*5 Çağrı kısıtlama özelliği mobil cihazın belirli telefon numaralarını aramasını engeller. Sınırlanılmak üzere 10 telefon numarası atayabilirsiniz (hafıza konumları 0–9).

*6 Acil numara özelliği, çağrı kısıtlama özelliği etkin durumdayken hangi telefon numaralarının aranabileceğini belirler. Toplam 4 acil numara (hafıza konumları 1–4) kaydedilebilir.

Çağrı Kimlik Servisi

Çağrı Kimlik Servisinin Kullanılması

Önemli:

- Bu ünite Çağrı Kimliği uyumludur. Çağrı Kimliği özelliklerini kullanmak için bir Çağrı Kimliği servisine abone olmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla/telefon şirketinizle temas kurunuz.

Çağrı Kimlik özellikleri

Ekran göstergeleri


- Yeni çağrılar alındığında, ekranda yeni çağrı sayısı görüntülenir.

Örnek: 4 yeni çağrı alındı.



- Son 50 aramaya ait farklı telefon numaraları, arayan kişi listesine kaydedilir.

Örnek:

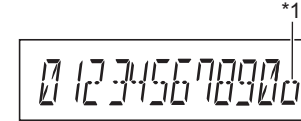

*1 Bu çağrı görüntülendi ve yanıtladıysa gösterilir.

Geri aramak için [↶] tuşuna basınız.

- Birim çağrı bilgilerini alamazsa, aşağıdaki mesaj görüntülenir:

- "ALANIN DISİN": Arayan kişi Çağrı Kimliği servisi verilmeyen bir bölgeden arıyor.
- "ÖZEL ARAYAN": Arayan kişi, çağrı bilgilerini göndermek istememektedir.

Kaydetme/düzenleme/silme

1 [▼]/[▲]: İstlenen girişi seçiniz. → [▶]

2 ■ Kaydetme:

[▼]/[▲]: "TEL REH KAYD" → [▶] → [☑/OK] → Tarafın ismini giriniz (Maks. 9 karakter; sayfa 11). → [☑/OK] → [☒]

■ Düzenleme:

[▼]/[▲]: "ARAMA DUZELT" → [▶] → İmleci, numarayı değiştirmek istediğiniz yerin sağına hareket ettirmek için [◀] veya [▶] tuşlarına basınız. → Telefon numarasını düzenleyiniz. → [☒]

■ Silme:

[▼]/[▲]: "TEMİZLE"/"TUMUNU TEMİZ" → [▶] → [▼]/[▲]: "EVET" → [▶] → [☒]

Sesli mesaj servisi

Sesli mesaj servisi, servis sağlayıcınız/telefon şirketiniz tarafından sağlanan bir otomatik cevap verme servisedir. Bu servise abone olduktan sonra, yerinizde olmadığınız veya hattınız meşgul olduğu zaman servis sağlayıcınızın/telefon şirketinizin sesli mesaj servisi sizin yerinize çağrılara cevap verebilir. Mesajlar telefonunuz tarafından değil, servis sağlayıcı/telefon şirketi tarafından kaydedilir. Yeni mesajlarınız olduğunda, servis sağlayıcınıza/telefon şirketinize bağlı olarak mobil cihaz ekranında ☒ görüntülenir. Bu servis hakkında ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla/telefon şirketinizle görüşünüz.

Önemli:



- Yeni mesajları dinlemenizden sonra da ☒ simgesi hala ekranda görünüyorsa, [◀] tuşuna 1 saniye süreyle basarak siliniz.

Sorun giderme

Bu bölümdeki talimatları izledikten sonra hala sorunlarla karşılaşıyorsanız, ana birimin AC adaptörünü prizden çekip mobil cihazı kapatınız, ardından ana birim AC adaptörünü prize takıp mobil cihazı açınız.

Sorun	Neden/çözüm
☒ yanıp sönüyor.	<ul style="list-style-type: none"> • Mobil cihaz ana birimden çok uzakta. Daha yakına getiriniz. • Ana birimin AC adaptörü bağlanmamış. Bağlantıları kontrol ediniz (sayfa 5). • Mobil cihaz veya ana birimi yüksek seviyede parazite maruz kalan bir bölgede kullanıyorsunuz. Ana birimi tekrar yerleştiriniz ve mobil cihazı parazit kaynaklarından uzakta kullanınız. • Mobil cihazın kaydedilme işlemi iptal edildi. Mobil cihazı ana birime kaydedin (sayfa 19).
Arama yapamıyorum ya da çağrı alamıyorum.	<ul style="list-style-type: none"> • Ana birim AC adaptörü ya da telefon hat kablosu bağlanmamış. Bağlantıları kontrol ediniz. • Çağrı kısıtlama özelliği etkinleştirilmiş. Kapatınız (sayfa 14). • Arama sınırlandırılmalı bir numarayı aradınız (sayfa 15). • Tuş kilidi özelliği devreye alınmıştır. Kapatınız (sayfa 10). • Arama modu yanlış ayarlanmış olabilir. Ayarı değiştiriniz (sayfa 9).

Yararlı Bilgiler

Sorun	Neden/çözüm
Ünite zil çalmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Zil sesi şiddeti kapalı konuma getirilmiş. Zil sesi şiddetini ayarlayınız (sayfa 13).
Mobil cihaz ekranı boş.	<ul style="list-style-type: none"> Mobil cihaz açık konuma getirilmemiş. Mobil cihazı açık konuma getiriniz (sayfa 6).
Mobil cihaz açık konuma getirilemiyor.	<ul style="list-style-type: none"> Pillerin doğru takıldığından emin olunuz (sayfa 5). Pilleri tam olarak şarj ediniz (sayfa 6).
Ekran dilini okuyamadığım bir dile değiştirdim.	<ul style="list-style-type: none"> Ekran dilini değiştiriniz (sayfa 9).
 tuşuna basıldığında meşgul sinyali duyuluyor.	<ul style="list-style-type: none"> Mobil cihaz ana birimden çok uzakta. Biraz yaklaşın ve yeniden deneyin.
Parazit duyuluyor ve ses kesilip geliyor.	<ul style="list-style-type: none"> Mobil cihaz veya ana birimi yüksek seviyede parazite maruz kalan bir bölgede kullanıyorsunuz. Ana birimi tekrar yerleştiriniz ve mobil cihazı parazit kaynaklarından uzakta kullanınız. Ana birime yaklaşınız. Bir DSL/ADSL servisi kullanıyorsanız, ana birim ile telefon hat jakı arasında bir DSL/ADSL filtresi bağlamanızı öneririz. Ayrıntılar için DSL/ADSL sağlayıcınızla temas kurunuz.
Pilleri tam olarak şarj ettim, ama  simgesi hala yanıp sönüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Şarj kontaklarını temizleyiniz ve yeniden şarj ediniz (sayfa 6). Pilleri değiştirme zamanı gelmiştir (sayfa 5).
Pilleri tam olarak şarj ettim ancak çalışma süresi kısa görünüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Pillerin kutuplarını (+, -) ve birimdeki kontak noktalarını kuru bir bezle siliniz ve tekrar şarj ediniz.

Sorun	Neden/çözüm
Çağrı bilgisi ekranda görünmüyor.	<ul style="list-style-type: none"> Çağrı Kimliği servisine abone olmalısınız. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla/telefon şirketinizle temas kurunuz. Biriminiz herhangi bir ek telefon ekipmanına bağlıysa, çıkarınız ve üniteyi doğrudan duvar jakına takınız. Bir DSL/ADSL servisi kullanıyorsanız, ana birim ile telefon hat jakı arasında bir DSL/ADSL filtresi bağlamanızı öneririz. Ayrıntılar için DSL/ADSL sağlayıcınızla temas kurunuz. Başka bir telefon ekipmanı bu birimle parazit yapıyor olabilir. Diğer ekipmanı çıkarınız ve tekrar deneyiniz.
Çağrı bilgisi yavaş görüntüleniyor.	<ul style="list-style-type: none"> Servis sağlayıcınıza/telefon şirketinize bağlı olarak birim, çağrı bilgilerini 2. zil sesinde veya daha sonra görüntüleyebilir. Ana birime yaklaşınız.
PIN numarasını hatırlamıyorum.	<ul style="list-style-type: none"> Sayfa 19'deki talimatları uygulayarak PIN değiştiriniz.

Sıvı hasarı

Sorun	Neden/çözüm
Mobil cihaza/ana birime sıvı veya başka çeşit bir nem kaynağı girdi.	<ul style="list-style-type: none"> AC adaptörünü ve telefon hattı kablosunu ana birimden çıkarınız. Mobil cihazdaki pilleri çıkarınız ve en az 3 gün kuruması için bekleyiniz. Mobil cihaz/ana birim tamamen kuruduktan sonra, AC adaptörünü ve telefon hattı kablosunu tekrar bağlayınız. Pilleri takınız ve kullanmadan önce tamamen şarj ediniz. Birim düzgün şekilde çalışmazsa, en yakındaki Panasonic servis merkezine başvurunuz.

Dikkat:

- Kalıcı hasarı önlemek için kurutma sürecini hızlandırmak amacıyla mikrodalga fırın kullanmayınız.

Mobil cihazın ana birime kaydedilmesi

- [OK]
- [▼]/[▲]: "EL UNIT AYAR" → [▶]
- [▼]/[▲]: "KAYIT" → [▶]
- [▼]/[▲]: "E/UN KAYDET" → [▶]
- Ana birimde [M] tuşuna basınız ve yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutunuz.
 - Prosedürün geri kalan kısmı 4 dakika içinde tamamlanmalıdır.
- [▼]/[▲]: Bir ana birim numarası seçiniz. → [▶]
- "BAZ PIN" görüntülenene kadar bekleyiniz. → Ana birim PIN numarasını giriniz (varsayılan: "0000"). → [▶]
 - PIN numaranızı unutursanız, bkz. sayfa 19.
 - Mobil cihaz başarıyla kaydedildiğinde, Y yanıp sönmeyi durdurur.
 - Y hala yanıp sönüyorsa, 1 adımından itibaren tekrar başlayınız.

Mobil cihazın PIN numarasını değiştirme

- [OK]
- [▼]/[▲]: "EL UNIT AYAR" → [▶]
- [▼]/[▲]: "DİGER SECENE" → [▶]
- [▼]/[▲]: "E/UN PIN DEG" → [▶]
- [*][7][0][0][0]
- Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını giriniz.
- Yeni 4 haneli mobil cihaz PIN Numarasını tekrar giriniz.
- [Y]

Ana birimin PIN numarasını değiştirme

- [OK]
- [▼]/[▲]: "BAZ AYARI" → [▶]
- [5]
- [*][7][0][0][0]
- Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını giriniz.
- Yeni 4 haneli ana birim PIN Numarasını tekrar giriniz.
- [Y]

Yararlı Bilgiler

Özellikler

■ Standart:

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Dijital Geliştirilmiş Kablosuz İletişim)

■ Kanalların sayısı:

120 Dupleks Kanal

■ Frekans sınırı:

1,88 GHz ila 1,90 GHz

■ Çift prosedür:

TDMA (Time Division Multiple Access: Zaman Dilimli Çoklu Erişim)

■ Kanal mesafesi:

1.728 kHz

■ Bit oranı:

1.152 kbit/s

■ Modülasyon:

GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying: Gauss Tipi Frekans Kaydırma)

■ RF iletim gücü:

Yaklaşık 10mW (kanal başına ortalama güç)

■ Ses kodlaması:

ADPCM 32 kbit/s

■ Güç kaynağı:

220–240 V AC, 50 Hz

■ Güç tüketimi:

■ Ana birim:

Bekleme: Yaklaşık 2,1 W

Maksimum: Yaklaşık 5,8 W

■ İşletme şartları:

5 °C–40 °C, %20 –%80 bağıl nem (kuru)

■ Boyutlar:

■ Ana birim: Yaklaşık 85 mm × 101 mm × 64 mm

■ Mobil cihaz: Yaklaşık 148 mm × 50 mm × 33 mm

■ Kütle (ağırlık):

■ Ana birim: Yaklaşık 110 g

■ Mobil cihaz: Yaklaşık 120 g

Not:

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Bu talimatlarda kullanılan resim gerçek üründen çok az farklılık gösterebilir.
- Üretici, ürünün kullanım talimatlarına ve ilgili teknik standartlara uyulması koşuluyla, bu ürün için 7 senelik kullanım süresi belirlemiştir.

tekofaks

Elektronik Sanayi Mümessillik ve Ticaret A.Ş.

Gürsel Mah. Sevilen Sk. No: 65
34400 Çağlayan/İstanbul
Tel: (0212) 210 69 00 Faks: (0212) 210 67 99

MÜŞTERİ HİZMETLERİ | **444 33 34**

Garanti

tekofaks

ELEKTRONİK SANAYİ MÜMESSİLLİK VE TİCARET A.Ş.
İTHALATÇI FİRMA GARANTİ BELGESİ
BELGE NO : 4256
BELGENİN ONAY TARİHİ : 10.04.2002

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

ÜNVAN : Tekofaks Elektronik Sanayi Mümessillik ve Ticaret A.Ş.
ADRES : Gürsel Mah. Sevilen Sk. No: 65 Çağlayan / İstanbul
TELEFON - FAKS : Tel.: 0212 - 210 69 00 pbx Faks.: 0212 - 210 67 99
FİRMA YETKİLİSİNİN İMZA VE KAŞESİ : 

MALIN

CİNSİ : Kablosuz Telefon
MARKASI : Panasonic
MODELİ :
SERİ NO/BANDROL :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 işgünü
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

SATICI FİRMA

ÜNVAN :
ADRES :
TELEFON - FAKS :
FATURA TARİHİ / NO :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

MÜŞTERİ

İSİM / ÜNVAN :
ADRES :
İMZA :

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garantisine kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı veya ithalatçı malın tamiri tamamlanuncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masraflı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.
- Malın - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu malın yararlanamamanın süreklilik kazanması. - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması. - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayi, acentası, temsilcisi, ithalatçısı, veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti süresi içerisinde servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

UYARI

- Müşteri TEKOFAKS A.Ş. yetkili servis elemanları dışında cihaza hiçbir şekilde onarımı için müdahale ettirmeyecektir.
9. maddenin ihlalden doğacak hasar ve sonuçlar müşteriye fatura edilecektir. Bu Belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun ve bu kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi uygulama esaslarına dair Tebliğ uyarınca / T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Yararlı Bilgiler

Uyumluluk beyanı formu

PanasonicPanasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Declaration of Conformity 014270

Document No. PCTP-080056-01

(Issuer's name & address)

Panasonic Communications Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Object of the declaration)

< A >

(Product) : Digital Enhanced Cordless Telephone
 (Trade Name) : Panasonic
 (Model Nr.) Base unit - KX-TG1311AR, KX-TG1311BL, KX-TG1311E, KX-TG1311EG, KX-TG1311FR, KX-TG1311FX, KX-TG1311G, KX-TG1311GR, KX-TG1311HG, KX-TG1311JT, KX-TG1311NE, KX-TG1311NL, KX-TG1311PD, KX-TG1311SL, KX-TG1311SP, KX-TG1311TR
 KX-TG1312E, KX-TG1312EG, KX-TG1312FR, KX-TG1312FX, KX-TG1312G, KX-TG1312HG, KX-TG1312JT, KX-TG1312NE, KX-TG1312NL, KX-TG1312PD, KX-TG1312SL, KX-TG1312SP
 KX-TG1313E, KX-TG1313EG, KX-TG1313FR, KX-TG1313FX, KX-TG1313G, KX-TG1313HG, KX-TG1313JT, KX-TG1313NE, KX-TG1313NL, KX-TG1313SP
 Handset - KX-TGA131E, KX-TGA131EG, KX-TGA131EX, KX-TGA131FX
 AC Adaptor - PQLV207E, PQLV207CE, PQLV209E, PQLV209CE
 Charger Unit - PNLC1002ZA, PNLC1005ZA
 (Country of Origin): China

The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following EU legislations and harmonized standards:


(Council Directive) : 1999/5/EC < B >
 (Council recommendation) : 1999/519/EC
 (Harmonized Standards) : EN60950-1:2001, EN301 406 V1.5.1 (07-2003) < C >
 EN301 489-01 V1.6.1 (09-2005), EN301 489-06 V1.2.1 (08-2002)
 EN50385: 2002, EN 50360: 2001

Signed for and on behalf of :

Printed Name : Toshiaki Sakiyama
 Title : Assistant Director
 Date of Issue : 25th April, 2008

Authorised Representative:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsberggring 15, 22525 Hamburg, Germany

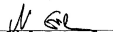(Signature) : 
 (Printed name) : Niels Erdmann
 (Date) : 25.04.08

PanasonicPanasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531 Japan

Uyumluluk Beyannamesi

Döküman No: PCTP-080056-01

(Firmanın Adı & Adresi)

Panasonic Communications Co., Ltd.
Hakata-ku, Fukuoka, Japan

(Beyannamenin Konusu)

< A >

(Ürün) : Dijital Geliştirilmiş Kablosuz Telefon
 (Ticari Adı) : Panasonic

(Model Nr.)

Ana birim - KX-TG1311AR, KX-TG1311BL, KX-TG1311E, KX-TG1311EG, KX-TG1311FR, KX-TG1311FX, KX-TG1311G, KX-TG1311GR, KX-TG1311HG, KX-TG1311JT, KX-TG1311NE, KX-TG1311NL, KX-TG1311PD, KX-TG1311SL, KX-TG1311SP, KX-TG1311TR
 KX-TG1312E, KX-TG1312EG, KX-TG1312FR, KX-TG1312FX, KX-TG1312G, KX-TG1312HG, KX-TG1312JT, KX-TG1312NE, KX-TG1312NL, KX-TG1312PD, KX-TG1312SL, KX-TG1312SP
 KX-TG1313E, KX-TG1313EG, KX-TG1313FR, KX-TG1313FX, KX-TG1313G, KX-TG1313HG, KX-TG1313JT, KX-TG1313NE, KX-TG1313NL, KX-TG1313SP
 Mobil cihaz - KX-TGA131E, KX-TGA131EG, KX-TGA131EX, KX-TGA131FX
 AC adaptörü - PQLV207E, PQLV207CE, PQLV209E, PQLV209CE
 Şarj Ünitesi - PNLC1002ZA, PNLC1005ZA

(Menşei)


: Çin

Yukarıda açıklanan beyanname ürünü, aşağıdaki AB yasaları ve ilgili standartların gereksinimlerine uygundur.






(Kurul direktifi) : 1999/5/EC < B >
 (Kurul tavsiye kararı) : 1999/519/EC
 (Uyumlu Standartlar) : EN60950-1: 2001, EN301 406 V1.5.1 (07-2003) < C >
 EN301 489-01 V1.6.1 (09-2005), EN301 489-06 V.1.2.1 (08-2002)
 EN50385: 2002, EN 50360: 2001

İmzalayan:

Adı : Toshiaki Sakiyama
 Ünvanı : Müdür yardımcısı
 Yayınlama : 25 - Nisan - 2008

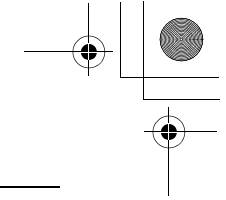

Notlar

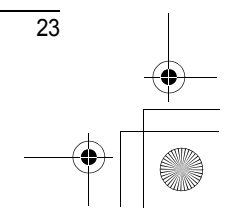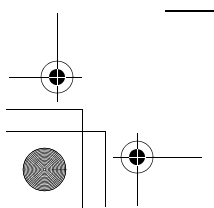



Gerektiğinde başvurmanız için

Garanti kapsamındaki herhangi bir onarıma yardımcı olması amacıyla aşağıdaki bilgileri kaydetmenizi öneririz.

Seri No. _____ Satın alındığı tarih _____
(ana birimin altındadır)
Satıcının adı ve adresi _____

Satın alma belgenizi buraya ekleyiniz.

Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı Tel. No.: 444 33 34

CE0470

Uygunluğu Değerlendiren kuruluş:

Nemko Comlab AS

Gasevikveien 8, P.O.Box 96
N-2027 Kjeller, Norway
Tel: +47 64 84 57 00
Faks: +47 64 84 57 05
E-mail: post@comlab.no
Web: <http://www.comlab.no/index.htm>

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Tel: +4940 8549 3555
Faks: +4940 8549 3560
E-mail: info@panasonic-tc.de
Web: <http://www.panasonic-tc.de>
DoC Server: <http://doc.panasonic.de>

ithalatçı firma:

tekofaks

ELEKTRONİK SANAYİ MÜMESSİLLİK VE TİC. A.Ş.

Kağıthane Cad. Sevilen Sok. No: 65 Çağlayan – İSTANBUL
Tel: (0212) 210 69 00 Faks: (0212) 222 77 26

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Telif Hakkı:

Bu materyalin telif hakkı Panasonic Communications Co., Ltd.'ye aittir ve sadece dahili kullanım için çoğaltılabilir. Panasonic Communications Co., Ltd.'nin yazılı izni olmadan başka herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılması yasaktır.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2008