


Gigaset A400/A400A

El cihazına kısa genel bakış

- 1 Pillerin şarj durumu (→ S. 6)
- 2 Telesekreter simgesi (sadece A400A)
- 3 alış gücü (→ S. 6)
- 4 El cihazının dahili numarası
- 5 Ekran tuşları
- 6 Kumanda tuşu (↻)
 - ☑: Ses seviyesinin ayarlanması için menünün çağırılması (→ S. 23)
 - ☑: Telefon rehberini çağırma (→ S. 8)
 - ☑: Kayıtlı el cihazı listesini gösterme
 - ☑: Mikrofon kapalı (→ S. 7)
- 7 cevaplama/hoparlör tuşu (→ S. 7)
- 8 Bitirme ve açma/kapatma tuşu
- 9 Zil sesi açık/kapalı (bekleme konumunda **uzun** basın)
- 10 Tuş kilidi açık/kapalı (bekleme konumunda **uzun** basın)
- 11 Mesaj tuşu (→ S. 8)
- 12 Mikrofon
- 13 R tuşu
 - Danışma (Flaş)
 - Çevirme bekleme süresi (**uzun** süreli basın)

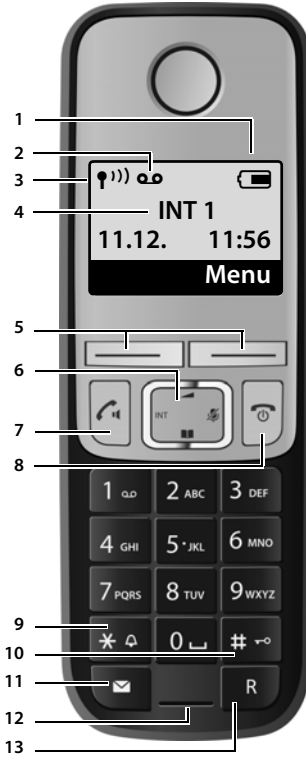

El cihazındaki ekrantuşları:

Tuşlara basılması sayesinde her defasında ekranda gösterilen fonksiyon çağrılır.

Gösterge	Tuşa basıldığında anlam
	Tekrar arama listesini açma → S. 8.
Menu	Ana menü/alt menü açma (bkz. menüye genel bakış → S. 23).
↩	Bir menü düzlemi geri.
↕	☑ yukarı/aşağı gidin veya ses şiddetini ayarlayın.
↔	İmleci ☑ ile sola/sağa hareket ettirin.
<C>	Karakter karakter sola doğru silin.
TA-MAM	Menü fonksiyonunu onaylama veya girişi kaydetme.

Üst ekran satırındaki diğer simgeler:

🔇	zil sesi kapalı
🔒	Tuş kilidi devrede
🔋	Eco Modu+ devrede (→ S. 2)

Baz istasyonuna kısa genel bakış

Baz istasyonu A400A



Baz istasyonu A400



Açıklama

Ekrani dilini değiştirmek için, S. 11 üzerinde açıklandığı gibi hareket edin.

1 Kayıt/çağrı tuşu:

El cihazını arama (**kısa** süreli basın, „Çağrı“ → S. 10).
El cihazını kaydetme (**uzun** süreli basın → S. 10).

2 Açma/kapatma tuşu:

Telesekreteri etkinleştirme ve iptal etme.
Yanıp sönüyorsa: Mesaj o sırada kaydediliyor.

3 Ses düzeyi tuşları:

(- = kısma; + = yükseltme)
Mesaj dinletilirken: Konuşma ses düzeyi değiştirilir.
Zil çalma sırasında: Zil ses düzeyi değiştirilir.

4 Mesaj dinleme/durdurma tuşu:

Arayanın yeni mesajlarını verme (**kısaca** basın), tüm mesajları verme (**uzun** basın), verme işlemini iptal etme.

Yanıp sönüyorsa: En az bir yeni mesaj mevcut.

Çok hızlı yanıp sönüyorsa: Hafıza dolmuştur.

Mesaj dinletilirken:

- 5 Güncel mesajın başına atlama (1 kez bas) veya önceki mesaja atlama (2 kez bas).
- 6 Sonraki mesaja atla.
- 7 Dinletilen mesaj silinir.

Güvenlik notları

Kullanmaya başlamadan önce güvenlik bilgilerini ve kullanım kılavuzunu tam olarak okuyun. Buradaki bilgileri ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.



Yalnızca birlikte verilen adaptörü kullanın.



Sadece **önerilen şarj edilebilir pilleri** (→ S. 13) takın, yani başka şarj edilebilir pil takmayın, aksi takdirde önemli sağlık sorunları ve insanların zarar görmesi söz konusu olabilir.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin, örn. doktor muayenehanesi.



Telefon çalarken el cihazını arka tarafı kulağınıza gelecek şekilde tutmayın. Aksi takdirde işitme duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz. El cihazı, işitme cihazlarında rahatsız edici bir uğultu sesine neden olabilir.



Telefonu banyoya veya duş odalarına yerleştirmeyin. El cihazı ve baz istasyonu sıçrayan sulara karşı korumalı değildir.



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda, örn. boya/cila atölyelerinde kullanmayın.



Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.



Lütfen arızalı baz istasyonlarını kullanmayın veya serviste onarılmasını sağlayın, aksi takdirde bunlar diğer radyo dalgalı hizmetleri olumsuz etkileyebilir.



Atığa çıkartma
Piller normal ev çöpmeye atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz. Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır. Geri üzeri çarpi işareti ile çizilmiş çöp kovasından oluşan bu simge bir ürün üzerinde kullanılmışsa, söz konusu ürün 2002/96/EC sayılı Avrupa Birliği direktifine tabidir.

Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır. Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için, belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

Tuş kilidi (→ S. 1) devredeyse acil çağrı numaraları da aranamaz!

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.

EE Yönetmeliği

EE Yönetmeliğine Uygundur.

Bakım

Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazı **nemli** bir bezle (deterjan kullanmadan) veya antistatik bezle silin.

Asla kuru bez kullanmayın. Statik elektrikle yüklenme tehlikesi.

Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

- ◆ **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
- ◆ Sıvının el cihazından dışarı damlamasını sağlayın.
- ◆ Tüm parçaları kurulaşın ve ardından el cihazını **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (**şunlar hariç**: mikrodalga, fırın vs.).
- ◆ **El cihazını ancak kuruduktan sonra tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz çoğu durumda yeniden çalışır hale gelir.

ECO DECT

Gigaset A400/A400A cihazınızla çevre korumaya az de katkınızı sağlarsınız.

Elektrik tüketiminin düşürülmesi

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör kullanımı sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.

Radyo dalgalarının azaltılması

Radyo dalgaları **otomatik** azalmaktadır:

El cihazı: El cihazı baz istasyonunun ne kadar yakınındaysa, radyo dalgaları o kadar azalır.

Baz istasyonu: Eğer sadece bir el cihazı kayıtlıysa ve bu baz istasyonunun içinde duruyorsa, radyo dalgaları neredeyse sıfıra yaklaşır.

El cihazı ile baz istasyonunun yaydığı radyo dalgalarını **ilaveten** azaltmak istiyorsanız **Eco**

Modu/Eco Modu+ kullanabilirsiniz (bkz. menüye genel bakış S. 24):

- ◆ **Eco Modu:** bekleme ve konuşma konumunda radyo dalgalarının %80 düşürülmesi (baz istasyonunun menzili düşer).
- ◆ **Eco Modu+:** Radyo dalgaları bekleme konumunda kapatılmıştır (ekran simgesi  üst sol). Cevaplama tuşuna  **uzun** süreli basarak, baz istasyonunun ulaşılabilirliğini kontrol edebilirsiniz. Baz istasyonu ulaşılabilir durumdaysa, serbest işaretini duyarsınız. **Eco Modu+** devredeyken el cihazının bekleme süresi yaklaşık % 50 düşer.

Eco Modu/Eco Modu+ birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir. **Eco Modu+** modunu desteklemeyen el cihazlarını kaydedecek olursanız, bu mod baz istasyonunda ve bütün el cihazlarında devre dışı bırakılır.

İlk adımlar

Teslimat paketinin içeriği

- ◆ bir adet baz istasyonu Gigaset A400/A400A,
- ◆ bir adet adaptör,
- ◆ bir adet Gigaset el cihazı,
- ◆ bir adet telefon kablosu,
- ◆ iki adet pil,
- ◆ bir adet pil kapağı,
- ◆ bir adet kullanım kılavuzu.

Eğer **birden fazla el cihazına sahip bir model** satın aldıysanız, bu durumda her bir ilave el cihazı için ambalajın içinde iki adet pil, bir adet pil kapağı, sahip bir adet şarj istasyonu bulunmaktadır.

Baz istasyonu ile şarj istasyonunun (eğer teslimat kapsamındaysa) kurulumu

Baz istasyonu ve şarj istasyonu, +5 °C ile +45 °C arası sıcaklığa sahip kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Baz istasyonunu evinizin ya da dairenizin merkezi bir yerine düz ve kaymaya karşı dayanıklı bir alt kaide üzerine kurun

Notlar

Baz istasyonun menziline dikkat edin.

Kapsama alanı açık alanlarda 300 m, binalarda 50 m kadardır. Eco Modu (→ S. 24) açıkken menzil azalır.

Normalde cihazın ayakları yerleştirildikleri yüzeyde iz bırakmaz. Fakat mobilyalarda kullanılan cila ve polisajların çeşitliliği göz önünde bulundurulduğunda, temas sırasında yerleştirilen yüzeyde iz kalmayacağı garanti edilemez.

Baz istasyonunu ve şarj istasyonunu duvara da monte edebilirsiniz (bkz. ambalaj).

Lütfen unutmayın:


- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, doğrudan güneş ışınlarının ve diğer elektrikli cihazların etki alanına maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

Baz istasyonunu bağlama


- ▶ İlk telefon fişini **2** bağlayın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.
- ▶ **Ardından** adaptörü **1** bağlayın.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Adaptör **daima fişe takılı** olmalıdır, çünkü telefon şebeke bağlantısı olmadan çalışmaz.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte teslim edilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablolarının soket yerleşimi farklı olabilir.
- ◆ Baz istasyonunu bağladıktan veya sıfırladıktan sonra telesekreter ancak **yakl. 15 saniye** sonra kullanılabilir.

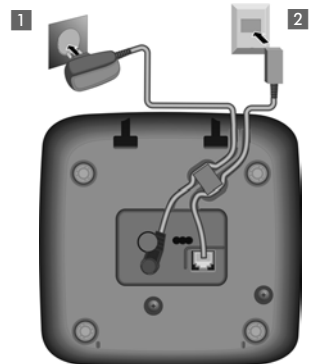


Şarj istasyonunu (eğer teslimat kapsamındaysa) bağlayın

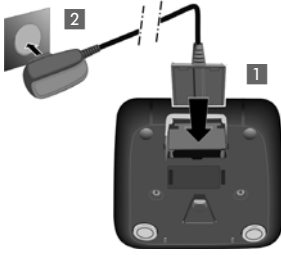

- Adaptörün yassı soketini bağlayın **1**.
- Adaptörü prize takın **2**.

Eğer soketi şarj istasyonundan tekrar çekmeniz gerekiyorsa, kilit açma düğmesine **3** basın ve soketi çekin **4**.

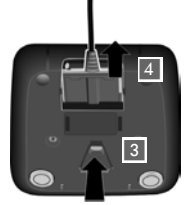

El cihazını çalıştırma



Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır.
Lütfen bu folyoyu çıkarın.

Pilleri yerleştirin ve pil kapağını kapatın

Dikkat

Yalnızca Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen pilleri (→ S. 13) kullanın, yani sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden, kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) piller kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin bataryaların veya pillerin muhafazası zarar görebilir veya piller patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya işlev hasarları oluşabilir.

- Pilleri yerleştirirken kutuplarına dikkat edin.
Kutuplar pil yuvasında belirtilmiştir.



- Pil kapağını alttan cihazın üzerine doğru sürün, ta ki oturana kadar.


Eğer pil kapağını tekrar açmak zorundaysanız, örneğin pilleri değiştirmek için, gövdedeki çentiği kavrayın ve bunu aşağı doğru sürün.



Pilleri ilk kez şarj etme ve boşaltma

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pilin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.

- El cihazını **6 saat** boyunca baz istasyonunda tutun.

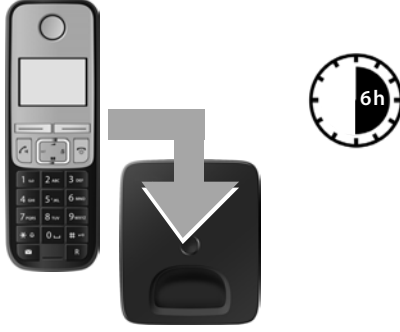

Açıklama

El cihazı sadece buna ait baz istasyonu Gigaset A400/A400A veya şarj istasyonu içine yerleştirilmelidir.

- Ardından el cihazını baz istasyonundan çıkartın ve bunu ancak piller **tamamen boşaldıktan** sonra tekrar buna yerleştirin.

Notlar

- ◆ El cihazı fabrika çıkışında baz istasyonuna kaydedilmiştir. Eğer **birden fazla el cihazı bulunan bir model** satın aldıysanız, tüm el cihazları halihazırda baz istasyonuna kaydedilmiştir. Yani sizin ayrıca kayıt yapmanız gerek yoktur.
- ◆ İlk şarj ve deşarjdan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- ◆ Pilleri el cihazından her çıkarıp geri taktığınızda, şarj ve deşarj işlemini daima tekrarlayın.
- ◆ Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu tehlikeli değildir.
- ◆ Pillerin şarj tutma kapasitesi, teknik koşullar yüzünden bir süre sonra azalır.

Ekran dilini değiştirme

Eğer anlaşılmayan bir dil ayarlanmışsa, şuna basınız:

Menü ► 4 ok 2 ok 1 ok ► dil seçin ► OK (✓ = seçildi)

- (bekleme konumuna dönmek için **uzun** süreli basın)

Tarih ve saat ayarı

Gelen aramaların tarihine ve saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.

Menü ▶ Ayarlar ▶ OK ▶ Tarih/Saat ▶ OK

▶ **Tarih:** ▶  (gün, ay ve yılı 6 haneli girin) ▶ **OK**

▶ **Saat:** ▶  (saat ve dakikayı 4 haneli girin) ▶ **OK** (ekran göstergesi: **Kaydedildi**)

▶  (bekleme konumuna dönmek için **uzun** süreli basın)

Açıklama

Tarih ve saati girerken, kontrol tuşunun sağına veya soluna basarak giriş konumunu sola veya sağa doğru kaydırabilirsiniz.

Bekleme konumunda ekran

Telefon kayıtlı ve saat ayarlı olduğunda, bekleme ekranı, baz istasyonuna bağlı olarak şu şekilde görünür (örnek). Telesekreter açıksa (A400A), ekranın en üst satırında ek olarak telesekreter simgesi  görüntülenir. Telesekreterinizin standart bir anonsu bulunmaktadır. Baz istasyonu ile el cihazı arasındaki radyo dalgası gücü:

– iyi ile zayıf arası:    

– Sinyal yok: 

Pillerin şarj durumu:

-  piller %66 üzerinde dolu
-  piller %34 ve %66 arasında dolu
-  piller %11 ve %33 arasında dolu
-  yanıp sönüyor: piller %11 altında dolu
-     şarj işlemi

Eğer **Eco Modu+** (→ S. 2) etkinse, üstte solda  simgesi gösterilir.



El cihazını açma/kapatma

El cihazını açmak veya kapatmak için,  kapatma tuşuna **uzun** süreli basın.

Kapatılmış bir el cihazını baz ünitesinde veya şarj ünitesine koyarsanız bu belirli bir süre sonra (yakl. 30 saniye) otomatik olarak devreye girer.

Telefonunuz artık kullanıma hazır!

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza gidermeye ilişkin ipuçlarını okuyun („Sorunlar ve çözümler“, → S. 13) veya müşteri hizmetlerimize başvurun → S. 14.

Telefon görüşmesi

Harici arama/görüşmeyi bitirme

Harici aramalar, genel telefon şebekesine yapılan görüşmelerdir.

 (Telefon numarasını girin) ▶ .

Numara aranır. (Veya **önce**  tuşuna **uzun** basabilir [çevir sesi] ve daha sonra numarayı girebilirsiniz.) Görüşme sırasında ahize kulaklığını ayarlama menüsünü  ile çağırın ve ses seviyesini  ile ayarlayın.

Görüşmeyi bitirme/aramayı iptal etme:

Bitirme tuşuna  basın.

Otomatik olarak her aranan numaranın önüne bir şebeke operatörü kodunu ekleyebilirsiniz (bkz. menüye genel bakış „Şebeke seçimi“ → S. 24).

Arama cevaplama

Gelen bir arama el cihazında üç ayrı şekilde bildirilir: Zil sesiyle, ekran göstergesiyle ve cevaplama/hoparlörle konuşma tuşunun  yanıp sönmesiyle. Aramayı cevaplamak için cevaplama tuşuna  basın. Fonksiyon **Oto. cevapl.** devredeyken el cihazını sadece baz istasyonundan/şarj cihazından alın (bkz. menüye genel bakış → S. 24).

Arayanın numarasını gösterme

Bir arama sırasında çağrı numarası veya telefon defterinde kaydedilmişse, arayanın ismi ekranda gösterilir.

Ön koşullar:

- 1 Şebeke operatörünüzü arayanın çağrı numarasını (CLIP) ekran üzerinde göstermek için görevlendirmelisiniz.
- 2 Arayan şebeke operatöründe, kendi numarasının aktarılması görevini vermeli (CLI).

Ekranda **Harici görüşme** görünür, şayet arayan numara göstergesi sizin tarafınızdan etkinleştirilmemişse, **Gizli çağrı**, arayan tarafından arayan numara aktarımı engellenmiş veya etkinleştirilmemişse **Gizli çağrı** görünür

Telefon numarası gösterimi ile ilgili notlar (CLIP)

Gigaset telefonunuz teslimat durumunda, arayanın telefon numarası ekranda gösterilecek şekilde ayarlanmıştır. Sizin kendi Gigaset telefonunuzda ayrıca başka ayarlar yapmanıza gerek yoktur.

Ancak telefon numarası yine de gösterilmeyecek olursa, bunun sebepleri şunlar olabilir:

- ◆ Şebeke operatörünüze CLIP talimatı vermemişsiniz veya
- ◆ Telefonunuz, tüm bilgileri aktarmayan bir entegre telefon santraline (Gateway) sahip bir telefon santrali/bir aktarıcı üzerinden bağlantılıdır.

Telefonunuz bir telefon santrali/bir Gateway üzerinden mi bağlanmış?

Bunu, telefon ile ev bağlantısı arasında başka bir cihazın bulunmasından, örn. bir TK- santrali, bir Gateway vs. anlayabilirsiniz. Çoğu zaman burada bir sıfırlamanın yardımı olur:

- ▶ Telefon santralinizin fişini kısa süreliğine çekin! Ardından tekrar takın ve cihazın yeniden başlatılmasını bekleyin.

Telefon numarası halen gösterilmiyorsa

- ▶ Telefon santralinizin ayarlarını telefon numarası gösterimi (CLIP) bakımından kontrol edin ve gerekiyorsa bu fonksiyonu etkinleştirin. Bunun için cihazın kullanım kılavuzunda CLIP'i arayın (veya arayan numarası aktarım, arama göstergesi vs. gibi alternatif bir tanımlama ...). Gerekliyorsa bu santralin üreticisinden bilgi alın.

Eğer bu şekilde de başarılı olamıyorsanız, belki de bu telefon numarasının şebeke operatörü CLIP hizmetini sunmuyordur.

Telefon numarası gösterimi şebeke operatöründen talep edilmiş mi?

- ▶ Operatörünüzün telefon numarası gösterimini (CLIP) destekleyip desteklemediğini ve fonksiyonun sizin için açılıp açılmadığını kontrol edin. Gerekliyorsa operatörünüzden bilgi alınız.

Konuyla ilgili diğer bilgiler için bakınız Gigaset ana sayfası: www.gigaset.com/service

Hoparlör üzerinden görüşme

Ahize ile hoparlör arasında geçiş yapma:

Bir görüşme sırasında ve telesekreteri dinleme sırasında (sadece A400A) cevaplama/hoparlör üzerinden konuşma tuşuna  basarak hoparlör üzerinden görüşmeyi açıp kapatabilirsiniz. Hoparlörle konuşma devredeyse, tuş yanar. Görüşme sırasında ahize kulaklığını ayarlama menüsünü  ile çağırın ve ses seviyesini  ile ayarlayın.

Sessiz mod

Bir görüşme sırasında el cihazınızı sessiz konuma getirebilirsiniz. Görüştüğünüz kişi artık sizi duymaz. Görüşme sırasında fonksiyonu açmak veya kapatmak için, **sağ**  kumanda tuşuna basın.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Telefon rehberi

Telefon rehberini açma: **Alt**  kumanda tuşuna basın.

80'e kadar telefon numarası (maks. 32 rakam) isimlerle birlikte (maks. 16 karakter) kaydedilebilir. Harf/Karakter girişi → S. 12.

İlk numarayla telefon rehberine kaydetme

-  ► **Yeni giriş?** ► **OK**
-  (Numarayla girin) ► **OK**
-  (İsim girin) ► **OK**

Numarayla telefon rehberine kaydetme

-  ► **Menu** ► **Yeni giriş** ► **OK**
-  (Numarayla girin) ► **OK**
-  (İsim girin) ► **OK**

Telefon rehberi girişini seçin

Telefon rehberini  ile açınız. Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız soyada ulaşıncaya kadar  tuşuyla girişler ilerleyin.
- ◆ Soyadın ilk karakterini girin, gerekirse  tuşu ile girişler ilerleyin.

Telefon rehberiyle arama

-  ►  (girişi seçin) ► 

Diğer işlevleri kullanma

-  ►  (girişi seçin) ► **Menu**

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Yeni giriş	Yeni telefon numarasını kaydetme.
Numara göster	Telefon numarası gösterme.
İsmi göster	İsmi gösterme.
Giriş değiştir	Seçilen giriş değiştirilir.
Numaryi kullan	Numarayla değiştirme veya takviye etme. Sonra arayın veya diğer fonksiyonları menü ile çağırın.
Giriş sil	Seçilen girişi silme.
Giriş gönder	Tek bir kaydı başka bir el cihazına gönderme (→ S. 8).
Listeyi sil	Tüm telefon rehberi girişlerinin silinmesi
Listeyi gönder	Komple telefon defterini başka bir el cihazına gönderme (→ S. 8).
Kısayol	Kısayol için güncel girişi bir tuşun üzerine atama.

Kısayol tuşlarının kullanımı

Telefon rehberindeki kayıtları 0 ve 2 ile -9 arasındaki tuşların üzerine atayabilirsiniz:

-  ►  (girişi seçin) ► **Menu**
- **Kısayol** ► **OK** ►  (üzerine girişin kaydedileceği tuşa basın)

Seçmek için ilgili kısayol tuşuna uzun süreli basın.

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

Ön koşullar:

- ◆ Alıcı ve verici el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini alabilir ve gönderebilir durumda olmalıdır.

-  ►  (girişi seçin) ► **Menu**
- **Giriş gönder / Listeyi gönder** ► **OK** ►  (alıcı el cihazının dahili numarasını girin) ► **OK**

Tekrar arama listesi

Bu listede sıranan son on numara bulunur.

Tekrar arama listesinden arama

- veya  (kısaca basın) ►  (girişi seçin) ► 

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

- veya  (kısaca basın) ►  (girişi seçin) ► **Menu**

Aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

Numaryi kullan	Numarayla değiştirme veya takviye etme. Sonra arayın veya diğer fonksiyonları menü ile çağırın.
Rehbere kopyl.	Giriş, telefon rehberine devralma.
Giriş sil	Seçilen girişi silme.
Listeyi sil	Bütün girişlerin silinmesi.

Arama listesi/telesekreter listesi/şebeke telesekreter listesi

Bir listeye bir **yeni kayıt** girer girmez bir **uyarı sesi** duyulur. Ekranda ayrıca bir mesaj görünüp görünmemesini ve mesaj tuşunun  yanıp yanmayacağını ayarlayabilirsiniz:

- Menu** ►          ► **XY** ► **OK**

- X** =  Cevapsız çağrılar için
-  telesekreter üzerindeki mesajlar için
- Y** =  optik sinyal verme açık (teslimat durumu)
-  optik sinyal verme kapalı

Bir ayar değişikliği ancak bir sonraki yeni mesajın ulaşmasından sonra etkinleşir.

 tuşunun üzerine basarsanız tüm listeleri görürsünüz.

Notlar

Aramalar şebeke telesekreterinde kaydedilmişse, gerekli ayarlar yapıldığında bir mesaj alırsınız (şebeke operatörünüze bağlı).

Aramalar listesi

Önkoşul: CLIP (→ S. 7)

Arama listesi, ayarlı liste türüne göre şunları içerir: (→ S. 24)

- ◆ Gelen çağrılar
- ◆ Cevapsız çağrılar
- ◆ Telesekreter tarafından kaydedilen çağrılar (sadece A400A)

Ayarlanan liste türüne göre son gelen 25 aramanın tüm numaraları veya sadece cevaplanmayan numaralar kaydedilir.

Aramalar listesi şu şekilde görüntülenir:

Çağrılar: 01+02

Yeni kayıt sayısı + eski, okunmuş kayıt sayısı.

Çağrı listesini açın

 ▶ **Çağrılar: 01+02 ▶ OK**

Son cevapsız arama gösterilir. Gerekirse  ile başka giriş seçin.

Diğer fonksiyonları kullanma

 (girişi seçin) ▶ **Menu**

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Girişi sil	Güncel giriş silinir.
Rehber kopyl.	Giriş, telefon rehberine devralma.
Tarih/Saat	Aramanın yapıldığı tarih ve saati (eğer ayarlıysa, → S. 6) gösterme.
Durum	Yeni ça.: yeni cevapsız arama. Eski ça.: önceden okunmuş giriş. Glen çağ: Arama kabul edilmiş.
Listeyi sil	Dikkat! Tüm eski ve yeni girişler silinir.

Arayanların çağrı listesinden geri aranması

 ▶ **Çağrılar: 01+02 ▶ OK ▶**  (girişi seçin) ▶ 

Telesekreter listesi (sadece A400A)

Telesekreter listesi üzerinden, telesekreterdeki mesajları dinleyebilirsiniz.

Aramalar listesi şu şekilde görüntülenir:

T.sekr.: 01+02

Yeni mesaj sayısı + eski, okunmuş mesaj sayısı

Tekrar arama listesini açma

 ▶ **T.sekr.: 01+02 ▶ OK**

Yeni mesajlar varsa, dinleme ilk yeni mesajla başlar, aksi takdirde ilk eski mesajla başlar.

Diğer fonksiyonları kullanma

Mesaj dinleme sırasında:

Ekran tuşu **menü** üzerine basın dinleme durdurulur.

 ile aşağıdaki işlevleri seçebilirsiniz:

Ara	Arayanı geri arama.
Devam	Durdurulan dinlemeye devam.
Ses düzeyi	Ses düzeyini ayarlama.
Rehbere kopyl.	Giriş, telefon rehberine devralma.
Tüm eskileri sil	Tüm eski mesajları silme.

Telesekreter kullanımı (A400A)

Telesekreterin kullanımı **baz istasyonundaki tuşlar** (→ S. 1) veya **el cihazı** üzerinden gerçekleşir. Telefon bir standart anonsla teslim edilir. Kendi anons metinlerinizi sadece el cihazı üzerinden kaydedebilirsiniz. Kendi kişisel anonsunuz olmadığında, ilgili standart anons kullanılır. Hafıza doluyrsa, telesekreter otomatik olarak kapanır. Eski mesajları silerseniz, otomatik olarak tekrar devreye girer.

Telesekreteri el cihazı üzerinden kullanma

Telesekreteri açma/kapatma

Menu ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Aktive et ▶ OK (✓ = açık)

Telesekreter açıkça ekranda  simgesi gösterilir.

Kendi anonslarınızı kaydetme

Menü ▶ Sesli Mesaj ▶ OK ▶ Anonslar ▶ OK

▶ **Anonsu kaydet ▶ OK ▶ Kayt basl. mi? ▶ OK**

'Kayıt hazır' sinyalini duyarsınız (kısa ses). Şimdi anonsu söyleyin (en az 3 saniye). **OK** ile onaylarsınız  veya  ile kaydı silersiniz. Kayıttan sonra kontrol amaçlı olarak anons dinletilir.

Lütfen unutmayın:

170 saniyelik maksimum kayıt süresine gelindiğinde veya 2 saniyeden daha uzun bir konuşma aralığı verildiğinde, kayıt otomatik olarak sona erdirilir.

Anonsları dinleme veya silme

Menüye genel bakış → S. 23.

Mesajları dinleme/silme

Mesajları dinlemek için telesekreter listesini açın.

Mesaj dinlemeyi durdurma ve yönetme

Mesajlar dinletilirken:

-  Dinletmeyi durdur.
Devam etmek için  tuşuna tekrar basın.
-  Güncel mesajın başına atla.
- 2 x  Bir önceki mesaja geçer.
-  Bir sonraki mesaja geçer.
- 2 x  İki sonraki mesaja geçer.

Tek bir mesajı silme

Mesaj dinleme sırasında <C> ekran tuşuna basın.

Tüm eski mesajları silme

Dinleme veya duraklatma sırasında:

Menü ▶ **Tüm eskileri sil** ▶ **OK** (güvenlik sorgulamasını onaylama)

Görüşmeyi telesekreterden devralma

Telesekreter bir aramayı kaydederken

Menu ▶ **Kabul** ▶ **OK**

tuşuna basarak alabilirsiniz. Kayıt işlemi iptal edilir ve arayan kişi ile görüşebilirsiniz.

Telesekreteri ayarlama

Teslimat durumunda telesekreter önceden ayarlanmıştır. Kişisel ayarlarınızı el cihazı üzerinden yapabilirsiniz.

Telesekreterin bir aramayı kabul edeceği süreyi ve kayıt süresini nasıl ayarlayacağınız ve kayıt sırasında birlikte dinlemeyi nasıl etkinleştireceğiniz menüye genel bakışta bulunur → S. 23.

Telesekreter veya şebeke telesekreteri seçmek için 1 ile ayarlayın

El cihazında sadece  tuşuna **uzun** süreli basın ve doğrudan telesekreter/şebeke telesekreteri ile bağlantıya geçersiniz.

Menüye genel bakış → S. 23.

Dişarıdan uzaktan kumanda

Telesekreterinizi herhangi başka bir telefondan (örn. otel, telefon kulübesi) sorgulayabilir veya açabilirsiniz.

Ön koşullar:

- ♦ 0000 dışında bir sistem PIN kodu ayarlamış olmalısınız → S. 24.
- ♦ Uzaktan kumanda için kullanacağınız telefon tonlu arama (DTMF) kullanıyor olmalı, yani tuşlara her basışınızda farklı sesler duymalısınız.

Telesekreteri arama ve mesajları dinleme

 (Kendi numaranızı arama) ▶ kendi anons metnini dinlerken:  tuşuna basın ve sistem PIN kodunu girin

Bunun için aşağıdaki tuşlar kullanılır:

- 1** Güncel mesajın başına atla.
2x basıldığında: Bir önceki mesaja geçer.
- 2** Dinletmeyi durdur. Devam etmek için tuşa tekrar basın.
- 3** Sonraki mesaja atla.
- 0** Dinletilen mesaj silinir.

Telesekreteri açma

 (Kendi numaranızı arayın ve duyana kadar çaldırın: „Lütfen PIN girin“) ▶  Sistem PIN kodunu girin

Telesekreteriniz açılmıştır. Kalan kayıt süresi anons edilir. Mesajların dinletilmesine başlanır. Telesekreteri uzaktan kapatamazsınız.

El cihazını arama ("çağrı")

El cihazınızı baz istasyonunu yardımıyla arayabilirsiniz.

- ♦ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ S. 1)) **kısa süreli** basın.
- ♦ Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar ("çağrı").

bitirme: Baz istasyonundaki (→ S. 1) kayıt/çağrı tuşuna **kısaca** basın veya bir el cihazındaki  cevaplama tuşuna basın.

El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza toplam dört adete kadar el cihazı kaydedebilirsiniz. **Her ilave el cihazı** çalışabilir durumda olması için baz istasyonuna kaydedilmelidir!

1) El cihazında

Menü ▶ **Ayarlar** ▶ **OK** ▶ **El cihazı** ▶ **OK**

▶ **El cihazı kyt.** ▶ **OK** ▶ Baz istasyonunun sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin ▶ **OK**
Ekranı şu yanıp söner **Kaydediyor.**

2) Baz istasyonunda

Sistem PIN kodunu girdikten sonra **60 san.** içinde kayıt/çağrı tuşuna (→ S. 1) **uzun** (min. 3 san.) basın.

Kayıt işlemi yakl. 1 dakika sürer.

El cihazlarına kullanılmayan en küçük dahili serbest numara (1-4) atanır. 1-4 arası dahili numaraların tamamı atanmış durumdaysa, 4 numarasının üzerine yazılır.

El cihazlarının kaydını silme

Menü ► Ayarlar ► OK ► El cihazı ► OK

► El cih. kayd. sil ► OK ► El cihazını seçin ► OK ► Baz istasyonunun sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin ► OK

Seçilen el cihazının kaydı şimdi silinmiştir.

Birden fazla el cihazı kullanma

Dahili arama

Dahili aramalar, aynı baz istasyonuna kaydettiğiniz el cihazları arasındaki ücretsiz görüşmelerdir.

Diğer el cihazlarını arayabilmek için şuna basın

- ◆ ► (el cihazının dahili numarasını seçme) veya (dahili no.yu direkt girin) ► OK, el cihazı çağrılır veya
- ◆ ► T. Ara ► OK, tüm el cihazları çağrılır (alternatif olarak kumanda tuşuna uzun veya ► basabilirsiniz).

Bitirme için bitirme tuşuna basın.

Dahili danışma/görüşme bağlama

Bir harici kişiyle görüşüyorsunuz. kumanda tuşuna basın ve bir ya da tüm el cihazlarını arayın. Harici görüşme bekleme melodisini duyar.

- ◆ Dahili görüşmeyle görüşmeden önce kapatma tuşuna basın; görüşme, çağrıyı kabul eden görüşmeciye aktarılır.
- ◆ Dahili görüşmecinin konuşmasından sonra bununla görüşün. Daha sonra bitirme tuşuna basın; görüşme aktarılır veya ekran tuşuna basın; tekrar harici görüşmeci ile bağlantı kurulur.

Harici görüşmeye katılma

Harici bir görüşme yapıyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye katılabilir ve diğerleriyle konuşabilir (konferans).

Önkoşul: İşlev Dah. Konfer. devrede.

Dahili konferansı açma/kapatma

Menü ► Ayarlar ► OK ► Baz ► OK

► Dah. Konfer. ► OK (✓ = açık)

dahili katılma (konferans)

Yürütülen harici görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

Cevaplama tuşuna uzun süreli basın. Görüşmeye katılırsınız. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

bitirme: Bitirme tuşuna basın. Tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

İlk dahili görüşmeci bitirme tuşuna basarsa, görüşmeye katılan el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

Çalar saati ayarlama

Çalar saati açma/kapatma

Menü ► Çalar Saat ► OK ► Etkinleştirme

► OK (✓ = etkinleştirildi)

Eğer etkinse:

► Uyandırma zamanı girin ► OK

Çalar saat çaldığında, herhangi bir tuşa basmak suretiyle bunu 24 saatliğine kapatın. Eğer çalar saat etkinleştirilmişse, ekranda çalar saat sembolünü ve tarih yerine uyandırma saatini görürsünüz.

Uyandırma zamanını girme/değiştirme

Menü ► Çalar Saat ► OK ► Uyanma zamanı ► OK

Uyandırma zamanını saat ve dakika olarak girin ve OK tuşuna basın. Uyandırma zamanını girdikten/değiştirdikten sonra çalar saat otomatik olarak etkinleştirilir.

Telefon ayarları

Ses ayarlarını yapma, ikaz ve uyarı seslerinin yanı sıra tuş sesini açma/kapatma bkz. menüye genel bakış → S. 23.

Ekran kontrastı ve büyük arama rakamları seçme, bkz. menüye genel bakış → S. 24.

Baz cihazının sistemin pin kodunu ayarlama, bkz. menüye genel bakış → S. 24.

Ekran dilini değiştirme

Menü ► Ayarlar ► OK ► El cihazı ► OK ► Dil seçimi ► OK

► dili seçme ► OK

Güncel dil ✓ ile işaretlenmiştir.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili ayarlamışsanız:

Menü ► 4 on 2 ac 1 on ► dili seçme

► OK (✓ = seçildi)

El cihazı sıfırlama

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz. Telefon rehberinin, arama listesinin kayıtları ve el cihazının kaydı baz istasyonunda korunur.

Menü ► Ayarlar ► OK ► El cihazı ► OK

► El cihazı-Sfr. ► OK ► Sıfırla? ► OK

ile sıfırlama iptal edilir.

Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme

Sıfırlama sırasında

- ◆ bireysel ayarlar sıfırlanır
 - ◆ tüm listeler silinir
- sadece tarih ve saat ayarları korunur.

Yazılım sıfırlama

Menü ► Ayarlar ► OK ► Baz ► OK ► Baz reset ► OK
► Sifirla? ► OK

Donanım sıfırlama

İlâveten

- ◆ tüm mobil cihazların kaydı silinir ve
 - ◆ Sistem PIN kodu asıl koduna 0000 geri alınır.
- Bunun için baz istasyonunun elektrik fişini çekin. Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ S. 1) basın ve tuşu basılı tutarken, aynı anda baz istasyonunun elektrik fişini tekrar takın. Tuşu 5 saniye sonra tekrar bırakın.

Repeater modu

Yükseltici kullanarak baz istasyonunuzun kapsama alanını artırabilirsiniz. Bunun için yükseltici modunu etkinleştirmeniz gerekir (→ S. 24). Repeater modu ve Eco modu veya Eco-Modu+ (→ S. 2) birbirini karşılıklı kapatır. Fabrika tarafından etkinleştirilmiş şifreli aktarım, bir yükselti işletiminin etkinleştirilmesi sırasında devre dışı bırakılır.

Yükseltici etkinleştirdikten ve kapatıldıktan sonra el cihazınızı kapatıp tekrar açmanız gerekir (→ S. 6).

Baz istasyonunu telefon santralinde çalıştırma

Bu ayarlar sadece telefon santraliniz bunu gerektiriyorsa yapın, telefon santralinin kullanım kılavuzuna bakın.

Giriş sırasında rakamları **yavaş** şekilde peş peşe girin.

Arama yöntemini değiştirme

Menü ► * ◊ # ◊ 0... 5... # ◊ 1... 1... ► ayarlanan arama yöntemi için rakam yanıp söner: 0 = Tonlu arama (DTMF); 1 = darbeli arama (IWW) ► rakam girin ► OK.

Flaş süresini ayarlama

Menü ► * ◊ # ◊ 0... 5... # ◊ 1... 2... ► güncel flaş süresi için rakam yanıp söner: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ► rakamı girin ► OK.

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

☑ cevaplama tuşuna basma ile numaranın gönderilmesi arasındaki bekleme süresini ayarlayabilirsiniz.

Menü ► * ◊ # ◊ 0... 5... # ◊ 1... 9... ► güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 1 san.; 2 = 3 san.; 3 = 7 san. ► Rakamı girin ► OK.

R tuşundan sonra bekleme süresini değiştirme

Menü ► * ◊ # ◊ 0... 5... # ◊ 1... 4... ► güncel bekleme süresi için rakam yanıp söner: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ► rakamı girin ► OK.

Ek

Harf/Karakter girişi

İlgili tuşa çokça defa basın.

Kare tuşuna # kısa bastığınızda giriş modları arasında geçiş yapılır: Abc-123, 123-abc ve abc-Abc

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10	11	12	13	14	15
1	1	£	¥	¤											
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5	j	k	l	5											
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ô	õ						
7	p	q	r	7	ß										
8	t	u	v	8	ü	ú	ù								
9	w	x	y	9	ÿ	æ	ø	å							
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;"	'	;	_			
* ◊	*	/	(	)	<	=	>	%							
# ◊	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§								

1) Boşluk

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x
1	1												
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã			
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê					
4	g	h		i	4	ï	í	ì	î				
5	j	k	l	5									
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ô	õ				
7	p	r	s	7	q	ß							
8	t	u	ü	v	8	ú	ù						
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å				
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;"	'	;	_	
* ◊	*	/	(	)	<	=	>	%					
# ◊	Abc 123	123 abc	#	@	\	&	§						

1) Boşluk

Teknik veriler

Önerilen piller

Teknoloji:	Nikel Metal Hidrit (NiMH)
Boyut:	AAA (Micro, HR03)
Gerilim:	1,2 V
Kapasite:	400 - 800 mAh

Cihaz iki adet onaylanmış pille birlikte teslim edilir.

Baz istasyonunun güç tüketimi

Bekleme modunda	
- şarj edilmiş el cihazı baz istasyonu içinde	yakl. 0,7 W
- el cihazı baz istasyonu dışında	< 0,4 W
Görüşme sırasında	yakl. 0,5 W

Genel teknik veriler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor (Gigaset el cihazı sadece Gigaset baz istasyonlarında tam işlevseldir)
Menzil	Açık alanda 300 m kadar, binalarda en fazla 50 m
Baz istasyonu elektrik beslemesi	230 V ~/50 Hz
Çalışma sırasında ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C; % 20 ila % 75 bağıl nem
Bekleme süresi	220 saat
Görüşme süresi	20 saat
1,5 saat görüşme/gün durumunda işletim süresi	135 saat
- Eco Modu+ hariç	90 saat
- Eco Modu+ ile birlikte	
şarj yuvasında şarj süresi	5,5 saat

Sorunlar ve çözümler

Eğer telefonunuzu kullanırken sorunlar oluşuyorsa www.gigaset.com/service altında günün 24 saati hizmetinizdeyiz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümler listelenmiştir.

Problem	Nedeni	Çözümü
Ekranda gösterge yok.	El cihazı açılmamıştır. Piller boşalmıştır.	El cihazını açmak veya kapatmak için,  kapatma tuşuna uzun süreli basın. Pilleri şarj edin veya değiştirin .
Baz istasyonuna bağlantı yok, ekranda Baz yanıp sönüyor.	El cihazı baz istasyonunun menziline dışındadır. El cihazı açılmamıştır. Baz istasyonu devrede değil.	El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın. El cihazını kaydedin → S. 10. El cihazındaki fişi kontrol edin → S. 3.
Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.	Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamış veya onun yerine yanlış soket yerleşimi olan yeni bir kablo takılmıştır.	Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken soket yerleşiminin doğru olmasına dikkat edin : telefon damarlarının 3-4-yerleşimi/EURO CTR37.
Hatalı ton Sistem PIN kodu sorgulamasından sonra. PIN kodu unutuldu.	Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlıştır. Yükseltici etkinleştirildi veya devre dışı bırakıldı → S. 12.	Sistem PIN kodunu 0000'a geri alın → S. 12. Tüm el cihazlarının kaydı silinir, tüm ayarlar sıfırlanır. Bütün listeler silinir.
Bağlantı daima yakl. 30 saniye sonra kesiliyor.		El cihazını kapatın ve tekrar açın → S. 6.

Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra www.gigaset.com/tr/service web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişimimize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen: www.gigaset.com/tr/service sayfasında bulabileceğiniz:

- ◆ Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
- ◆ Sıkça sorulan sorular listesi.
- ◆ Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği
- ◆ Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
- ◆ Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın
- ◆ Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
- ◆ Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddaaları:

Çağrı Merkezi: 0216 459 98 59

Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ve baz istasyonunun alt tarafında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlangıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 89 722 0
Faks: +49 89 722 913 311
Web: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi
Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.*

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59
Bayi Hattı: 0 216 459 98 60
Faks: 0 216 459 98 58

Teknik Servis Noktalarımız

Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.

İstanbul

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.31
Altunizade
Üsküdar İstanbul
Telefon No :0 216 4589797

Ankara

Maltepe Mah. Necatibey Cad.
No:82/B Ankara
Telefon No :0 312 2305530

Antalya

Kizilsaray Mah. Yener Ulusoy Bulvarı
No:6/C Antalya
Telefon No: 0 242 2430700

Diyarbakır

İnönü Cad. Büyükkotel Altı
No: 4/C Diyarbakır
Telefon No :0 412 2283900

Erzurum

Menderes Caddesi Çağatay Apt. Altı
No:14 Erzurum
Telefon No :0 442 2340707

İzmir

Gazi Bul.No:90/B
Çankaya İzmir
Telefon No :0 232 4458600

Samsun

Ulugazi Mahallesi 100.Yıl Bulvarı
No:150 Samsun
Telefon No :0 362 4200100

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset A400“ Türkçe Versiyonu
 „Gigaset A400A“ Türkçe Versiyonu
 DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Annex V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik:	EN 60950-1 (ile eşdeğer 2006/95/EC)
Madde 3.1 a) EMF/SAR:	EN 50371; EN 62311 (AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Madde 3.1 a) Acoustic Şok:	ITU-T P360 (yalnızca taşınabilir parçalar için)
Madde 3.1 b) EMC:	EN 301 489-1 / EN 301 489-6 (ile eşdeğer 2004/108/EC)
Madde 3.2 Radyo/telsiz:	EN 301 406

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları: **Regülasyon (EC) No 278/2009**
 Hazır bekleme ve kapalı mod: **Regülasyon (EC) No 1275/2008** **Tabi değildir**

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
 Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
 Germany



 Mr. Alt
 Senior Approvals Manager

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset A400“ Turkish Version
„Gigaset A400A“ Turkish Version
 Cordless Telephone according to DECT Standard

We, Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex V)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

Art. 3.1 a)	Safety:	EN 60950-1 <i>(equivalent to 2006/95/EC)</i>
Art. 3.1 a)	EMF/SAR:	EN 50371; EN 62311 <i>(Council Recommendation 1999/519/EC)</i>
Art. 3.1 a)	Acoustic Shock:	ITU-T P360
Art. 3.1 b)	EMC:	EN 301 489-1; EN 301 489-6 <i>(equivalent to 2004/108/EC)</i>
Art. 3.2	Radio:	EN 301 406

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)

The product is in conformity with the following regulations:

External power supplies:	Regulation (EC) No 278/2009	
Standby and off mode:	Regulation (EC) No 1275/2008	Not applicable

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
 Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
 Germany



Mr. Alt
 Senior Approvals Manager

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya ithalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya kayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Belge Numarası: 86332

Belgenin Onay Tarihi: 05.07.2010

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FIRMANIN ÜNVANI

Ünvan : Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.

Adres : Yakacık Cad. No: 111 34870 Kartal / İSTANBUL

Tel : (0216) 459 20 00

Faks : (0216) 459 39 66

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi

**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı :

Adresi :

MALİN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)		TESLİM ALAN (İmza)
Ünvan	:	
Adres	:	
	:	
Tel	:	
Faks	:	
Tarih	:	

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)		TESLİM ALAN (İmza)	
Ünvan	:		
Adres	:		
	:		
Tel	:		
Faks	:		
Tarih	:		

Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.
Yakacak Cd. No:111 34870 Kartal / İstanbul

Menüye genel bakış

Telefonunuz çok sayıda fonksiyona sahiptir. Bunlar size menüler üzerinden sunulur.

Bir fonksiyonu seçmek için telefonun **bekleme konumunda menü** basın (Menü açma),  ve .

tuşlarıyla istediğiniz fonksiyona gidin ve **OK** ilet onaylayın.

Bekleme moduna dönme:  tuşuna uzun basın.

Calar Saat

Etkinleştirme	Çalar saati açma/kapatma
Uyanma zamanı	Giriş formatı: SSMM.

Ses Ayarları

Tel. Ses Seviy.	Ahize	5 kademe ayarlanabilir.
	Hoparlör	5 kademe ayarlanabilir.
Zil Sesi Seviyesi	5 kademe + „artan“ seçilebilir.	
Zil Sesi Melodisi	Harici çağrılar	Harici aramalar için 20 melodi seçilebilir.
	Dahili çağrılar	Dahili aramalar için 20 melodi seçilebilir.
	Çalar Saat	Çalar saat için 20 melodi seçilebilir.
Uyarı Tonları	etkinleştirme/iptal etme.	
Pil Zayıf	Neredeyse bitmiş pilde ikaz sesini açma/kapatma.	

Sesli Mesaj

Mesajları Oynat	Seb. Pos K. *	Şebeke telesekreterindeki mesajların dinlenmesi.
	Telesekret. *	Telesekreterin mesajlarının dinlenmesi.
Aktive et **	Telesekreter açılır/kapattılır.	
Hoparlör **	El cihazı	Bir mesajı kaydetme sırasında el cihazındaki hoparlör üzerinden dinleme.
	Baz	Bir mesajı kaydetme sırasında baz istasyonundaki hoparlör üzerinden dinleme.
Anonslar **	Anonsu kaydet	Kendi anonslarınızı kaydetme → S. 9.
	Anonsu dinle	Kendi anonslarınızı dinleme.
	Anonsu sil	Kendi anonslarınızı silme.
Kayıt uzunluğu **	Maksimum	Arama başına kayıt uzunluğunu sınırlamama.
	1 Dakika	Arama başına kayıt uzunluğunu 1 dakika ile sınırlama.
	2 Dakika	Arama başına kayıt uzunluğunu 2 dakika ile sınırlama.
	3 Dakika	Arama başına kayıt uzunluğunu 3 dakika ile sınırlama.
Çalma süresi **	Hemen	Aramayı hemen kabul etme.
	10 sn. sonra	Aramayı 10 sn. sonra kabul etme.
	18 sn. sonra	Aramayı 18 sn. sonra kabul etme.
	30 sn. sonra	Aramayı 30 sn. sonra kabul etme.
	Otomatik	Henüz yeni bir mesaj yoksa, telesekreter gelen aramayı 18 san. sonra cevaplar. Yeni mesajlar varsa, telesekreter gelen aramayı hemen 10 saniye sonra cevaplar.
Seb. Pos. Kutu.	Şebeke telesekreteri numarasını girin.	
Tuş1'i Ayarla **	Seb. Pos K.	 tuşuna şebeke telesekreterini atama (bekleme durumunda arama için  tuşuna uzun basın).
	Telesekret.	Eğer şebeke operatörünüz destekliyse ve  tuşuna şebeke telesekreteri atanmışsa, şebeke telesekreteri listesi gösterilebilir.
		 tuşuna telesekreter atama (bekleme konumunda arama için uzun basın).

* sadece telesekretere **sahip** ve şebeke telesekreteri numarasına sahip baz istasyonu kayıtlı.

** sadece telesekretere **sahip** baz istasyonu.

Ayarlar

Tarih/Saat	Tarihi girin (Format GGAAYY), sonra saati girin (Format SSDD).		
El cihazı	Dil seçimi	Ekran dilini ayarlayın → S. 11.	
	Bü. Ara. Fo.	Arama numaralarını arama sırasında büyük rakamlarla gösterme.	
	Kontrast	Ekran kontrastı 9 kademe ayarlanabilir.	
	Oto. cevapl.	Otomatik cevaplamayı açma/kapatma → S. 7.	
	El cihazı kyt.	El cihazını kaydetme → S. 10.	
	El cih. kayd. sil	El cihazı kaydını silme → S. 11.	
Baz	El cihazı-Sfr.	El cihazını sıfırlama → S. 11.	
	Ses Ayarları (sadece A400A)	Zil Sesi Seviyesi	5 kademe + „artan“ kademe 0 („Kapalı“) seçilebilir.
		Zil Sesi Melodisi	6 melodi seçilebilir.
	Çag. Lis. Türü	Cevaps. Ç.	→ S. 9
		Tüm Çağrılar	→ S. 9
	Sistem PIN	Sistem PIN kodunu değiştirme (fabrika ayarı: 0000).	
	Baz reset	Fabrika ayarlarına sıfırlama → S. 12.	
	Ilave	Repeat.Mod.	etkinleştirme/iptal etme → S. 12.
		Eco Modu+	etkinleştirme/iptal etme → S. 2.
		Eco Modu	etkinleştirme/iptal etme → S. 2.
	Dah. Konfer.	Fonksiyonu açma/kapatma → S. 11.	
	Sebeke seçimi	On seçim numr.	Otomatik olarak aranan numaranın önüne konulacak operatörün ön seçimi.
		Beyaz liste	Preselection ile aranması gereken kod numaralarının ilk rakamları.
		Siyah liste	Preselection hariç aranması gereken kod numaralarının ilk rakamları.



A3 1008 - M2 201 - B4 01 - 3 - 5A19

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.