


Gigaset AL110

El cihazına kısa genel bakış

- 1 Pillerin şarj durumu
- 2 Ekran tuşları
- 3 Mesaj tuşu
- 4 Telefon rehberi tuşu
- 5 Kumanda tuşu (☰)
- 6 Cevaplama tuşu
- 7 Bitirme ve açma/kapatma tuşu
- 8 Zil sesini açma/kapatma (bekleme modunda uzun süreli basın)
- 9 Tuş kilidini açma/kapatma (uzun süreli basın)
- 10 R tuşu
 - Danışma (flaş)
 - Çevirme bekleme süresi (uzun süreli basın)
- 11 Mikrofon
- 12 "Mikrofonu kapat" tuşu

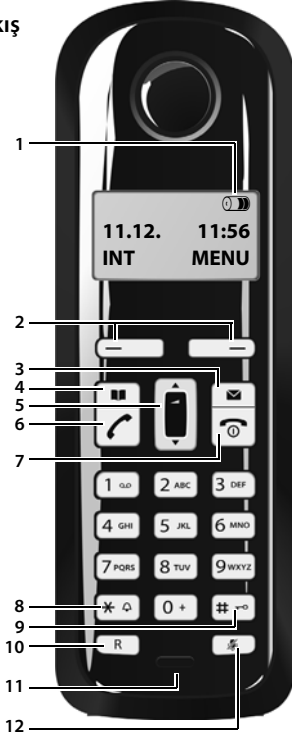

Not

Arayanlar listesi/(şebeke) telesekreter listesindeki yeni mesajlar (→ s. 9), ekranın yanıp sönmesiyle belirtilir.

El cihazındaki ekran tuşları:

Tuşlara basarak, ilgili tuşun üzerinde ekranda görüntülenen fonksiyon çağrılır.

Gösterge	Yürütülen fonksiyon
INT	Diğer kayıtlı el cihazları aranır → s. 10.
MENU	Ana/alt menü açılır (bkz. menü haritası → s. 18).
↩	Bir menü düzeyi geri gidilir.
⬆	⬆ ile yukarı/aşağı ilerlenir veya ses düzeyi ayarlanır.
↔	İmleç (⬆) tuşlarıyla sola/sağa kaydırılır.
⬅	Karakterler tek tek sola doğru silinir.
OK	Menü fonksiyonunu onaylar veya girişi kaydeder.

Baz istasyonuna kısa genel bakış



Kayıt/çağrı tuşu:

El cihazını bulma (kısa süreli basın; "Çağrı" → s. 10)
El cihazlarını kaydetme (uzun süreli basın → s. 10).

ECO DECT

Gigaset AL110 ile çevreyi korumaya katkıda bulunun.

Elektrik tüketimini azaltma

Elektrik tasarrufu sağlayan bir adaptör sayesinde telefonunuz daha az elektrik tüketir.

Telsiz bağlantı gücünü azaltma

Telefonunuzun telsiz bağlantı gücü **otomatik** olarak azaltılır:

El cihazında telsiz bağlantı gücü, cihazın baz istasyonuna olan mesafesine bağlı olarak azaltılır. Sadece tek bir el cihazı kayıtlı ise ve baz istasyonunda duruyorsa, **baz istasyonunda** telsiz bağlantı gücü neredeyse sıfıra kadar azaltılır.

El cihazınızın ve baz istasyonunuzun telsiz bağlantı gücünü **daha da** azaltmak için

Eco Modu/Eco Modu+ fonksiyonunu kullanın (bkz. Menü haritası → s. 19):

- ◆ **Eco Modu:** Bekleme modunda ve görüşme sırasında telsiz bağlantı gücünü %80 azaltır (baz istasyonunun kapsama alanı daralır).
- ◆ **Eco Modu+:** Bekleme modunda telsiz bağlantı gücünü %100 kapatır (ekran simgesi ☰ sol üstte). Baz istasyonunun erişilebilir olup olmadığını ☰ cevaplama tuşuna **uzun süreli** basarak kontrol edebilirsiniz. Baz istasyonu erişilebilir durumdaysa, çevir sesini duyarsınız.

Güvenlik bilgileri

Cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun! Buradaki bilgileri ve telefonu kullanırken doğabilecek tehlikeleri çocuklarınıza açıklayın.



Sadece **cihazla birlikte teslim edilen adaptörü kullanın.**



Sadece **önerilen şarj edilebilir pilleri kullanın** (→ s. 12). Sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden, kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) pil veya farklı pil türü kullanmayın.



Tıbbi cihazların çalışması etkilenebilir. Telefonu kullanacağınız ortamın teknik koşullarına dikkat edin (örn. muayenehane).



Telefon çalarken el cihazının arka kısmını kulağınıza tutmayın. Aksi takdirde işitme duyunuzda ağır ve kalıcı hasara yol açabilirsiniz. El cihazı işitme cihazlarında rahatsız edici bir uğultuya neden olabilir.



Telefonu banyo veya duş odalarına kurmayın. El cihazı ve baz istasyonu su sıçramasına karşı korunmamıştır.



Telefonu, patlama tehlikesi bulunan ortamlarda (örn. boya/cila atölyelerinde) kullanmayın.



Gigaset cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.



Lütfen arızalı baz istasyonlarını kullanmayın veya Yetkili Servisi'nde onarılmasını sağlayın. Arızalı cihazların kullanılması, diğer telsiz hizmetlerini olumsuz etkileyebilir.



Atıklar

Piller normal ev çöpüne atılmamalıdır. Bunun için yerel atık toplama düzenlemelerini dikkate alın. Buna ilişkin bilgileri belediyenizden veya ürünü satın aldığınız mağazadan öğrenebilirsiniz. Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atılmalıdır. Üzeri çizilmiş bir çöp bidonunu gösteren bu simge bir ürünün üzerinde yer alıyorsa, bu ürün Avrupa Birliği'nin 2002/96/EC yönergesine tabidir. Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bu işlem, eski elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanıma kazandırılması için şarttır. Eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılmasına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için belediyenin ilgili birimlerine veya ürünü aldığınız satıcıya başvurabilirsiniz.

Tuş kilidi etkinken (→ s. 1) acil yardım numaraları da aranamaz!

Bu kullanım kılavuzunda belirtilen tüm fonksiyonlar tüm ülkelerde geçerli olmayabilir.

Bakım

Baz istasyonunu, şarj istasyonunu ve el cihazı **nemli** bir bezle (deterjan kullanmadan) veya antistatik bezle silin.

Asla kuru bez kullanmayın. Aksi halde cihazınız statik elektrikle yüklenebilir.

Sıvıyla temas

El cihazı sıvıyla temas ettiğinde:

1. **El cihazını kapatın ve derhal pilleri çıkarın.**
2. Sıvının el cihazından dışarı akmasını sağlayın.
3. Tüm parçaları kurulayın ve ardından el cihazı **en az 72 saat** pil yuvası açık ve tuş takımı aşağı bakacak şekilde, kuru ve sıcak bir yerde saklayın (mikrodalga fırın, ocak gibi yerlere **asla** koymayın).
4. **El cihazını ancak kuruduğunda tekrar açın.**

Tam olarak kuruduktan sonra cihaz genellikle yeniden çalışır hale gelir.

İçindekiler

ECO DECT	1
Güvenlik bilgileri	2
Bakım	2
Sıvıyla temas	2
Telefon görüşmesi	8
Harici arama/görüşmeyi bitirme	8
Arama cevaplama	8
Arayanın numarasını görüntüleme	8
Sessiz mod	8
Telefon rehberini ve listeleri kullanma	8
Telefon rehberi	8
Tekrar arama listesi	9
Arama listesi/şebekedeki telesekreter listesi	9
Şebekedeki Telesekreteri 1 tuşuna ayarlama	9
El cihazını bulma ("çağrı")	10
El cihazlarını kaydetme	10
El cihazlarının kaydını silme	10
Birden fazla el cihazı kullanma	10
Dahili arama	10
Dahili danışma/görüşme aktarma	10
Harici görüşmeye katılma	10

Çalar saati ayarlama	11
Telefon ayarları	11
Ekran dilini değiştirme	11
El cihazı ayarlarını sıfırlama	11
Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme	11
Yükseltici (repeater) modu	11
Baz istasyonunu telefon santralinde kullanma	11
Ek	12
Harf/karakter girme	12
Teknik özellikler	12
Sorular ve cevaplar	12
Müşteri Hizmetleri & Destek	13
Onay	13
Üretici Firma Adı ve Adresi	14
İthalatçı Firma	14
Cihaz Kullanım Ömrü	14
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu	14
Çağrı Merkezimiz	14
Teknik Servis Noktalarımız	15
Garanti belgesi	20
Dizin	24

İlk adımlar

Teslimat paketinin içeriği

- ◆ bir adet Gigaset AL110 baz istasyonu
- ◆ bir adet adaptör
- ◆ bir adet Gigaset AL110H el cihazı
- ◆ bir adet telefon kablosu
- ◆ bir adet pil
- ◆ bir adet pil kapağı
- ◆ bir adet kullanım kılavuzu.

Birden çok el cihazına sahip bir model satın aldıysanız, teslimat paketinde her ilave el cihazı için ek olarak bir adet pil, bir adet pil kapağı, bir adet şarj istasyonu (adaptörüyle birlikte) bulunur.

Baz istasyonu ve şarj istasyonunun (teslimat kapsamında ise) kurulumu

Baz istasyonu ve şarj istasyonu, +5 °C ila +45 °C arası sıcaklıklarda, kapalı ve kuru odalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

- ▶ Baz istasyonunu evin merkezi bir yerine, düz ve kaygan olmayan bir yüzeye kurun.

Notlar

Baz istasyonunun kapsama alanını dikkate alın.
Kapsama alanı dışarıda 300 metre, binalarda 50 metreye kadardır. Eco Modu açıkken kapsama alanı daralır (→ s. 19).

Normal şartlarda cihazın kurulduğu yüzeyde cihazın ayakları herhangi bir iz bırakmaz. Ancak mobilyalarda kullanılan boya ve cilalardaki büyük çeşitlilik nedeniyle, temas yerlerinde hiçbir iz oluşmayacağı garantisizdir.

Baz ve şarj istasyonunu duvara da monte edebilirsiniz.

Lütfen unutmayın:


- ◆ Telefonu asla ısı kaynaklarının, direkt güneş ışınlarının ve diğer elektrikli aletlerin etkisine maruz bırakmayın.
- ◆ Gigaset'inizi ıslaklığa, toza, tahriş edici sıvılara ve buhara karşı koruyun.

Baz istasyonunun kurulumu


- ▶ Önce adaptörü **1** bağlayın.
- ▶ Ardından telefon fişini **2** takın ve kabloları kablo kanallarına yerleştirin.

Lütfen unutmayın:

- ◆ Telefon elektrik bağlantısı olmadan çalışmayacağı için adaptör **daima fişe takılı olmalıdır**.
- ◆ Sadece **cihazla birlikte teslim edilen** adaptörü ve telefon kablosunu kullanın. Telefon kablosu fişindeki tel düzeninin farklı olabileceğini dikkate alın.

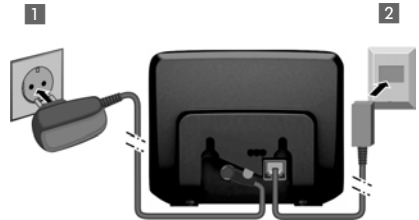


Şarj istasyonunun (teslimat kapsamında ise) kurulumu

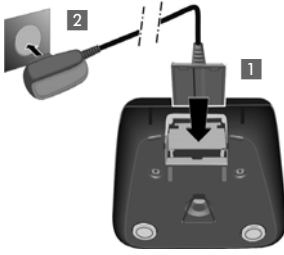

- Adaptörün yassı fişini takın 1.
- Adaptörün fişini prize takın 2.

Fişi şarj istasyonundan tekrar sökmeniz gerektiğinde, kilit açma düğmesine 3 basın ve fişi çekin 4.

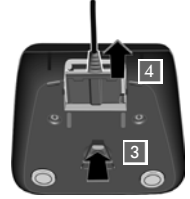

El cihazını çalıştırma




Ekran, koruyucu bir folyoyla kaplıdır.
Lütfen bu folyoyu çıkarın.

Pilleri takma ve pil kapağını kapatma

Dikkat

- Pil kapağı kapatılmadan önce pil kabloları, kapak kablolarına takılmayacak şekilde kablo kanallarına yerleştirilmiş olmalıdır. Aksi takdirde kapak kapanırken pil kabloları hasar görebilir.
- Sadece Gigaset Communications GmbH tarafından önerilen, şarj edilebilir pil (→ s. 12) kullanın. Sağlığınıza ve cihazınıza önemli ölçüde zarar verebileceğinden kesinlikle normal (tekrar şarj edilemeyen) pil veya farklı pil türü kullanmayın. Aksi takdirde, örneğin akü veya pilin muhafazası zarar görebilir veya pil patlayabilir. Ayrıca cihazda arıza veya hasarlar ortaya çıkabilir.

- Fişi prize, büyütülmüş çizimde belirtildiği şekilde takın.
- Pili yerleştirin.
- Kabloları kablo kanalına yerleştirin.

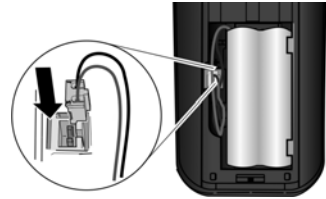

- Kapağı biraz aşağı doğru kaydırarak yerleştirin ve yerine oturuncaya kadar yukarı doğru itin.

Eğer pil kapağını tekrar açmak zorundaysanız, örneğin pilleri değiştirmek için:

- Pil kapağına üst yuvarlağın altından basın ve kapağı aşağı doğru kaydırın.

El cihazını baz/şarj istasyonuna yerleştirme

- El cihazını **ekranı öne gelecek şekilde** baz/şarj istasyonuna yerleştirin.

Her el cihazı fabrika çıkışında baz istasyonuna kaydedilmiştir. Dolayısıyla sizin ayrıca kayıt yapmanız gerekmez. El cihazınızı başka bir baz istasyonunda veya baz istasyonunuzda ilave el cihazları kullanacak olursanız, ilgili el cihazını manuel olarak kaydetmeniz gerekmektedir (→ s. 10).

Pillerin şarj olması için el cihazını baz/şarj istasyonunda bırakın.

Not

El cihazı sadece bunun için öngörülen baz/şarj istasyonuna konulmalıdır.

Pilleri ilk kez şarj etme ve boşaltma

Şarj durumunun doğru bir şekilde görüntülenmesi için pillerin önce tam olarak şarj edilmesi ve boşaltılması gerekir.



- Bu nedenle el cihazını **7 saat boyunca** baz/şarj istasyonunda bırakın.



- Ardından el cihazını baz/şarj istasyonundan alın ve ancak piller tamamen boşaldığında tekrar şarj istasyonuna koyun.

Not

- İlk kez şarj etme ve boşaltmadan sonra, el cihazınızı her görüşmeden sonra baz/şarj istasyonuna geri koyabilirsiniz.
- Pilleri el cihazından her çıkarıp, taktığınızda, daima şarj etme ve boşaltma işlemini tekrarlayın.
- Şarj etme sırasında piller ısınabilir. Bu durum herhangi bir tehlike yaratmaz.
- Pillerin şarj kapasitesi teknik nedenlerden ötürü belirli bir süre içinde azalır.

Tarih ve saati ayarlama

Gelen aramaların saatine ilişkin doğru bilgi alabilmek ve çalar saati kullanabilmek için tarih ve saati ayarlayın.

MENU → Ayarlar → OK → Tarih/Saat → OK

- **Tarih:** → (gün, ay ve yılı 6 haneli girin) → **OK**
- **Saat:** → (saat ve dakikayı 4 haneli girin) → **OK** (ekrandaki ileti: **Kaydedildi**)
- (bekleme moduna dönmek için **uzun süreli** basın)

Not

Tarih ve saati girerken, kumanda tuşunun üst veya alt bölümüne basarak giriş konumunu sola veya sağa kaydırabilirsiniz.

Bekleme modunda ekran


El cihazı kayıtlı ve zamanı ayarlanmış olduğunda, bekleme ekranı şekildeki gibi görünür (örnek).

Pillerin şarj durumu:

-  (boş ... dolu)
-  yanıp söner: Piller neredeyse boş.
-  yanıp söner: Şarj ediliyor.

Baz istasyonuna birden fazla el cihazı kaydedilmişse, dahili numara ekranda görüntülenir; örn. 2.

Eğer **Eko Modu+** (→ s. 19) aktifleştirilmişse, üstte sağda  simgesi gösterilir.

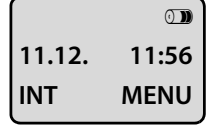

El cihazını açma/kapatma

El cihazını kapatmak için bitirme tuşuna  **uzun süreli** basın.

Kapalı bir el cihazını baz veya şarj istasyonuna yerleştirdiğinizde, el cihazı otomatik olarak açılır.

Telefonunuz artık kullanıma hazır!

Telefonunuzu kullanırken sorularınız olursa, arıza gidermeye ilişkin ipuçlarını okuyun ("Sorular ve cevaplar" → s. 12) veya müşteri hizmetlerimize başvurun → s. 13.

Telefon görüşmesi

Harici arama/görüşmeyi bitirme

Harici aramalar, genel telefon şebekesi üzerinden gerçekleşen görüşmelerdir.

 (telefon numarasını girin) → .

Numara aranır. (Önce  tuşuna **uzun süreli** basıp [çevir ses]), ardından numarayı girmeniz de mümkün.) Görüşme sırasında ahize ses düzeyini ayarlama menüsünü  ile çağırın ve ses düzeyini  ile ayarlayın.

Görüşmeyi bitirme/aramayı iptal etme:

Bitirme tuşuna  basın.

Her telefon numarasının başına otomatik olarak bir şebeke operatörü ön kodu ekleyebilirsiniz (bkz. menü haritası “Şebeke seçimi” → s. 19).

Arama cevaplama

Gelen bir arama, zil sesiyle ve ekran göstergesiyle bildirilir.

Aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.

Oto. cevapl. fonksiyonu etkin durumdaysa (bkz. menü haritası → s. 19), el cihazını baz/şarj istasyonundan almanız yeterlidir.

Bekleme modunda zil ses düzeyini ayarlama menüsünü  ile çağırın ve ses düzeyini  ile ayarlayın.

Arayanın numarasını görüntüleme

Bir arama sırasında telefon numarası veya (numara telefon rehberinde kayıtlıysa) arayan kişinin adı ekranda görüntülenir.

Önkoşullar:

- 1 Şebeke operatörünüze başvurarak arayan kişinin telefon numarasının (CLIP) telefon ekranınızda görüntülenmesini talep etmiş olmalısınız.
- 2 Arayan kişi şebeke operatörüne başvurarak, telefon numarasının aktarılmasını talep etmiş olmalıdır (CLI).

Telefon numarasının görüntülenmesini talep etmediyseniz, ekranda «», telefon numarası aktarımı arayan kişi tarafından engellendiyse **Gizli çağrı**, talep edilmediyse de **Gizli çağrı** görüntülenir.

Sessiz mod

Harici görüşmelerde el cihazınızı sessiz moda getirebilirsiniz. Bu durumda görüştüğünüz kişi artık sesinizi duymaz.

Fonksiyonu açmak veya kapatmak için görüşme sırasında “mikrofonu kapat”  tuşuna basın.

Telefon rehberini ve listeleri kullanma

Telefon rehberi

Telefon rehberini açma:  tuşuna basın.

40 kadar telefon numarası (en fazla 32 rakam) ve bunlara ilişkin adlar (en fazla 14 karakter) kaydedilebilir. Harf/karakter girme bkz. → s. 12.

İlk numarayı telefon rehberine kaydetme

 → Yeni giriş? → OK →  (numarayı girin)
→ OK →  (adı girin) → OK

Numarayı telefon rehberine kaydetme

 → MENU → Yeni giriş → OK →  (numarayı girin) → OK →  (adı girin) → OK

Telefon rehberi girişini seçme

 tuşuyla telefon rehberini açın. Şu seçeneklerden yararlanabilirsiniz:

- ◆ Aradığınız ada ulaşıncaya kadar  tuşuyla ilgili girişler ilerleyin.
- ◆ Adın ilk harfini girin, gerekirse  ile girişler ilerleyin.

Telefon rehberiyle arama

 →  (girişi seçin) → 

Diğer fonksiyonları kullanma

 →  (girişi seçin) → MENU

 ile aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

Yeni giriş	Yeni telefon numarası kaydedilir.
Numara göster	Telefon numarası görüntülenir.
Numaryi kullan	Numara değiştirilir veya numara ekleme yapılabilir. Ardından numara aranabilir veya MENU ile başka fonksiyonlar çağrılabilir.
Grisi degistir	Seçilen giriş değiştirilir.
Girisi sil	Seçilen giriş silinir.
Girisi gönder	Tek bir giriş, başka bir el cihazına gönderilir (→ s. 9).
Listeyi sil	Tüm telefon rehberi girişleri silinir.
Listeyi gönder	Tüm liste başka bir el cihazına gönderilir (→ s. 9).
Kisayol	Kısayol oluşturmak için görüntülenen giriş bir tuşa atanır.

Kısayol tuşlarını kullanma

Telefon rehberi girişlerinden dilediklerinizi 0 tuşuna ve 2-9 arası tuşlara atayabilirsiniz:

■ → (girişi seçin) → MENU → Kısayol → OK
→ (girişi kaydetmek istediğiniz tuşa basın)

Numarayı aramak için ilgili kısayol tuşuna uzun süreli basın.

Telefon rehberini başka bir el cihazına aktarma

Önkoşullar:

- ◆ Alıcı ve gönderen el cihazı, aynı baz istasyonuna kayıtlı olmalıdır.
- ◆ Diğer el cihazı ve baz istasyonu, telefon rehberi girişlerini alabilir ve gönderebilir durumda olmalıdır.

■ → (girişi seçin) → MENU → Girişi gönder / Listeyi gönder → OK → (alıcı el cihazının dahili numarasını girin) → OK

Tekrar arama listesi

Bu listede, el cihazından aranan son 10 telefon numarası bulunur.

Tekrar arama listesi üzerinden arama

↻ (kısa süreli basın) → (girişi seçin) → ↻

Tekrar arama listesi girişlerini yönetme

↻ (kısa süreli basın) → (girişi seçin) → MENU

Şu fonksiyonlardan yararlanabilirsiniz:

Numaryi kullan	Numara değiştirilir veya numaraya ekleme yapılabilir. Ardından numara aranabilir veya MENU ile başka fonksiyonlar çağrılabilir.
Rehber kopyl.	Giriş telefon rehberine devralınır.
Girişi sil	Seçilen giriş silinir.
Listeyi sil	Tüm girişler silinir.

Arama listesi/şebekedeki telesekreter listesi

Arama listesine/telesekreter listesine **yeni bir giriş** geldiği anda **bir uyarı sesi duyulur ve mesaj tuşu yanıp sönmeye başlar**. Ekranda bir mesaj görüntülenir.

☑ tuşuna bastığınızda tüm listeleri görebilirsiniz. Sadece bir liste yeni mesaj içeriyorsa, doğrudan bu liste açılır.

Not:

Şebeke telesekreterine kaydedilen aramalar varsa ve ilgili ayarlar yapılmış durumdaysa, aramalara ilişkin bir mesaj alırsınız (şebeke operatörüne göre değişebilir).

Arama listesi

Önkoşul: CLIP (→ s. 8)

Arama listesi, ayarlı liste türüne göre şunları içerir: (→ s. 19)

- ◆ gelen aramalar
- ◆ cevapsız aramalar

Ayarlanan liste türüne göre son gelen 25 aramanın tüm numaraları veya sadece cevaplanmayan aramalar kaydedilir.

Arama listesi şu şekilde görüntülenir:

Çağrılar: 01+02

Yeni girişlerin sayısı + eski, okunmuş girişlerin sayısı

Arama listesini açma

☑ → Çağrılar: 01+02 → OK

Son gelen arama görüntülenir.

Gerekirse (↻) tuşuyla başka bir girişi seçin.

Diğer fonksiyonları kullanma

(↻) (girişi seçin) → MENU

(↻) ile aşağıdaki fonksiyonları seçebilirsiniz:

Girişi sil	Mevcut giriş silinir.
Rehber kopyl.	Giriş telefon rehberine devralınır.
Tarih/Saat	Aramanın yapıldığı tarih ve saat (ayarlıysa) görüntülenir.
Durum	Yeni ça.: Kaçırılan yeni arama. Eski ça.: Okunmuş giriş. Glen çağ: Cevaplanan arama.
Listeyi sil	Dikkat: Listedeki tüm yeni ve eski girişler silinir.

Aramayı arama listesinden geri arama

☑ → Çağrılar: 01+02 → OK → (↻) (girişi seçin) → ↻

Şebekedeki Telesekreteri 1 tuşuna ayarlama

1 tuşuna uzun süreli bastığınızda, doğrudan şebekedeki telesekretere bağlanırsınız.

Bkz. menü haritası → s. 18.

El cihazını bulma (“çağrı”)

El cihazınızın yerini bulmak için baz istasyonunu kullanabilirsiniz.

- ◆ Baz istasyonundaki kayıt/çağrı (paging) tuşuna (→ s. 1) **kısa süreli** basın.
- ◆ Zil sesleri kapalı da olsa, tüm el cihazları aynı anda çalar (“çağrı”).

Bitirme: Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna **kısa süreli** basın (→ s. 1) veya el cihazındaki  cevaplama tuşuna basın.

El cihazlarını kaydetme

Baz istasyonunuza en fazla dört adet el cihazı kaydedebilirsiniz (önerilen: Gigaset AL110H).

Çalışabilmesi için **her** ek el cihazının baz istasyonuna kaydedilmesi şarttır!

1. El cihazında

MENU → Ayarlar → OK → El cihazı → OK → El cihazı kyt. → Baz istasyonunun sistem PIN kodunu (fabrika ayarı: 0000) girin. → **OK**.
Ekran **Kaydediyor** yanıp söner.

2. Baz istasyonunda

Sistem PIN kodunu girdikten sonra **60 saniye** içerisinde kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 1) **uzun süreli** (en az 3 saniye) basın.

Kaydetme işlemi yaklaşık 1 dakika sürer.

El cihazlarına kullanılmayan en küçük dahili numara (1–4) atanır. 1–4 arası dahili numaraların tamamı atanmış durumdaysa, yeni cihaza numara 4 atanır.

El cihazlarının kaydını silme

El cihazlarının kaydını silmek için baz istasyonunun fabrika ayarlarına geri alınması gerekir. **Bu işlem sonucunda diğer bazı ayarlar da sıfırlanır** → s. 11.

Sadece farklı tür GAP uyumlu el cihazları kaydettiyseniz, bunların kaydı ancak bir **donanım sıfırlamasıyla** silinebilir → s. 11.

Birden fazla el cihazı kullanma

Dahili arama

Aynı baz istasyonuna kayıtlı diğer el cihazlarıyla yapılan dahili görüşmeler ücretsizdir.

Diğer el cihazlarını aramak için

- ◆ **INT** →  (1...4, el cihazının dahili numarasını girin) → **OK**, el cihazı aranır **veya**
- ◆ **INT** → yıldız tuşu *Δ → **OK**, tüm el cihazları aranır.

Bir görüşmeci telefonu açtığında, onunla konuşabilirsiniz. Görüşmeyi bitirmek için bitirme tuşuna  basın.

Dahili danışma/görüşme aktarma

Harici bir görüşmeciyle konuşuyorsunuz. **INT** tuşuna basın ve bir veya tüm el cihazlarını arayın. Harici görüşmeci bekleme melodisini duyar.

- ◆ Dahili görüşmeci cevaplama **önce**  tuşuna basın; görüşme, aramayı cevaplayan dahili görüşmeciye aktarılır.
- ◆ Dahili görüşmeci cevapladıktan **sonra** bu görüşmeciyle konuşabilirsiniz.  tuşuna bastığınızda görüşme aktarılır **veya**  ekran tuşuna bastığınızda tekrar harici görüşmeciye bağlanırsınız.

Harici görüşmeye katılma

Harici bir görüşme yürütüyorsunuz. Dahili bir görüşmeci bu görüşmeye katılabilir ve diğerleriyle konuşabilir (konferans).

Önkoşul: Dah. Konfer. fonksiyonu açık olmalıdır.

Dahili konferansı açma/kapatma

MENU → Ayarlar → OK → Baz istasyon → OK
→ Dah. Konfer. → **OK** (✓ = açık)

Dahili konferans

Yürütülen harici bir görüşmeye siz de katılmak istiyorsunuz.

Cevaplama tuşuna  **uzun süreli** basın. Görüşmeye katılırsınız. Diğer tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

Bitirme: Bitirme tuşuna  basın. Diğer tüm görüşmeciler bir sinyal sesi duyar.

İlk dahili görüşmeci bitirme tuşuna  basarsa, görüşmeye katılan el cihazı ile harici görüşmeci arasındaki bağlantı devam eder.

Çalar saati ayarlama

Çalar saati açma/kapatma

MENU → Çalar Saat → OK → Etkinleştirme
→ OK (✓ = açık)

Açık durumdayken:

→ Alarm zamanını ayarlayın. → OK

Çalar saat çaldığında, herhangi bir tuşa basarak alarmı 24 saat boyunca kapatmış olursunuz. Çalar saat açık durumdayken ekranda çalar saat simgesi  ve tarih yerine alarm zamanı görüntülenir.

Alarm zamanını ayarlama

MENU → Çalar Saat → OK → Uyanma zamanı
→ OK

Alarm zamanını saat ve dakika olarak girin ve OK tuşuna basın.

Telefon ayarları

Ses ayarları için bkz. menü haritası → s. 18.

Baz istasyonunun sistem PIN kodunu ayarlamak için bkz. menü haritası → s. 19.

Ekrana dilini değiştirme

MENU → Ayarlar → OK → El cihazı → OK → Dil seçimi → OK → Dili seçin. → OK
Etkin olan dil ✓ ile gösterilir.

Yanlışlıkla anlamadığınız bir dili seçtiyseniz:

MENU → 4 2 1 (tuşlara art arda basın)

 ile doğru dili seçin ve OK tuşuna basın.

El cihazı ayarlarını sıfırlama

Kendi yaptığınız ayarları ve değişiklikleri ilk durumuna getirebilirsiniz. Telefon rehberi, arama listesi girişleri ve el cihazının baz istasyonuna kaydı silinmez.

MENU → Ayarlar → OK → El cihazı → OK
→ El cihazı-Sfr. → OK

 ile işlemi iptal edebilirsiniz.

Baz istasyonuna fabrika ayarlarını geri yükleme

Fabrika ayarları geri yüklendiğinde

- ◆ tüm el cihazlarının kaydı silinir
- ◆ kişisel ayarlar sıfırlanır
- ◆ tüm listeler silinir
- ◆ sistem PIN kodu olarak tekrar orijinal PIN kodu 0000 belirlenir

Sadece tarih ve saat korunur.

Yazılım sıfırlama

MENU → Ayarlar → OK → Baz istasyon → OK
→ Baz reset → OK

Donanım sıfırlama

Bunun için baz istasyonunun elektrik fişini çekin. Baz istasyonundaki kayıt/çağrı tuşuna (→ s. 1) basın ve tuşu basılı tutarken, aynı anda baz istasyonunun elektrik fişini tekrar takın. Tuşu yaklaşık 5 saniye sonra bırakın.

Yükseltici (repeater) modu

Yükseltici kullanarak baz istasyonunuzun kapsama alanını artırabilirsiniz. Bunun için yükseltici modunu etkinleştirmeniz gerekir (→ s. 19). Yükseltici modu ve Eco modu veya Eco modu + (→ s. 1) birbirini dışlar ve aynı anda kullanılamaz.

Baz istasyonunu telefon santralinde kullanma

Aşağıdaki ayarları ancak bağlı olduğunuz telefon santrali için gerekiyorsa yapın; telefon santralinin kullanım kılavuzuna bakın.

Giriş sırasında rakamları **yavaş** bir şekilde, art arda girin.

Arama yöntemini değiştirme

MENU → 4 3 9 1 1 → Ayarlı olan arama yönteminin rakamı yanıp söner: 0 = Tonlu arama (DTMF); 1 = Darbeli arama (Pulse) → Rakamı girin. → OK.

Flaş süresini ayarlama

MENU → 4 3 9 1 2 → Ayarlı olan flaş süresinin rakamı yanıp söner: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms → Rakamı girin. → OK.

Hat kullanımından sonraki bekleme süresini değiştirme

 cevaplama tuşuna basma ile telefon numarasının gönderilmesi arasındaki bekleme süresini değiştirebilirsiniz.

MENU → 4 3 9 1 9 → Ayarlı olan bekleme süresinin rakamı yanıp söner: 1 = 1 saniye; 2 = 3 saniye; 3 = 7 saniye → Rakamı girin. → OK.

R tuşundan sonraki bekleme süresini değiştirme

MENU → 4 3 9 1 4 → Ayarlı olan bekleme süresinin rakamı yanıp söner: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → Rakamı girin. → OK.

Ek

Harf/karakter girme

İlgili tuşa art arda basın.

Kare tuşuna #¹²³ kısa süreli bastığınızda, giriş modları "Abc" den "123" e, "123" ten "abc" ye ve "abc" den "Abc" ye geçiş yapılır.

Standart yazı

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	┐	1	£	\$	¥	¤								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	7	ß									
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	'	—
*△	*	/	(	)	<	=	>	%						
# ¹²³	Abc	123	abc	#	@	\	&	\$						

1) Boşluk

Türkçe

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	┐	1	\$									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã		
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê				
4	g	ğ	h	ı	ı	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5								
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ		
7	p	r	s	ş	7	q	ß					
8	t	u	ü	v	8	ü	ú	ù				
9	y	z	9	w	x	ÿ	ý	æ	ø	å		
0	.	,	?	!	0	+	-	:	"	'	'	—
*△	*	/	(	)	<	=	>	%				
# ¹²³	Abc	123	abc	#	@	\	&	\$				

1) Boşluk

Teknik özellikler

Önerilen pil

(Kullanım kılavuzunun baskıya hazırlandığı sıradaki son durum)

Nikel-Metal-Hidrit (NiMH):

AL110H el cihazı: V30145-K1310-X383

El cihazı, lisanslı üretilmiş pil ile teslim edilir.

Baz istasyonunda tüketim

Bekleme modunda

– El cihazı baz istasyonunda ca. 1,0 W

– El cihazı baz istasyonunun dışında ca. 0,8 W

Görüşme sırasında

ca. 1,0 W

Genel teknik özellikler

DECT standardı	destekleniyor
GAP standardı	destekleniyor (Gigaset el cihazı yalnızca Gigaset Basen'de işlevseldir)
Kapsama alanı	dışarıda maksimum 300 m, binalarda 50 metreye kadar
Baz istasyonu elektrik bağlantısı	230 V ~/ 50 Hz
Çalışma için ortam koşulları	+5 °C ila +45 °C; %20 ila %75 arasında bağıl nem

Sorular ve cevaplar

Telefonunuzun kullanımına ilişkin sorularınız olursa, bize www.gigaset.com/service adresinden 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda en sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri listelenmiştir.

Sorun	Nedeni	Çözüm
Ekranada görüntü yok.	El cihazı açılmamıştır. Piller boşalmıştır.	Bitirme tuşuna yaklaşık 5 saniye basın veya el cihazını baz istasyonuna yerleştirin. Pilleri şarj edin veya değiştirin.
Baz istasyonu ile bağlantı yok; ekranda Baz istasyon yanıp sönüyor.	El cihazı baz istasyonunun kapsama alanı dışındadır. El cihazı baz istasyonuna kaydedilmemiştir. Baz istasyonu açılmamıştır.	El cihazı ile baz istasyonu arasındaki mesafeyi azaltın. El cihazını kaydedin → s. 10. Baz istasyonunun adaptörünü kontrol edin → s. 4.
Sabit hattın zil sesi/çevir sesi duyulmuyor.	Cihazla birlikte verilen telefon kablosu kullanılmamıştır veya onun yerine fiş düzeni farklı olan yeni bir kablo takılmıştır.	Lütfen daima cihazla birlikte verilen telefon kablosunu kullanın veya yeni kablo satın alırken fişteki tel düzeninin doğru olmasına dikkat edin: Tel düzeni 3-4/EURO CTR37.
Sistem PIN kodu sorgusundan sonra hata sesi.	Girdiğiniz sistem PIN kodu yanlıştır.	Sistem PIN kodunu fabrika ayarı olan 0000'a geri alın → s. 11.
Sistem PIN kodu unutulmuştur.		Tüm el cihazlarının kaydı silinir. Tüm ayarlar sıfırlanır. Tüm listeler silinir.

Müşteri Hizmetleri & Destek

Sorularınız mı var? Bir Gigaset müşterisi olarak, size sunulan kapsamlı servislerimizin avantajlarını kullanabilirsiniz. Aradığınız yardımı elinizdeki kullanım kılavuzunda ve Gigaset çevrimiçi portalında bulabilirsiniz.

Lütfen telefonunuzu aldıktan sonra www.gigaset.com/tr/service web sitesi adresinde kaydedin. Bu sayede sorularınızı cevaplayarak veya garanti konusunda bilgilendirerek size daha iyi hizmet verebiliriz. Kişisel hesabınız müşteri hizmetlerine e-posta aracılığıyla direk erişmenize olanak sağlar.

Sürekli güncellenen: www.gigaset.com/tr/service sayfasında bulabileceğiniz:

- ◆ Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi
- ◆ Sıkça sorulan sorular listesi.
- ◆ Aradığınız konulara hızlıca ulaşabileceğiniz anahtar kelime ile arama özelliği
- ◆ Uyumluluk veritabanı: Hangi baz istasyonlarının hangi el cihazı ile uyumlu olduğunu keşfedin
- ◆ Ürün Karşılaştırması: Birkaç ürünün özelliklerini birbirleriyle karşılaştırın
- ◆ Kullanım kılavuzlarının ve en son yazılım güncellemelerinin indirilmesi
- ◆ Müşteri servisi için E-posta iletişim formu

İleri düzeyde sorularınız veya kişisel danışmalarınız için temsilcilerimiz yardım hattımızda hizmetinizde.

İhtimal dahilinde-tamir, garanti veya teminat iddiaları:

Çağrı Merkezi: 0216 459 98 59

Dikkat: Eğer Gigaset ürünü ülke sınırlarında yetkili bayiler tarafından satılmamışsa ülke telefon şebekesine tam uyumlu çalışmayabilir. Ürün kutusunda CE işaretinin yanında ve baz istasyonunun alt tarafında ürünün hangi ülke/ülkeler için üretildiği açık bir şekilde belirtilmektedir. Eğer ürün bu tavsiyeler, kullanım kılavuzundaki ve ürünün üzerindeki direktifler dışında kullanılırsa, bu durum garanti taleplerini (ürün tamir ve değişimi) etkileyebilir. Garantinin geçerli olabilmesi için ürünü satın alan kişi alım tarihi (garanti periyodunun başlangıcı) ve ürün tipini belirten bir belgeye sahip olmalıdır.

Onay

Bu cihaz, Türkiye'deki telefon şebekesinin analog bağlantısı için öngörülmüştür.

Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.

Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.

CE 0682

Üretici Firma Adı ve Adresi

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
ALMANYA

Telefon: +49 89 722 0
Faks: +49 89 722 913 311
Web: www.gigaset.com

İthalatçı Firma

Gigaset İletişim Cihazları Limited Şirketi
Yakacık Cad. No: 111 22 No. lu Bina
34870 Kartal
İSTANBUL
0216 4599859
www.gigaset.com/tr

Cihaz Kullanım Ömrü

Cihazın kullanım ömrü 7 yıldır.¹

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

CETECOM ICT Service GmbH
Untertürkheimer Straße 6 - 10
66117 Saarbrücken
GERMANY

Telefon: + 49 (0) 6 81 5 98-0
Faks: + 49 (0) 6 81 5 98-90 75
e-posta: info@ict.cetecom.de

Çağrı Merkezimiz

Müşteri Hattı: 0 216 459 98 59
Bayi Hattı: 0 216 459 98 60
Faks: 0 216 459 98 58

Teknik Servis Noktalarımız

Teleservice International Telefon Onarım ve Ticaret Ltd. Şti.

İstanbul

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No.31
Altunizade
Üsküdar İstanbul
Telefon No :0 216 4589797

Ankara

Maltepe Mah. Necatibey Cad.
No:82/B Ankara
Telefon No :0 312 2305530

Antalya

Kizilsaray Mah. Yener Ulusoy Bulvarı
No:6/C Antalya
Telefon No: 0 242 2430700

Diyarbakır

İnönü Cad. Büyükel Alti
No: 4/C Diyarbakır
Telefon No :0 412 2283900

Erzurum

Menderes Caddesi Çağatay Apt. Alti
No:14 Erzurum
Telefon No :0 442 2340707

İzmir

Gazi Bul.No:90/B
Çankaya İzmir
Telefon No :0 232 4458600

Samsun

Ulugazi Mahallesi 100.Yıl Bulvarı
No:150 Samsun
Telefon No :0 362 4200100

Gigaset

Declaration of Conformity (DoC) for

„Gigaset AL110“ Turkish Version

Cordless Telephone according to DECT Standard

We, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product to which the declaration relates is manufactured according to our Full Quality Assurance System, certified by CETECOM ICT Services GmbH, in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the

R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex V)

The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents:

- | | | |
|-------------|-----------------|---|
| Art. 3.1 a) | Safety: | EN 60950-1
<i>(equivalent to 2006/95/EC)</i> |
| Art. 3.1 a) | EMF/SAR: | EN 50360
<i>(Council Recommendation 1999/519/EC)</i> |
| Art. 3.1 a) | Acoustic Shock: | TBR 10, Annex D |
| Art. 3.1 b) | EMC: | EN 301 489-1; EN 301 489-6
<i>(equivalent to 2004/108/EC)</i> |
| Art. 3.2 | Radio: | EN 301 406 |

- declare under our sole responsibility, that the mentioned product is in conformity with the

Directive 2009/125/EC (ecodesign requirements for energy-related products)


The product is in conformity with the following regulations:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| External power supplies: | Regulation (EC) No 278/2009 | |
| Standby and off mode: | Regulation (EC) No 1275/2008 | Not applicable |

The product is labelled with the European approvals marking CE and the 0682 for the Notified Body.

Any unauthorized modification of the product voids this declaration.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 · 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Gigaset

Uygunluk Bildirimi

„Gigaset AL110“ Türkçe Versiyonu DECT standardına uygun telsiz telefon

Biz, **Gigaset Communications GmbH - Frankenstrasse 2 - 46395 Bocholt - Germany**

- Yukarıda belirtilen ürünün CETECOM ICT Services GmbH tarafından sertifikayla onaylanmış Tam Kalite Güvencesi Sistemimize göre üretildiğini ve aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Annex V, Directive 1999/5/EC (R&TTE)

Bu ürün aşağıdaki standartlara uygundur:

Madde 3.1 a) Güvenlik:	EN 60950-1 (ile eşdeğer 2006/95/EC)
Madde 3.1 a) EMF/SAR:	EN 50360 (AB Konseyi Tavsiyesi 1999/519/EC)
Madde 3.1 a) Acoustic Şok:	TBR 10, Ek D (yalnızca taşınabilir parçalar için)
Madde 3.1 b) EMC:	EN 301 489-1; EN 301 489-6 (ile eşdeğer 2004/108/EC)
Madde 3.2 Radyo/telsiz:	EN 301 406

- Yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki yönergeye uygun olduğunu beyan ederiz:

Directive 2009/125/EC (enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarlılığı)

Bu ürün aşağıdaki regülasyonlara uygundur:

Harici güç kaynakları:	Regülasyon (EC) No 278/2009
Hazır bekleme ve kapalı mod:	Regülasyon (EC) No 1275/2008 Tabi değildir

Ürün Avrupa Onay İşareti CE ve yetkili kuruluşu belirten 0682 koduyla etiketlenmiştir.

Ürün üzerinde yapılan yetki dışı değişiklikler bu beyanı geçersiz kılar.

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2 - 46395 Bocholt
Germany


.....
Mr. Alt
Senior Approvals Manager

Menü haritası

Telefonunuz çok sayıda fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonlara menüler üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bir fonksiyona ulaşmak için telefon **bekleme modundayken** MENU tuşuna basın (menü açılır),  ve  tuşlarıyla istediğiniz fonksiyona ilerleyin ve OK ile onaylayın.

Bekleme moduna dönme:  tuşuna uzun süreli basın.

Fonksiyon seçimini  ve  tuşları üzerinden yapmak yerine, bu menü haritasında fonksiyonun başında yazan rakam kombinasyonlarını da girebilirsiniz.

Örneğin tarih ve saati ayarlamak için:

MENU → 4 1 → OK

1 Calar Saat

1-1	Etkinleştirme	Çalar saati açma/kapatma
1-2	Uyanma zamanı	Giriş biçimi: SSDD

2 Ses Ayarları

2-1	Tel. Ses Sevi.	3 kademedede ayarlanabilir			
2-2	Zil sesi düzey	5 kademe + “artan zil sesi” seçilebilir.			
2-3	Zil sesi melo.	2-3-1	Harici çağrılar	Harici aramalar için 10 farklı melodi seçilebilir.	
		2-3-2	Dahili çağrılar	Dahili aramalar için 10 farklı melodi seçilebilir.	
		2-3-3	Calar Saat	Alarm için 10 farklı melodi seçilebilir.	
2-4	Uyari tonlri	Açma/kapatma			
2-5	Pil uyarı tonu	2-5-1	Kapalı	Pillerin neredeyse tükendiğini belirten uyarı sesi:	Hiçbir zaman
		2-5-2	Açık		Daima
		2-5-3	Görsm.anında		Sadece görüşme sırasında

3 Sesli Mesaj

3-1	Tus1'i ayarla	3-1-1	Sebk. Mailbx
-----	---------------	-------	--------------

1 tuşuna şebeke telesekreterini atayın ve şebeke telesekreterinin numarasını girin (aramak için bekleme modunda **1** tuşuna **uzun süreli** basın).

Sebk. Mailbx: Şebeke operatörünüzün telesekreterini kullanmak için ayrıca başvuruda bulunmanız gerekir. Fonksiyon şebeke operatörünüz tarafından destekleniyorsa ve **1** tuşuna şebeke telesekreteri atanmışsa, şebeke telesekreter listesi görüntülenebilir.

4 Ayarlar

4-1	Tarih/Saat	Tarihi (GGAAYY biçiminde), ardından saati (SSDD biçiminde) girin.				
4-2	El cihazı	4-2-1	Dil seçimi	Ekran dilini ayarlama → s. 11		
		4-2-2	Oto. cevapl.	Otomatik cevaplamayı açma/kapatma → s. 8		
		4-2-3	El cihazı kyt.	El cihazını manuel olarak kaydetme → s. 10		
		4-2-4	El cihazı-Sfr.	El cihazı ayarlarını sıfırlama → s. 11		
4-3	Baz istasyon	4-3-2	Çag. Lis. Türü	4-3-2-1	Cevaps. Çag.	→ s. 9
				4-3-2-2	Tüm Çağrılar	→ s. 9
		4-3-3	Sistem PIN	Sistem PIN kodu değiştirilir (fabrika ayarı: 0000)		
		4-3-4	Baz reset	Fabrika ayarını geri yükleme → s. 11		
		4-3-5	İlave	4-3-5-1	RepeaterModu	etkinleştirme/iptal etme → s. 11
				4-3-5-2	Eco Modu+	etkinleştirme/iptal etme → s. 2
				4-3-5-3	Eco Modu	etkinleştirme/iptal etme → s. 2
		4-3-6	Dah. Konfer.	Fonksiyonu açma/kapatma → s. 10		
		4-3-7	Sebeke seçimi	4-3-7-1	On seçim numr.	Telefon numaralarının başına otomatik olarak eklenecek şebeke operatörü ön kodu.
				4-3-7-2	Beyaz liste	Önseçimli aranacak ön kodların ilk rakamları.
				4-3-7-3	Siyah liste	Önseçimsiz aranacak ön kodların ilk rakamları.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki(2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya kayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Belge Numarası: 86332

Belgenin Onay Tarihi: 05.07.2010

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMANIN ÜNVANI

Ünvan : Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.

Adres : Yakacık Cad. No: 111 34870 Kartal / İSTANBUL

Tel : (0216) 459 20 00

Faks : (0216) 459 39 66

Firma Yetkilisinin

İmza ve Kaşesi

**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)		TESLİM ALAN (İmza)	
Ünvan	:		
Adres	:		
	:		
Tel	:		
Faks	:		
Tarih	:		

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı :

Adresi :

MALIN

Cinsi : Dijital Telsiz Telefon

Markası :

Modeli :

Bandrol Seri No :

Fatura Tarih / No :

YETKİLİ SATICI FİRMA (İmza, Kaşesi)		TESLİM ALAN (İmza)	
Ünvan	:		
Adres	:		
	:		
Tel	:		
Faks	:		
Tarih	:		

Gigaset İletişim Cihazları Ltd. Şti.
Yakacık Cd. No:111 34870 Kartal / İstanbul

Dizin

A

Açma	
dahili konferans	10
Açma/kapatma tuşu	1
Adaptör	2
Aktarma	10
Alarm zamanını ayarlama	11
Arama	
cevaplama	8
dahili	10
harici	8
kısayol ile	9
telefon rehberi üzerinden	8
Arama listesi	9
arama listesi	9
Arama yöntemi	11
Arıza giderme	12

B

Bakım	2
Baz istasyonu	
ayarlama	11
elektrik tüketimi	12
fabrika ayarlarını geri yükleme	11
kurma	4
kurulum	4
Bitirme tuşu	1, 8
Bulma	
el cihazı	10
telefon rehberinde	8

C/Ç

Cevaplama tuşu	1
Cihaz Kullanım Ömrü	14
CLI	8
CLIP	8
Çağrı fonksiyonu	1, 10
Çalıştırma	
el cihazı	5

D

Dahili	
danışma	10
konferans	10
telefon görüşmesi	10
Dahili görüşme	10
Danışma (dahili)	10
Display-Tasten	1

E

Ekran	
ekran dilini değiştirme	11
El cihazı	
açma/kapatma	6
ayarlama (kişisel)	11
birden fazla cihaz kullanma	10
bulma	10
çalıştırma	5
ekran dili	11
fabrika ayarlarını geri yükleme	11
görüşmeyi aktarma	10
kayıt silme	11
sıvıyla temas	2
Elektrik tüketimi (baz istasyonu)	12

F

Fabrika ayarlarını yükleme	
baz istasyonu	11
el cihazı	11
Flaş süresini ayarlama	
(telefon santrali)	11

G

Garanti	20
Gönderme	
telefon rehberi girişini el cihazına	
gönderme	9
Görüntüleme	
Telefon numarası (CLIP)	8
Görüşme	
aktarma (bağlama)	10
dahili	10
görüşmeci ekleme	10
Görüşmeye katılma	10
Güvenlik bilgileri	2

H

Hızlı arama	
telesekreter	9

I/i

İthalatçı Firma	14
-----------------------	----

K

Kapatma	
dahili konferans	10
Kapsama alanı	4
Kurma (baz istasyonu)	4

L**Liste**

arama listesi.....	9
giriş	9
tekrar arama listesi.....	9
telesekreter listesi.....	9

M**Menü**

harita (genel bakış)	18
kullanımı.....	18

Mesaj tuşu

listeleri çağırma.....	9
------------------------	---

Müşteri Hizmetleri & Destek.....13**N****Numara**

telefon rehberine kaydetme	8
----------------------------------	---

O/Ö

OK tuşu	1
Onay.....	13
Otomatik cevaplama	8
Özel karakterler.....	12

P**Pil**

önerilen piller	12
şarj etme.....	6
takma	5

R

R tuşu.....	1
-------------	---

S/Ş**Sarfiyat bkz. Elektrik tüketimi**

Sıvı	2
Sıvıyla temas	2
Sorular ve cevaplar.....	12

T**Tasten**

Display-Tasten	1
Teknik özellikler	12
Teknik Servis Noktalarımız.....	15
Tekrar arama	9

Telefon görüşmesi

arama cevaplama	8
dahili.....	10
harici.....	8

Telefon numarası

arayanın numarasını görüntüleme (CLIP)	8
---	---

Telefon rehberi

giriş kaydetme	8
giriş seçme	8
giriş/listeyi el cihazına gönderme	9
ilk numarayı kaydetme.....	8

Telefon santrali

arama yöntemini ayarlama	11
flaş süresini ayarlama	11

Telefonun bakımı.....**Telesekreter listesi****Teslimat paketinin içeriği.....****Tıbbi cihazlar.....****Tuşlar**

çağrı tuşu.....	1
el cihazı	1
hızlı arama.....	9
kısayol.....	9
mesaj tuşu.....	9
tuş 1 (hızlı arama)	9

U/Ü**Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu**



A31008- M2303- B401- 1- 5A19

Yayımlayan:
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.