

Laxon LR8 Kullanım Kılavuzu

ANTEN

POWER Tuşu

Ses seviyesini değiştirmek için çeviriniz.

PTT Tuşu

Bağlantı kurulurken Basın ve basılı tutun

LOCK tuşu

Tuşları kilitlemek Veya kilidi açmak

Zil sesi göndermek için MENU tuşu

Kanalları, alt-kanalları Ve modları değiştirmek

Mikrofon için.

Kulaklık girişi

Alıcı LED

Bir sinyal aldığı anda yanıp söner

MONITOR tuşu


Kanaldaki sinyalleri kontrol etmek için. current s

CALLtuşu


Diğer telsizlere zil sesi yollar

UP/DOWN tuşu

Menü içersinde iken kanal

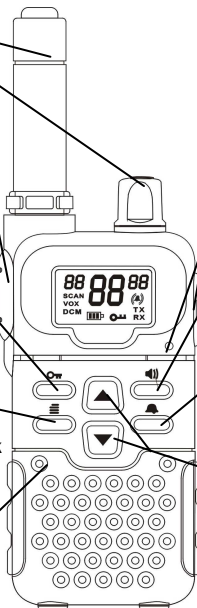

Ekranında ne var?




3 Kanal Numarası (1'den 8)


32 Alt-Kanal numarası (0'dan 38).

 Pil durum göstergesi. Seviye azalırsa, cihazınızın şarja ihtiyacı vardır.


 Bağlantı esnasında ve arama esnasında ekrana gelir.

 Dual watch-ikili izleme.

 VOX modunda (ses aktivite özelliği).

 Ünite tüm kanalları aradığında ekranda belirir.

 Tüm tuşlar kullanıma kilittir.

 Arama sinyali ON/açık konumda olduğunda .

 Titreşim özelliği açık olduğunda.

1.Pilleri Yerleştirme

Laxon LR8 telsiz cihazınız her ünite için bir pil paketi mevcuttur.

Kemer klipsini çıkarma

Pillerinizi kemer klipsini üniteden çıkardıktan sonra yerleştiriniz.

Pilleri Yerleştirme



1.Kilit mandalını açınız ve pil yuvası kapağını çıkarınız.

2.Pilleri doğru oklar yönünde yerleştiriniz.

3.Kapağı kapatınız.

Kemer klipsini takma

Kemer klipsini düzgün bir şekilde klips yerine oturtunuz.

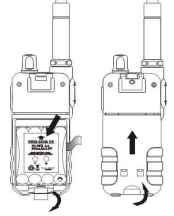

- Telsizinizi şarj ünitesine yerleştirdiğiniz zaman, sadece paket içeriğinden çıkan yeniden şarj edilebilir
- pilleri kullanınız. .
- Pilleri şarj ederken pil kapağının düzgün bir şekilde kapatıldığından emin olunuz.
- Ömürleri tükenmiş pilleri yasal çerçeveler doğrultusunda yok ediniz.
- Bitmiş pilleri telsizinizin içersinde bırakmayınız, bu piller akabilir.

2. Pilleri Şarj Etme


**Adaptörünüz ile
Elünitesiniz arasındaki bağlantısını
sağlayın. (Resimde görüldüğü gibi)**

Ana adaptörü 230V AC prize takınız.

PMR telsiziniz ana adaptör kullanılarak şarj edilmelidir. Paket içersinden çıkan adaptor dışında farklı bir adaptor kullanımı cihazınızda geri dönülemez hasarlara yol açabilir ve bu durumda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

**Telsizleri şarj yuvasına
Yerleştirme:**

*Elüniteleri şarj yuvasına
Koyduğunda, şarj ışığı
Yanar.*

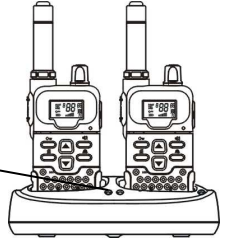

Eğer piller tümü ile boş ise, yeniden şarj olmaları ortalama 10 saat sürer.
Yeni pillerin şarj dolmuş süresi ortalama 14 saat sürebilir.

Pil Göstergesi

Pil göstergesi LCD ekran üzerinde sol köşede yer almaktadır. Bu gösterge üç seviyeden oluşmaktadır ve pil durumunu göstermektedir. Pil tümü ile bittiğinde bu ikon görülmeyecektir. Pil azaldığında, cihazınızda 2 defa bip uyarı sesi duyarsınız ve cihaz otomatik olarak kapanır.

Pil Ömrü

Cihazınız pilleri daha uzun süre kullanma amacıyla özel bir enerji tasarrufu özelliğine sahiptir.

Tavsiyemiz, cihazı kullanmadığınız sürede kapalı konuma getirmenizdir.

3. Telsiz Kullanımı

Kapsama Alanı

Kapsama alanı çevresel ve coğrafi koşullara bağlıdır.

Maksimum çekim gücü açık alanda 6 km civarındadır. (Herhangi bina veya tepelik yok ise)

Lütfen iki telsizi 1,5 metreden (5 adım) kısa mesafede kullanmayınız bu parazitlenmeye yol açar.

Önemli Güvenlik Önlemleri

Cihazınızı kullanırken radyo frekansından korunmak için, telsizi yüzünüzden 5 cm uzakta tutunuz.

Fırtınalı ve yağmurlu havalarda telsizi dışarıda asla kullanmayınız.

Cihazınızı ıslanırsa, ilk önce cihazı kapalı konuma getiriniz ve ardından pilleri çıkarınız. Pil yuvasını kurulayınız ve bu bölüm tümüyle kuruyana kadar bekleyiniz.

Cihazınızı bebeklerin ve küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz

ON/OFF Açma ve Kapama



PMR telsizi açmak için:

Kanal numarası ekranda belirene kadar **POWER** tuşunu saat yönünde çeviriniz. Bir bip sesi duyacaksınız.

OFF kapatmak için

POWER tuşunu aksi saat yönünde, ekranda boşluk olana kadar çeviriniz.

Ses Kontrolü



Sesi artırmak için saat yönünde, azaltmak için saatin ters yönünde çeviriniz.

Kanal ve Alt-Kanal Değiştirme

Cihazınız 1'den 8'e kadar, 8 adet kanala sahiptir. İki telsiz ile karşılıklı konuşabilmek için, her iki cihazında aynı kanala ayarlı olduğundan emin olunuz.

1



MENU tuşuna bir kez basınız.

Geçerli kanal numarası ekranda belirir.

2



UP veya **DOWN** tuşlarını kullanarak istediğiniz kanalı seçin

3



PTT tuşu ile yapılan kanal ayarlamasını onaylayın.

Her kanal ayrıca 38 adet Alt-Kanala sahiptir. (CTCSS kodu olarak geçebilir) Bu alt kanallar , aynı kanalda çok fazla kullanıcı olduğunda, özel görüşmeleriniz için tercih edilebilir.

Alt-Kanal özelliğini kapatma: Sadece Alt-Kanal ayarını 0 (sıfır) konumuna getirin.

Bu durumda Alt-Kanal ayarını kapalı konuma getirmiş, aynı kanal kullanıcıları ile görüşebilirsiniz.(Veya cihazında Alt-Kanal ayarı olmayan kullanıcılar ile.)

1



MENU tuşuna iki kere basınız.

Geçerli Alt-Kanal numarası ekranda belirir.

2






UP veya **DOWN** tuşlarını kullanarak istediğiniz Alt-Kanalı seçiniz.

3



PTT tuşu ile yapılan kanal ayarlamasını onaylayın.

Başka bir telsiz kullanıcısı ile görüşme

- 1  **PTT** tuşuna basın ve basılı tutun ekranda **Transmitting** (**TX**) sembolü belirir.
- 2  S Mikrofona doğru başırmadan, normal bir ses tonu ile konuşun,
- 3  Konuşmayı sona erdirdikten sonra **PTT** tuşuna basmayı bırakın.



Diğer bir telsiz kullanıcısını dinleme

- ▶ **PTT** tuşuna basmadığınızdan emin olunuz.
Diğer kişi konuşurken (**RX**) sembolü ekrana gelir. Konuşmasını bitirene kadar bağlantı kurmaya çalışmayınız.

Geçerli Kanalı İzleme

Genelde cihazınız çok zayıf sinyalleri almaz.Fakat geçerli kanalda tüm sesleri gözlemleyebilirsiniz.

Geçici İzleme Öelliğini Aktive Etme

- ▶  Tuşuna basın ve 2 saniye kadar basılı tutun. Ekrana (**RX**) sembolü gelecektir.
Telsiziniz geçerli kanaldan herhangi bir sinyali alacaktır.(Arkamekan sesleri dahil)
- ▶  İzlemeyi sona erdirmek için **MONITOR/PTT/MENU** basın ve basılı tutun.

VOX(Ses Aktivite Özelliği)modu




VOX modunda telsiziniz PTT tuşuna basılı değilken,konuşma sesi ile aktive olur ve gönderim yapar. Konuşmayı sona erdikten sonra bile, 2 saniyede bağlantı kurulur.

VOX duyarlılığı ekranda numaralarla gösterilir.

En yüksek seviyede, cihazınız en kısık sesleri bile (çevreden gelen ses dahil) algılar.

En düşük seviyede iken, sadece yüksek sesleri algılar.

VOX modu ON ve OFF (Aç/Kapat):


-  **MENU** tuşuna 3 kez basınız.
VOX ikonu ekrana gelir ve **OFF** ikazı ekrana gelir.
-  Duyarlılık ayarı için **UP** tuşuna basın.(3 maximum)
Eğer **DOWN** tuşuna **OF** yazısı ekrandan kaybolana kadar basarsanız, **VOX** modu kapanır.
-  Yapılan ayarları onaylamak için **PTT** tuşuna basın.
Cihazınız **VOX** modunda olduğu sürece, **VOX** yazısı ekranda olacaktır.

Titreşim ve Arama Alarmı





Cihazınız gelen bir sinyali sesli arama tonu gibi veya titreşim sinyali gibi iletir.

Zil tonu

Kapsama alanı içerisinde olduğunuz, diğer aynı kanal kullanıcılarına (eğer müsait ise) bir arama zili gönderebilirsiniz.Bu yolladığınız zil sinyali ile beraber karşı taraf sizin onlarla iletişime kurmak istediğinizi anlar.

-  **CALL** tuşuna basın ve bırakın.
Yaklaşık bir 2 saniye bir zil tonu duyacaksınız ve ekranda (**TX**) Sembölü belirecektir.Kapsama alanı içerisinde olduğunuz ve aynı kanalı kullandığınız kanallar bu zil sesini duyacaktır..

Zil Sesi Seçme

-  **MENU** tuşuna 4 kez basınız, telsiziniz Call-Ring arama moduna geçecektir.Ekranda 1 ikazı yanıp sönerken 7^{nci} ikazı belirecektir.
-  **UP** veya **DOWN** tuşlarını kullanarak 5 farklı zil tonları arasından seçim yapabilirsiniz.(Bu zil tonlarını şarj dolmuş esnasında dahi duyabilirsiniz.)
-  İsteddiğiniz zil tonunu seçtikten sonra **PTT** tuşuna basarak yapılan ayarları onaylayabilirsiniz **Ekranda** () **ikonu devamlı olarak belirir.**

Zil Sesi Kapatma

Bir zil sesi yolladığınız zaman bunu aynı zamanda telsizinizde de duyarsınız. Eğer duymak istemezseniz, lütfen aşağıdaki adımları tekrarlayınız:

1
2
3



- MENU** tuşuna 4 kez basınız, telsiziniz Call-Ring ayar moduna geçecektir.
- Ekranada **OF** yazısı belirene kadar **UP** veya **DOWN** tuşlarına basınız.
- PTT** tuşuna basarak yapılan ayarlarınızı onaylayınız.

Titreşim

1
2



- MENU** tuşuna 5 kez basınız.
Ekranada titreşim (()) gelir ve bu esnada OF yazısı yanıp söner.
- UP** () tuşunu kullanarak titreşim özelliğini aktive ediniz.
DOWN () tuşunu kullanarak titreşim özelliğini kullanım dışı bırakınız..
Titreşim özelliği aktive olduğu sürece , ekranada (()) sembolü yer alacaktır.

Roger Sinyali (Anlaşıldı/ Doğrulama Sinyali)

Roger sinyali otomatik olarak TALK tuşuna basmayı bıraktığınız zaman duyulur.Bu sinyal karşı tarafa sizin konuşmayı bitirdiğinizi ve şu esnada dinleme durumunda olduğunuzu bildirir.

Roger sinyalini Aktive Etme

1
2
3



- MENU** tuşuna ekranada "**ON**" İKAZI BELİRENE KADAR 6 KEZ BASINIZ.
- UP veya DOWN tuşlarını kullanarak bu özelliği aktive ("**ON**" ikazı ekrana gelir) veya iptal etmek için ("**OF**" ikazı ekrana gelir)
- PTT** tuşuna basarak yapılan ayarları onaylayınız.

Tuş Kilidi ON/OFF (açık/kapalı)






Tuş Kilidini ON / OFF konumuna getirme

1
2
3






- MENU** tuşuna 7 kez basınız. "**ON**" ikonu ekranada yanıp sönecektir.
- UP** veya **DOWN** tuşlarını kullanarak ("**ON**") yazısı ekrana gelecektir veya ("**OF**") yazısı ekrana gelecektir) tuş kilidini açık veya kapalı konuma getirebilirsiniz.
- PTT** tuşuna basarak ayarlarınızı onaylayınız.

Dual-Watch (İkili İzleme)

-  **MENU** tuşuna 8 kez basınız.
DCM yazısı ile beraber "DF" ikazı ekranda yanıp söner.
-  İstediğiniz 2.kanalı **UP** veya **DOWN** tuşlarını kullanarak seçiniz.
-  **MENU** tuşunu kullanarak CTCSS kodunu değiştiriniz.
-  **UP** veya **DOWN** tuşunu kullanarak istediğiniz CTCSS kodunu seçiniz.
-  **PTT** tuşuna basarak ayarları onaylayınız.





Ekranda geriye ve ileriye doğru iki kanal değiştirilebilir. Eğer cihazınız başka bir kanaldan bir sinyal alırsa, bu sona erecek ve bu sinyali alacaktır. Dual watch özelliği kullanıldığı sürece ekranda DCM ikazı ekranda yazacaktır.

Dual Watch modunu sonlandırma

-  **MENU** tuşuna 7 kez basınız.
Ekranda kanal numarası yanıp sönecektir..
-  **UP** veya **DOWN** tuşları ile ekranda "DF" ikazı belirene kadar basınız.
-  **PTT** tuşuna basarak Dual Watch modundan çıkabilirsiniz.

Kanal Arama


Scan (Arama) özelliği çalışır konumda ise, telsiziniz sürekli olarak 8 ana kanal ve 38 alt kanal arasında arama yapar.

-  **MENU** ve **UP** tuşlarına aynı anda basınız.
SCAN (Tara) yazısı ekranda belirir ve kanal numarası değişir.
Bir sinyal aldığında, telsiz bekleyecektir.
-  **UP** tuşuna basarak kanal aramasına devam edebilirsiniz.
-  **DOWN** tuşuna basarak Alt-Kanal aramasını yapabilirsiniz.
-  **PTT** tuşuna basarak aramayı sona erdirebilir ve iletişim kurabilirsiniz veya **DOWN** tuşuna basarak aramaya devam edebilirsiniz.


Tuşları kilitleme

Tuşlar kilitli olduğunda siz hala görüşme yapabilir, sinyal alabilir veya geçerli kanalı (**MON**) ekranda görebilirsiniz. Fakat ses düzeyini değiştiremez (**AV**) veya **MENU** tuşlarını kullanamazsınız.






Tuşları kilitleme

- ▶  **LOCK** tuşuna basın ve “ **PTT** ”
ikonu ekrana gelene kadar basılı tutun.

Tuş kilidini açma

- ▶  **LOCK** basın ve ekrandan “ **PTT** ” ikonu
Kaybolana kadar basılı tutun.

Kronometre

- 1  **MENU** tuşuna 3 saniye basın.
“00:00” ikonu ekrana gelir.
- 2  **UP** tuşuna basarak kronometreyi başlatın.
- 3  **UP** tuşuna basarak kronometreyi kapatın.
- 4  **DOWN** tuşu ile süreyi sıfırlayın.
- 5  **MENU** basın ve basılı tutarak kronometre modundan çıkın.

Free Kit/ Kulaklık Kullanımı

Cihazınızın üst kısmında yer alan kulaklık girişine bir kulaklık takarak konuşabilirsiniz. Kulaklık takılı konumda iken VOX modunuda kullanabilirsiniz. Eğer bu özellik tam olarak çalışmıyorsa, VOX duyarlılığını kapalı konuma getirebilir ve PTT tuşuna basarak bağlantıyı sağlayabilirsiniz.

4. Temizlik ve Bakım

Cihazınızın temizliğinde lütfen hafif nemli bir bez kullanınız. Sakın temizleyici veya çözücü bir kimyasal kullanmayınız. Bu durum cihazınızda geri dönülemez hasarlara yol açar ve cihazınızı garanti kapsamı dışında bırakır.

5. Teknik Özellikler

İşlem Frekansı 446.00625 dan 446.09375 MHz(8 Kanal)

Kanal Yeri 12.5 KHz Çıkış Gücü 0.5 W

Kanal	Frekans(MHz)	Kanal	Frekans(MHz)
1	446.00625	5	446.05625
2	446.01875	6	446.06875
3	446.03125	7	446.08125
4	446.04375	8	446.09375

Kod	Frekans(Hz)	Kod	Frekans(Hz)
1	67.0	20	131.8
2	71.9	21	136.5
3	74.4	22	141.3
4	77.0	23	146.2

5	79.7	24	151.4
6	82.5	25	156.7
7	85.4	26	162.2
8	88.5	27	167.9
9	91.5	28	173.8
10	94.8	29	179.9
11	97.4	30	186.2
12	100.0	31	192.8
13	103.5	32	203.5
14	107.2	33	210.7
15	110.9	34	218.1
16	114.8	35	225.7
17	118.8	36	233.6
18	123.0	37	241.8
19	127.3	38	250.3

DÜZENLEMELERE UYGUNLUK

Bu ürün Radyo ve Televizyon Terminal Cihazlar için gerekli düzenlemelere uygundur.



LAXON

TELESES GROUP

GMK BULVARI NO:70 06570 MALTEPE ANKARA

TÜRKİYE

TEL: 0312 232 0808

FAX: 0312 232 5052

[http:// www.laxon.net](http://www.laxon.net)

info@laxon.net