




Kavala Yuvası

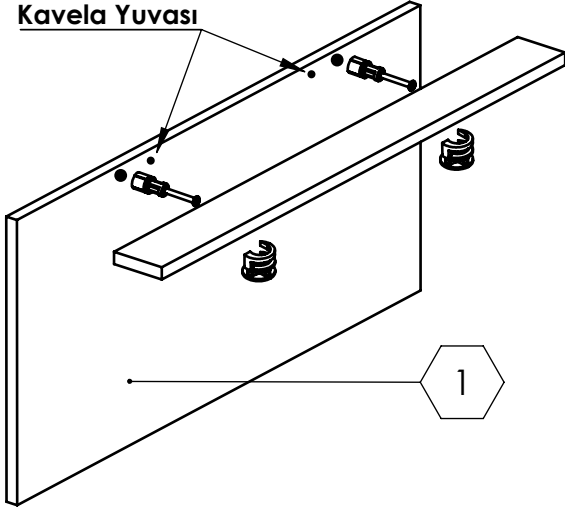


(Arka sayfadaki minifix kurulum şemasını
inceledikten sonra montaja başlayabilirsiniz.)
Alt tabla ile bazayı, minifix ve kavala
ile montajlayınız. **1**

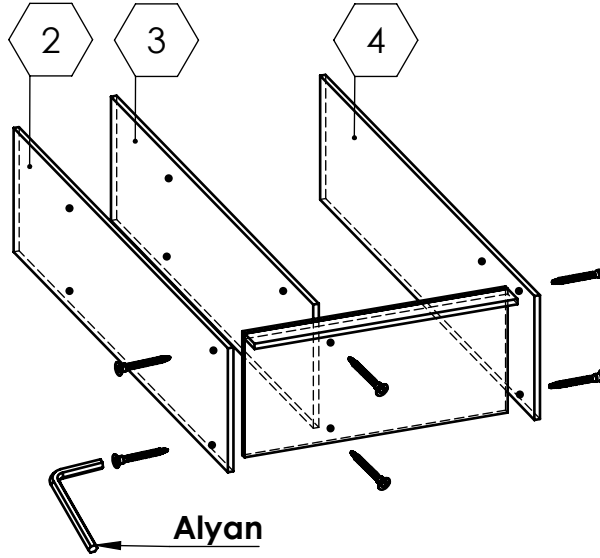


Sol yan, orta dikme ve sağ yanı sırasıyla
alyan vida ile montajlayınız. **2**

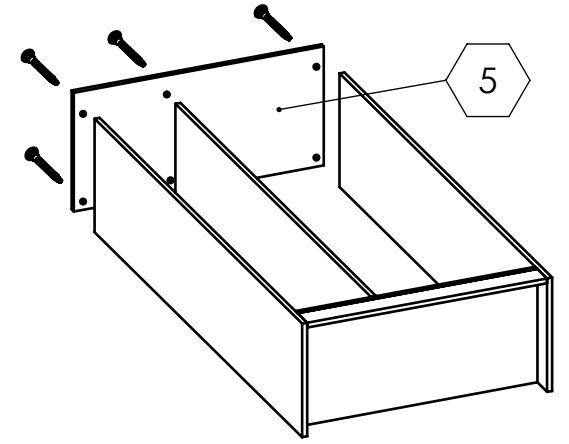


Üst tablayı orta dikme ve iki yan üzerine
oturtuktan sonra alyan vida ile
montajlayınız. **3**

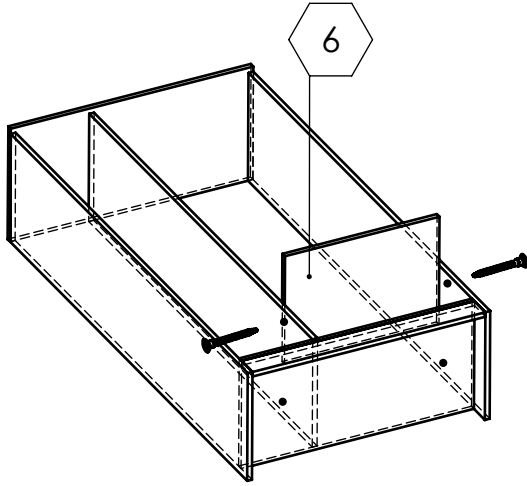

Çekmece rafını, orta dikme ve sağ yan
arasına geçirdikten sonra alyan
vida ile montajlayınız. **4**

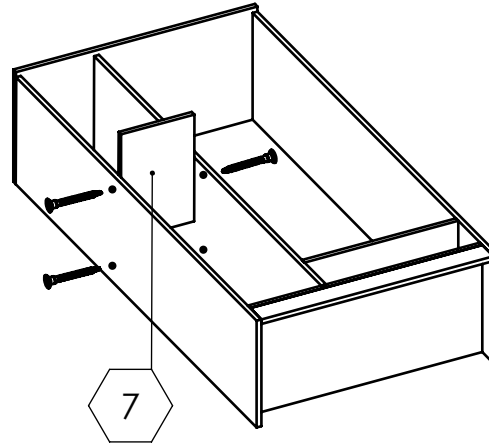

Sol sabit rafı, orta dikme ve sol yan
arasına geçirdikten sonra alyan
vida ile montajlayınız. **5**

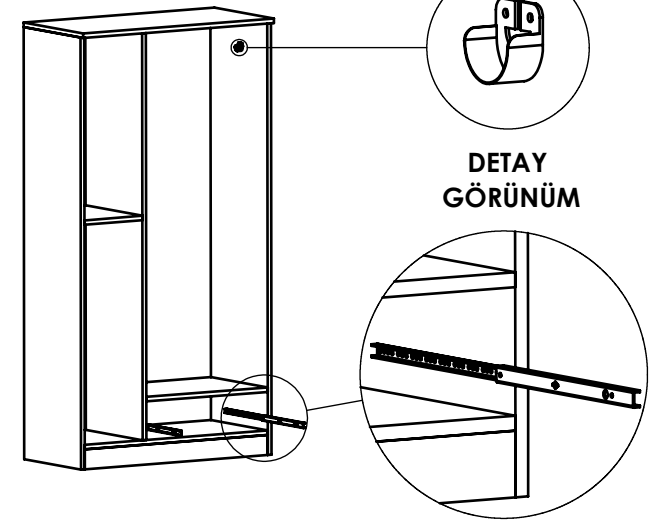

Çekmece rayının ince kısmı dolaba, kalın
kısım çekmecenin gelecek şekilde
3.5x18mm lik vida ile montajlayınız.
(Askılık yuvası 3.5x18mm lik vida) **6**