



AKSESUAR LİSTESİ

PARA TANIMLAMA

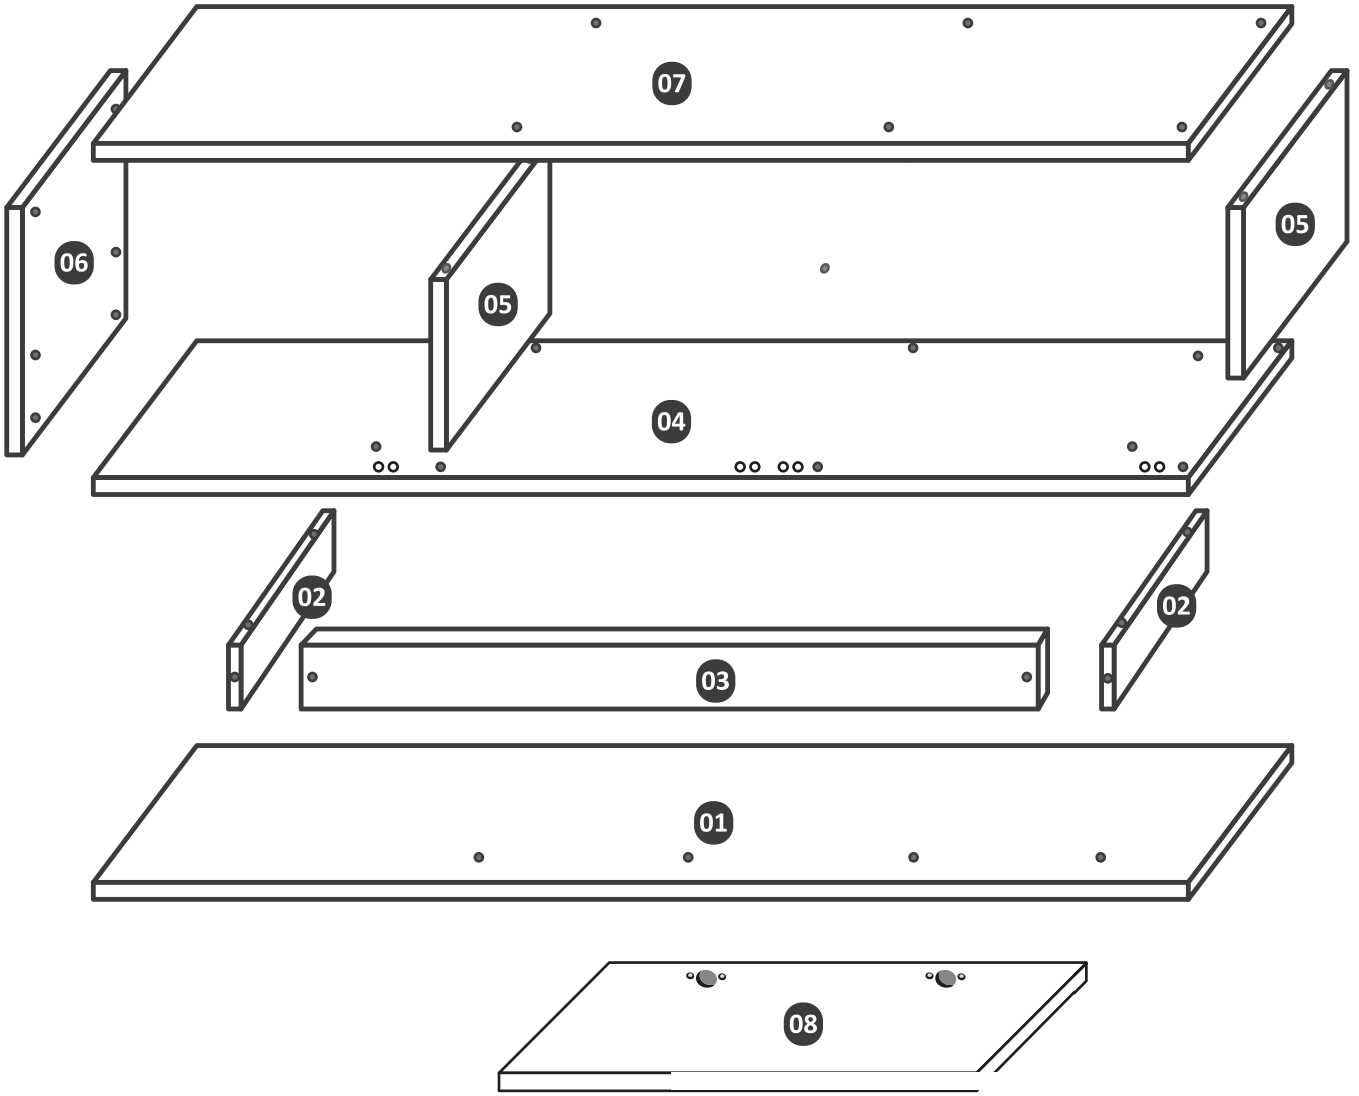


MONTAJ TALİMATI


1. AŞAMA

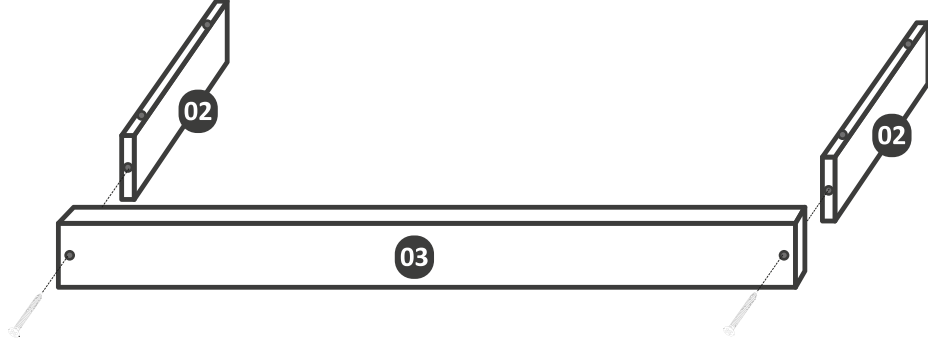


2. AŞAMA

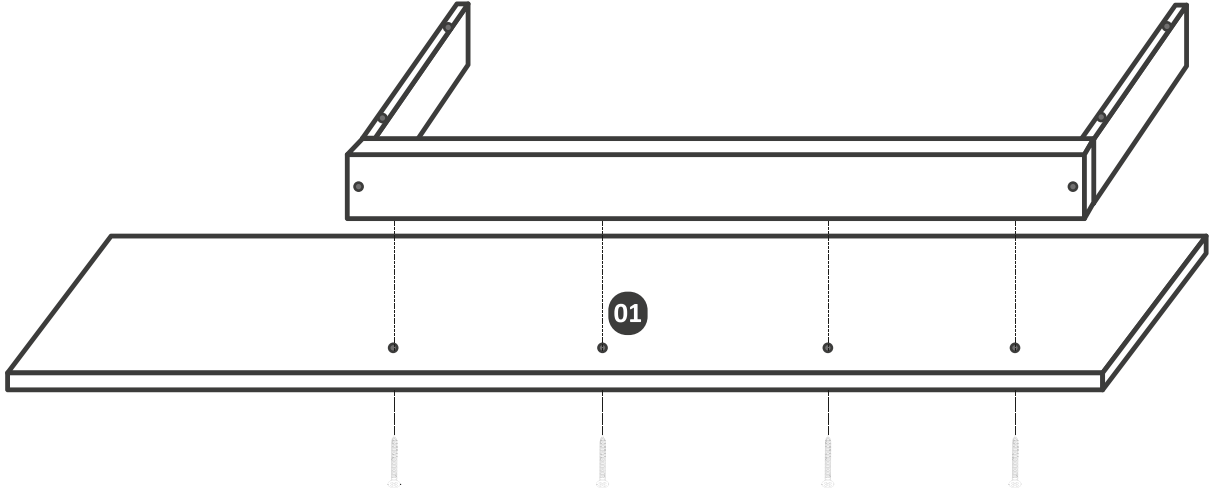


3. AŞAMA

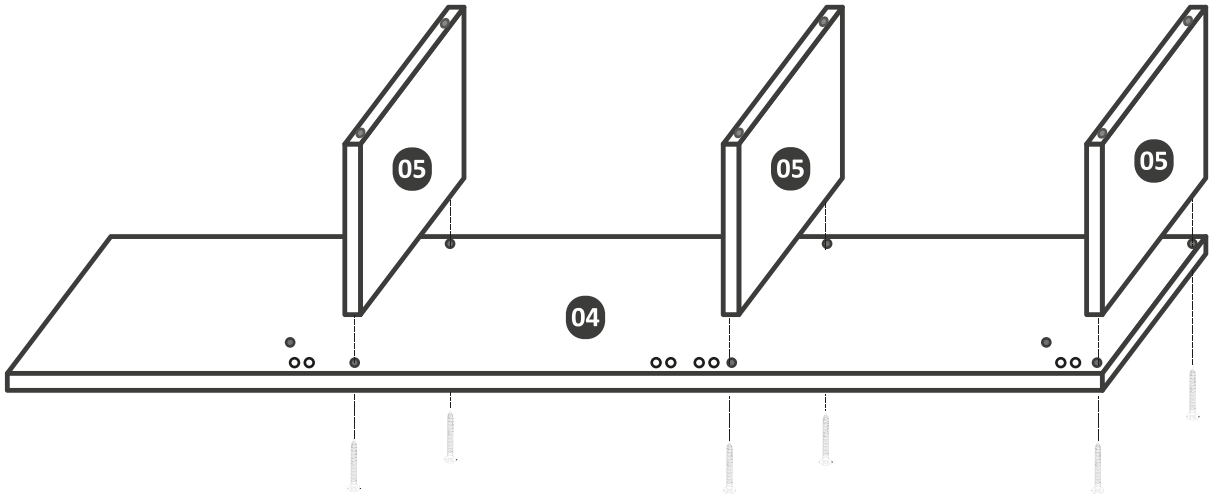


4. AŞAMA

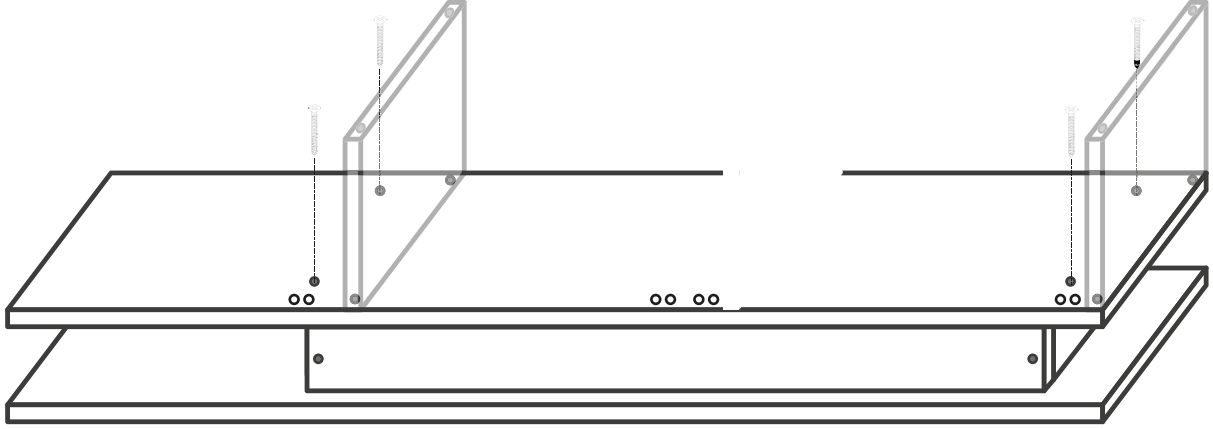



5. AŞAMA

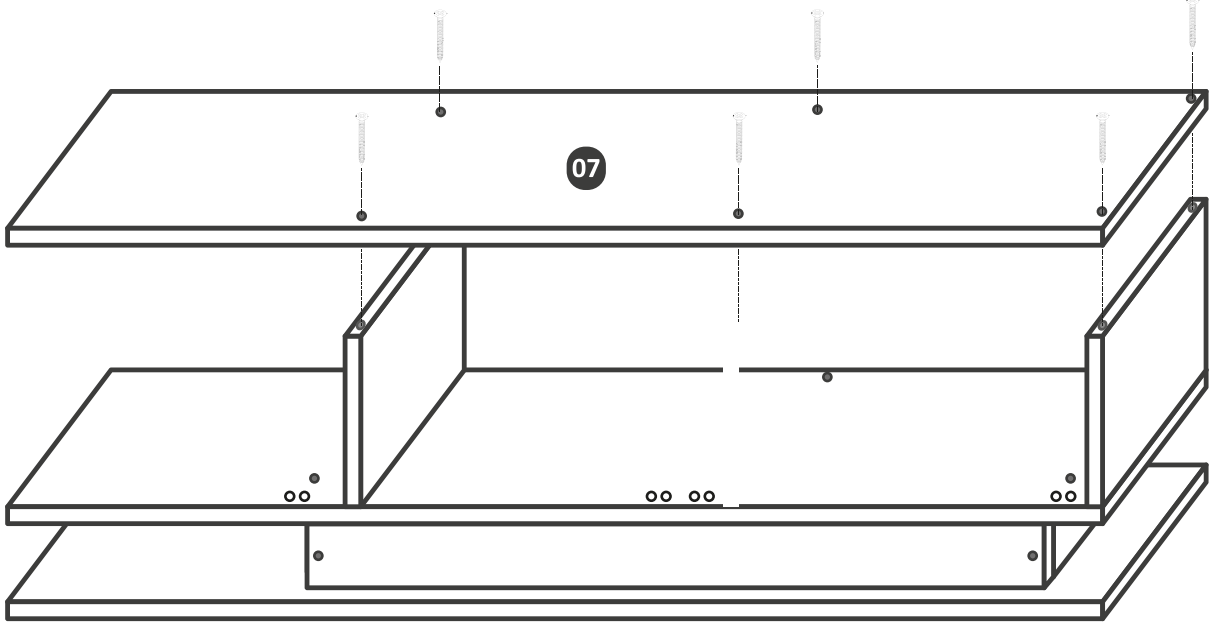


6. AŞAMA

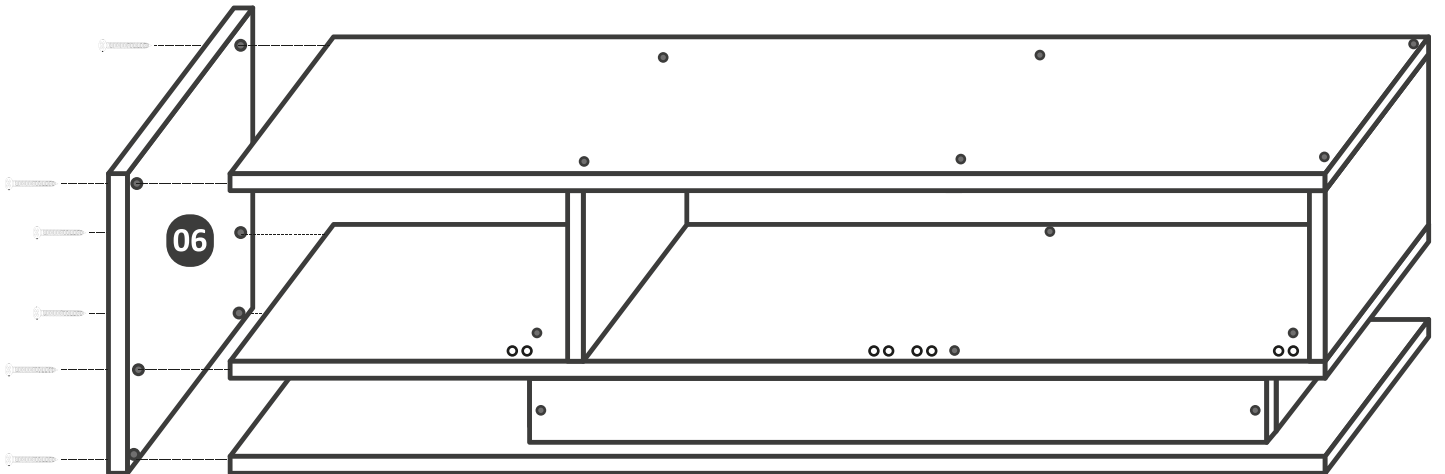


7. AŞAMA

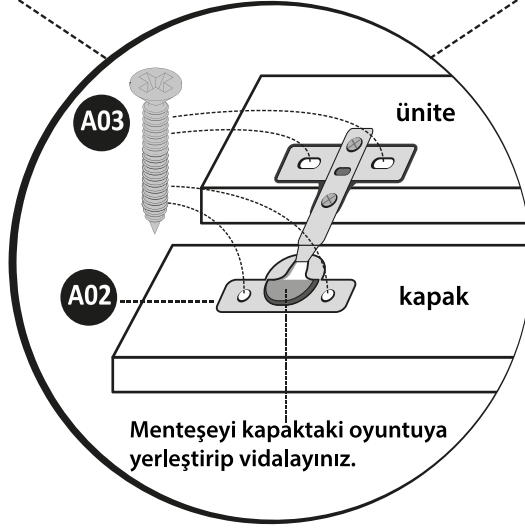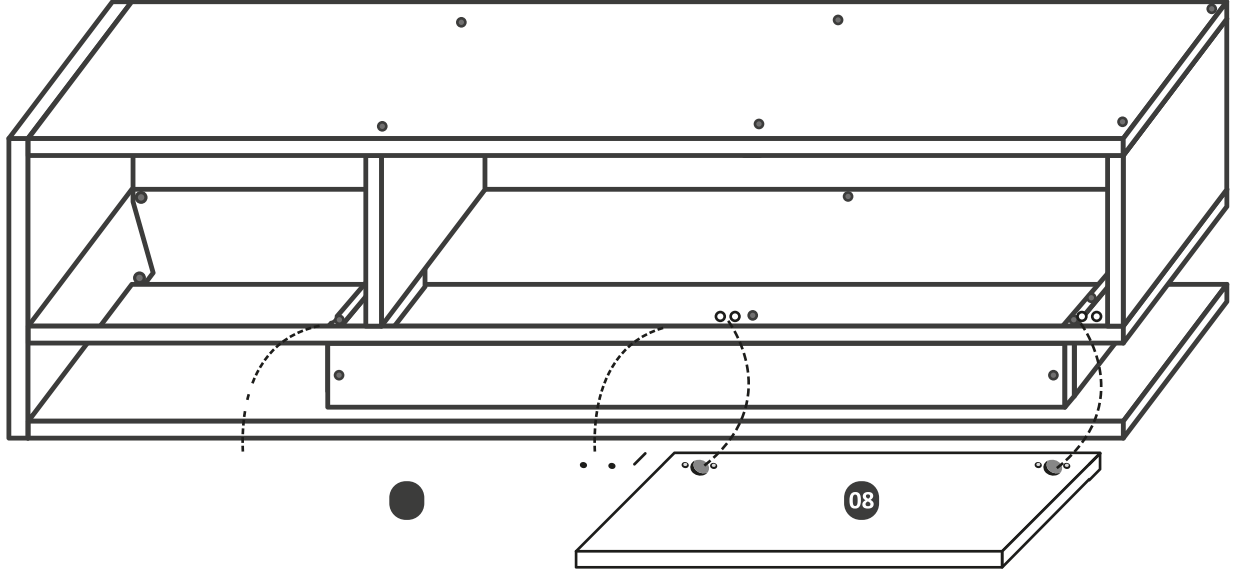

8. AŞAMA

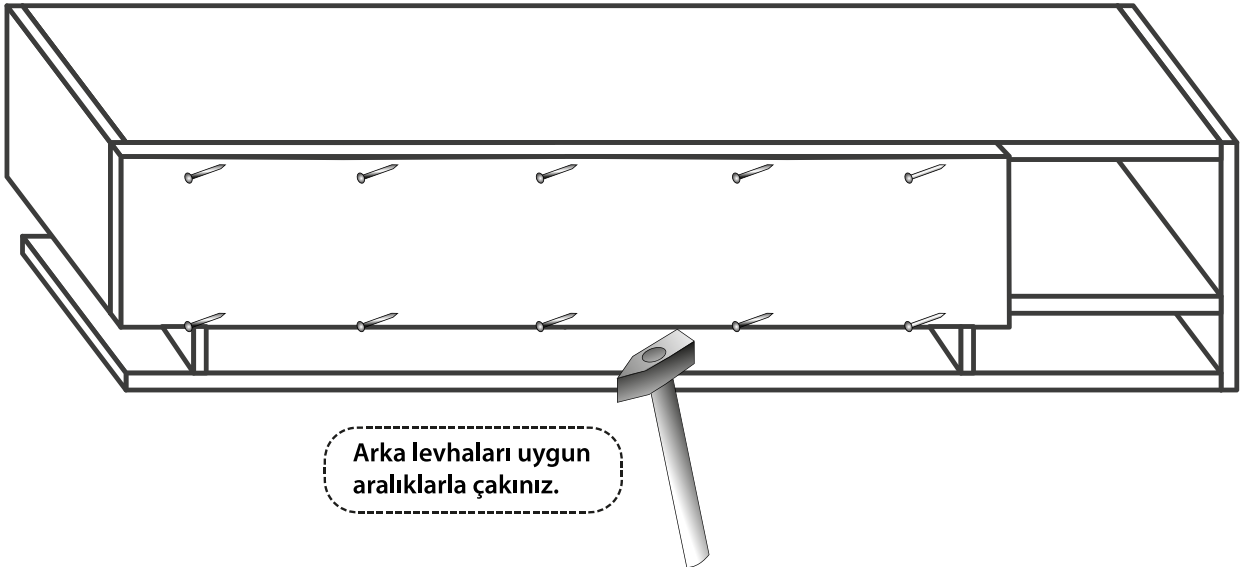


9. AŞAMA

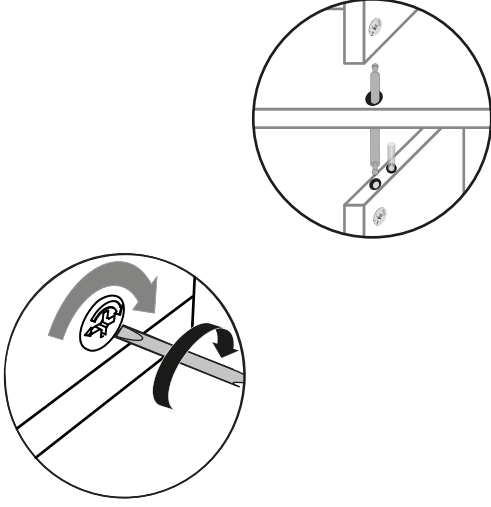

12,13,14 nolu parçalara A05 ve A06 aksesuarları yerleştiriniz. A07 ile rafları birleştiriniz. Şekildeki gibi A06 aksesuarlarını sıkılaştırınız.

10. AŞAMA

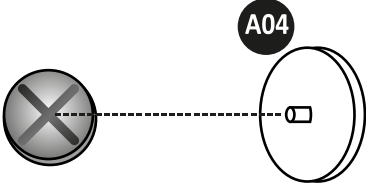

Vida kısımlarını tapa ile kapatınız.



DECOROTIKA

İLETİŞİM

0286 316 54 24 info@decorotika.com

"Onlarca model ve cazip fiyat avantajları bir tık uzaklıkta"

www.decorotika.com