




6- Şekilde gösterilen yerlerde kalan minifixleri yerleştirip sıkınız.

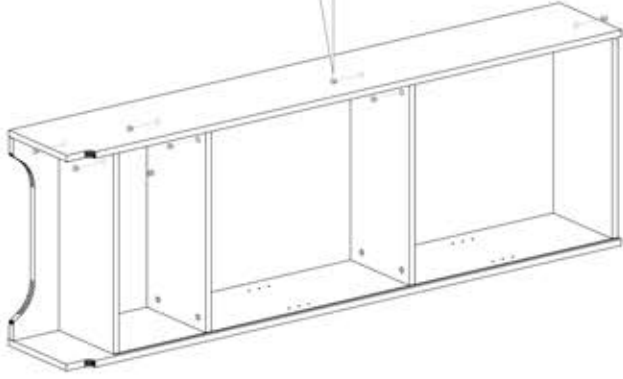


7- Minifix tapalarını minifixlerin üzerine yerleştiriniz.

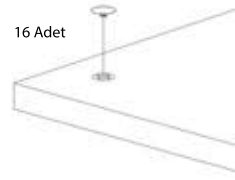


8- Kıtıplığı yüz üstü çevirip, üst kısımdaki kanaldan arkalıđı geçirin ve üst parçayla aynı hizaya gelene kadar itiniz.

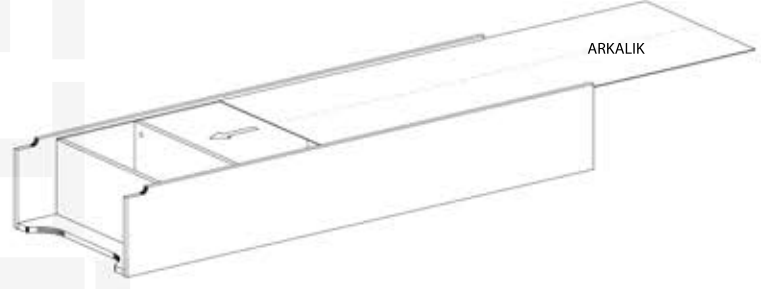


9- Aşağıda verilen ölçülerden (Alttan 1cm ve 31.2, Üstten 1cm ve 67.2)çizgi çizip, bu çizgilerin üzerinden çivileri çakınız. Çivilerin parçaların ortasına denk geldiğinden emin olunuz.

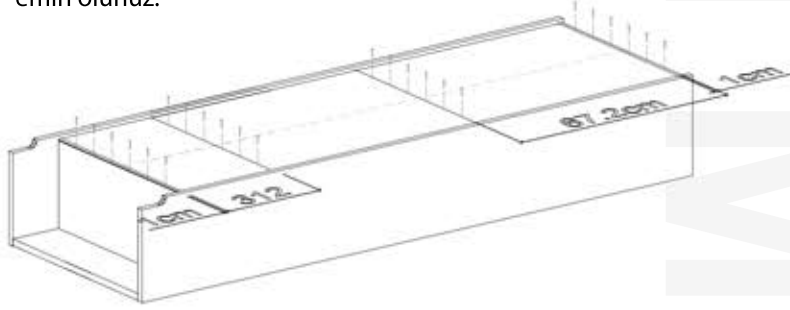


10- Menteşeleri kapağı vidalayınız.

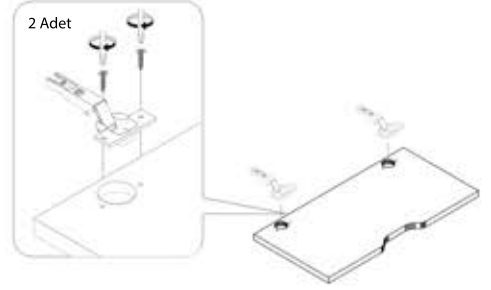

11- Kapağı menteşe altlığına yerleştirip vidalarını sıkınız.

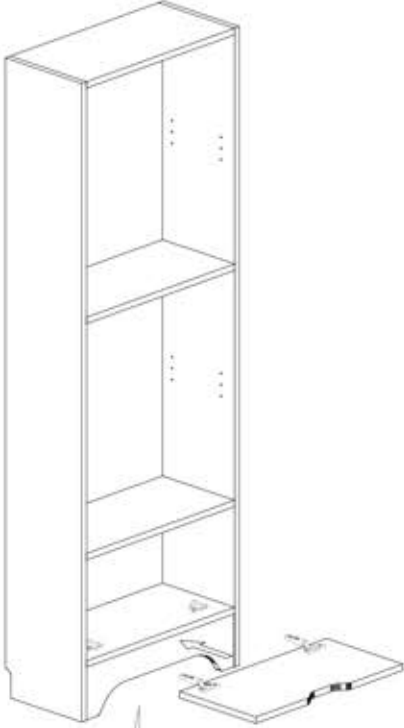

12- Raf pimlerini raf deliklerine yerleştiriniz. Sonra rafları pimlerin üzerine oturtunuz. Rafları dilediğiniz yükseklikte ayarlayabilmeniz üç sıra delik vardır.

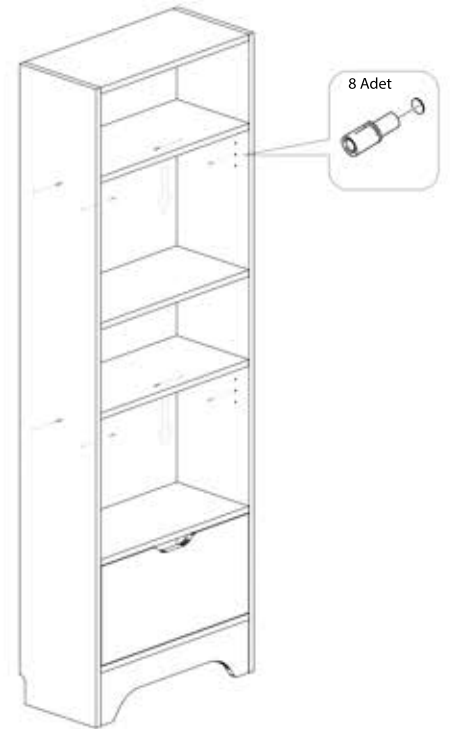

1- Menteşe gövdesini altlık kanalına geçiriniz.

2- Sabitleme vidasını sıkarak montajı tamamlayınız.

