


Not : Montaj yapmadan önce parçaları metre yardımı ile ölçünüz.

## 3'lü Raf

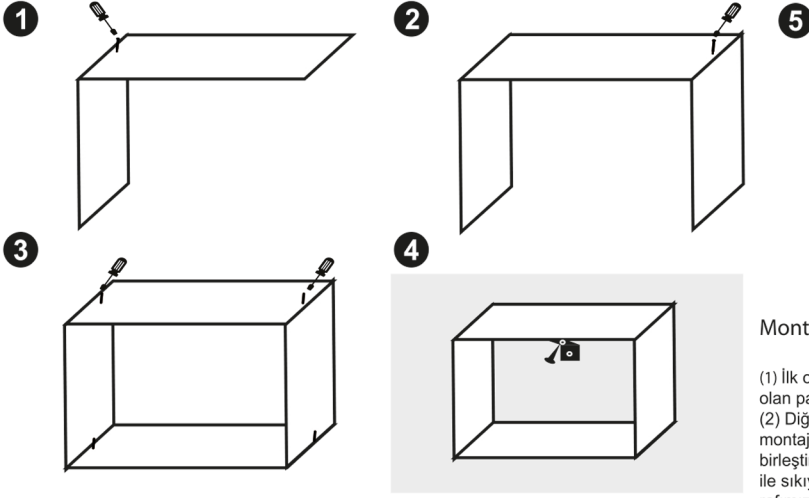

### Montaj Talimatları;

- (1) İlk olarak uzun olan parçalarımızdan biriyle kısa olan parçamızı tornavida yardımı ile sıkıyoruz.
- (2) Diğer kısa parçamızı da uzun parça ile montajlıyoruz..(3) 1 adet kalan uzun parçamızda birleştirdiğimiz sisteme uygun deliklerden tornavida ile sıkıyoruz.(4) Duvar aparatımızı ilk olarak rafımıza takıyoruz (5) Duvar aparatımızı taktığımız rafımızı duvarda istediğimiz uygun yere vidalıyoruz.

### Ölçüler


Alt ve Üst ( Uzun Parçalar ) : 32.7 x 14.7

Sağ ve Sol Yan (Kısa Parçalar): 26.4 x 14.7

Destek Hattı :


**0850 840 0285**

Çalışma Saatleri : 08:00-19:00

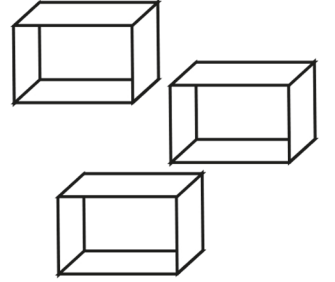

Not : Montaj yapmadan önce parçaları metre yardımı ile ölçünüz.

## 3'lü Raf

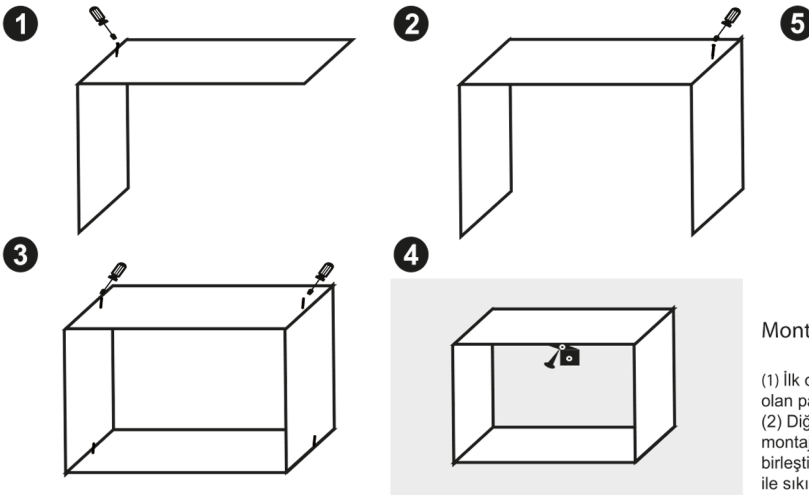

### Montaj Talimatları;

- (1) İlk olarak uzun olan parçalarımızdan biriyle kısa olan parçamızı tornavida yardımı ile sıkıyoruz.
- (2) Diğer kısa parçamızı da uzun parça ile montajlıyoruz..(3) 1 adet kalan uzun parçamızda birleştirdiğimiz sisteme uygun deliklerden tornavida ile sıkıyoruz.(4) Duvar aparatımızı ilk olarak rafımıza takıyoruz (5) Duvar aparatımızı taktığımız rafımızı duvarda istediğimiz uygun yere vidalıyoruz.

### Ölçüler

Alt ve Üst ( Uzun Parçalar ) : 32.7 x 14.7

Sağ ve Sol Yan (Kısa Parçalar): 26.4 x 14.7

Destek Hattı :

**0850 840 0285**

Çalışma Saatleri : 08:00-19:00

