







LUCE MIDI

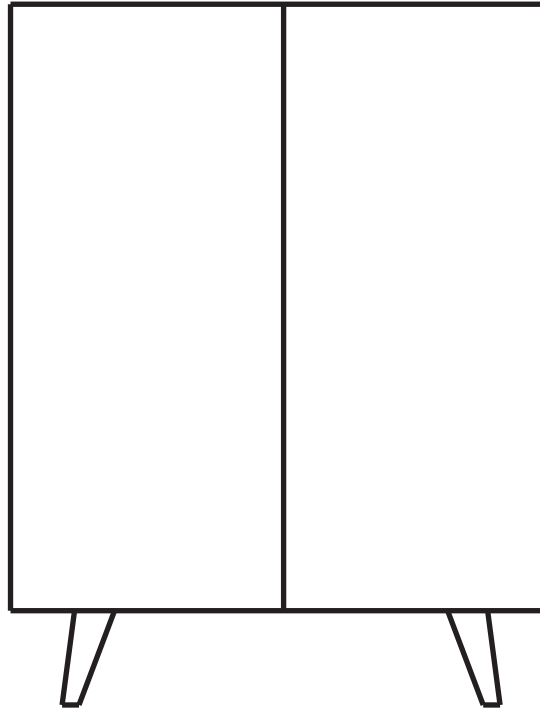

Montesehpa.net




Produced In Turkey

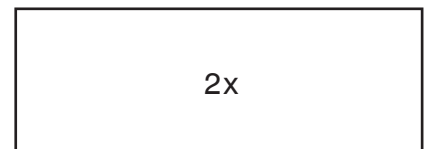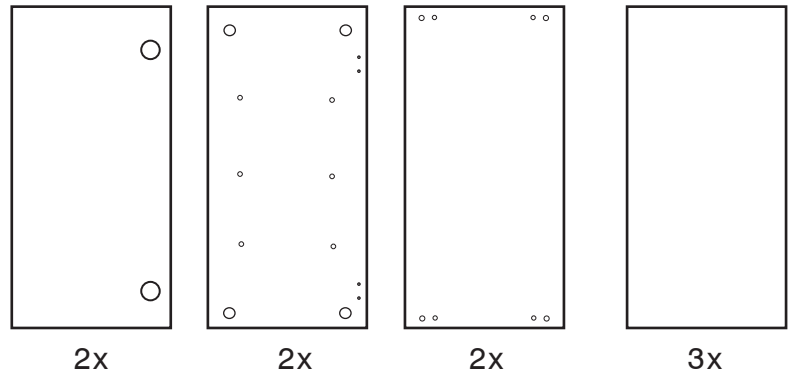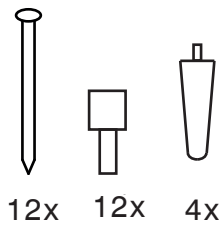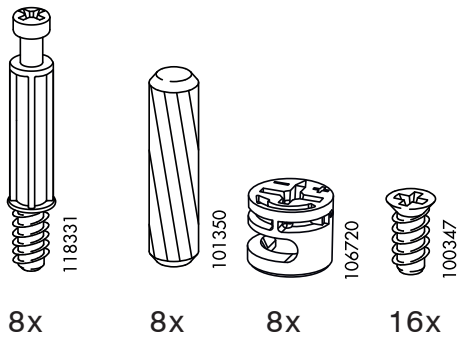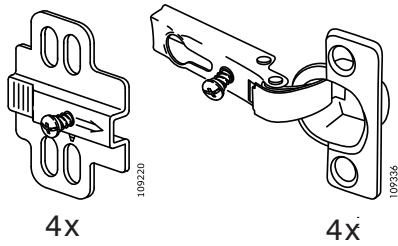


3mm Arkalık


1

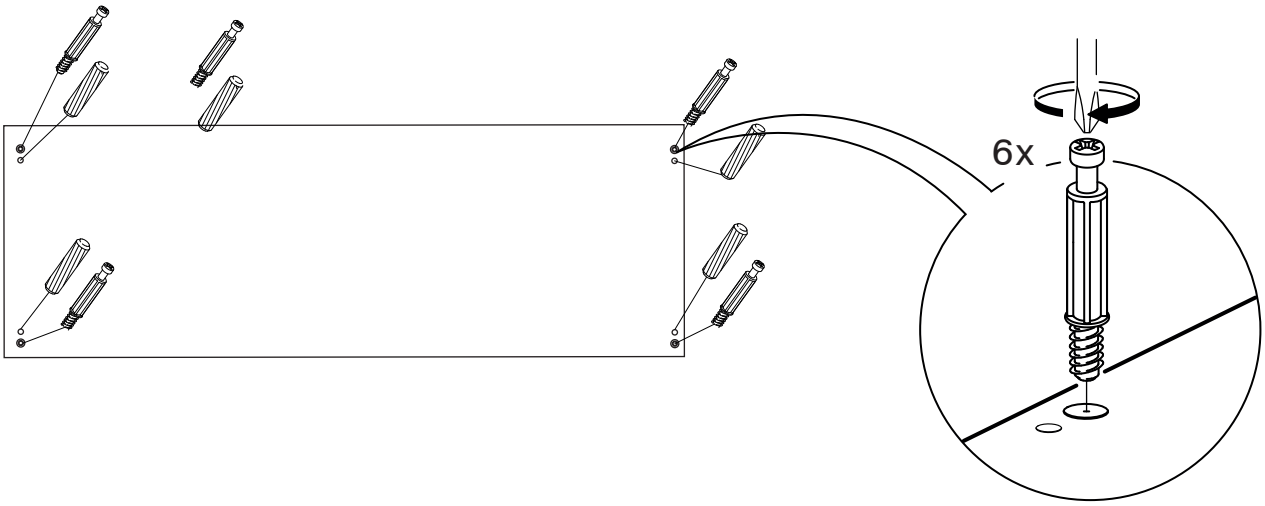


2

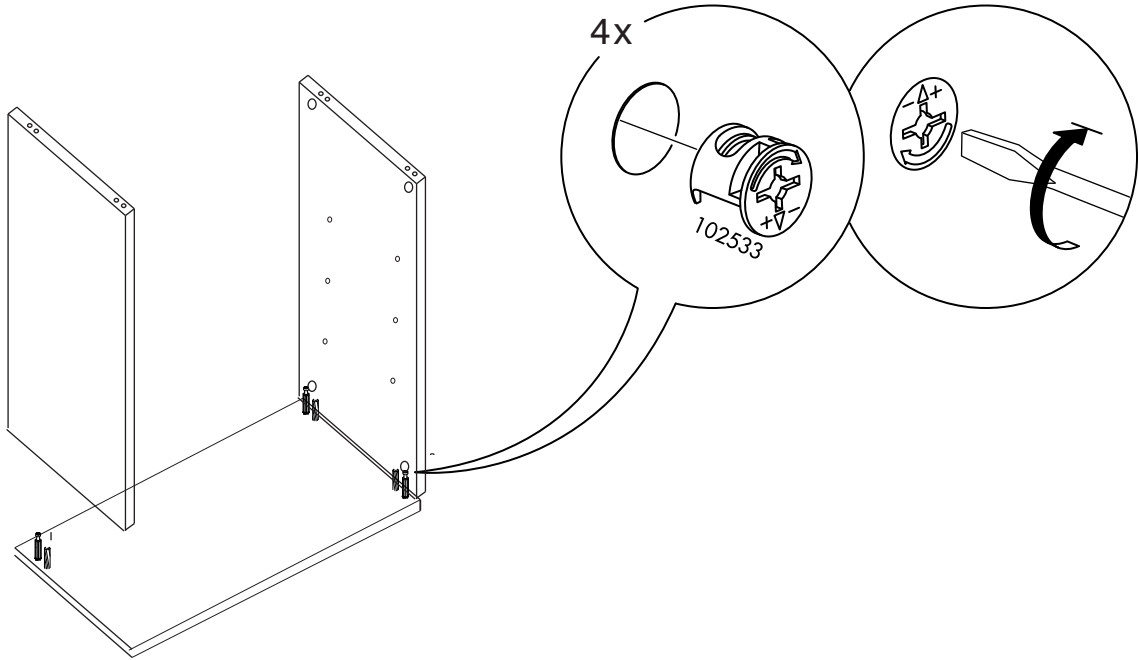


3

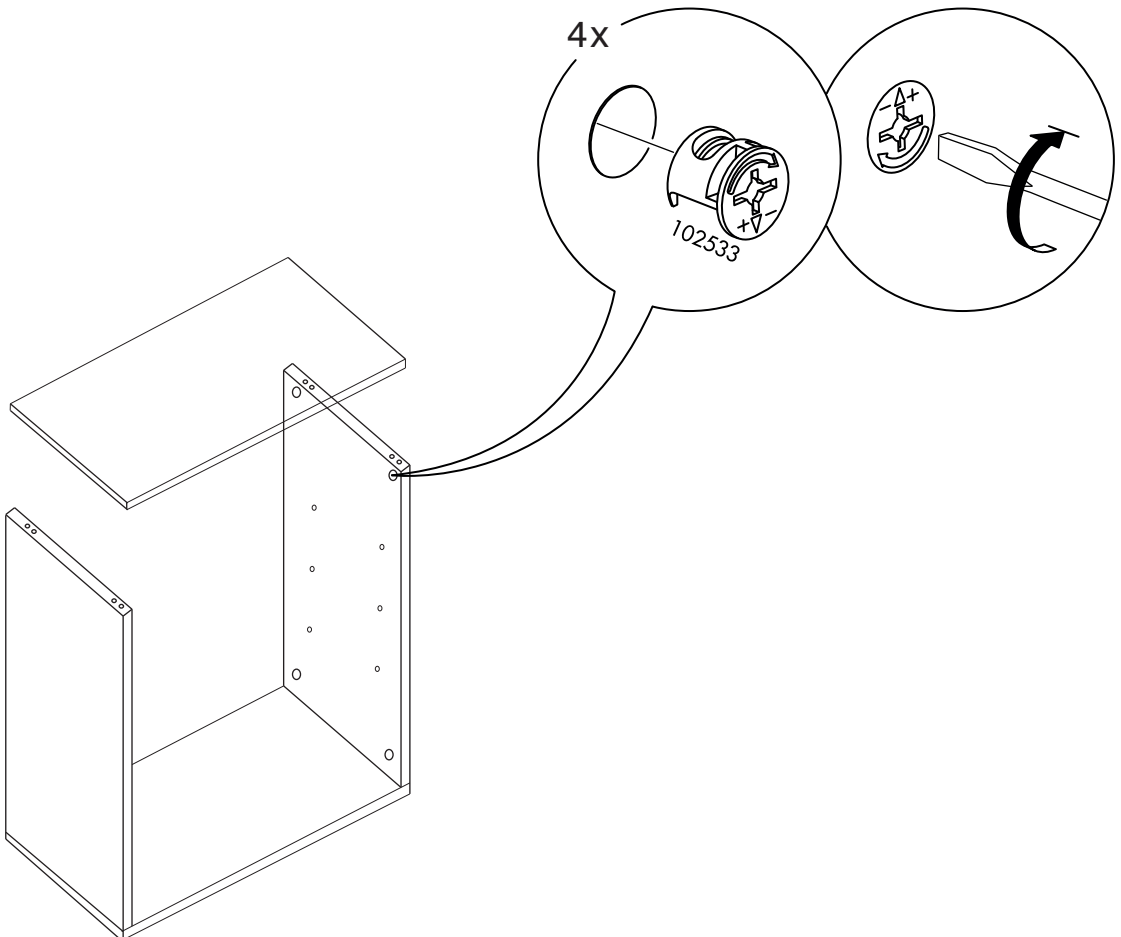

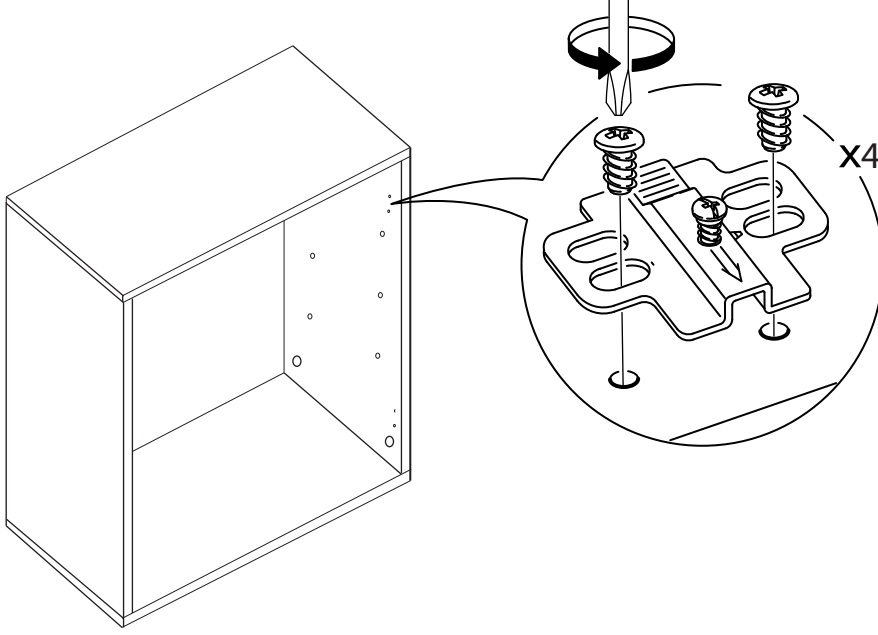


4

Menteşe karşılıklarını yan dikmelerde bulunan deliklere takınız.

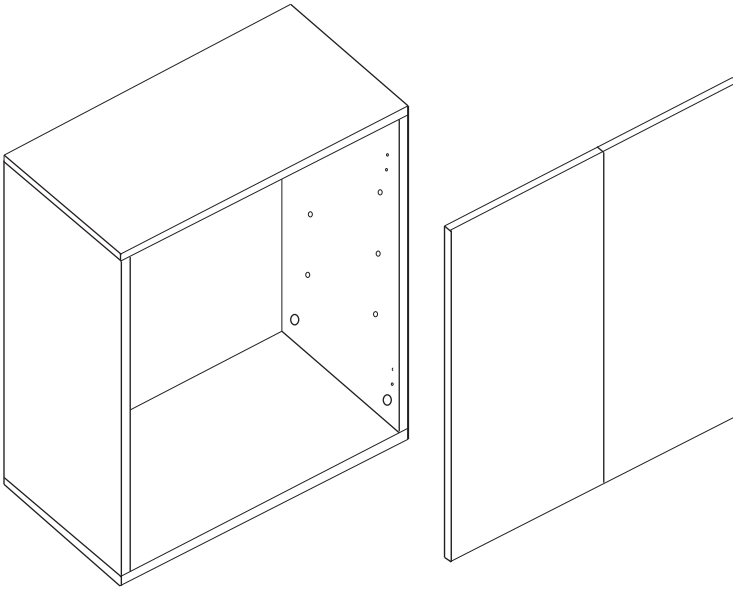

5

Kapaklara menteşeleri yerleştirdikten sonra menteşeleri üstüste gelecek şekilde gövdeye takınız.

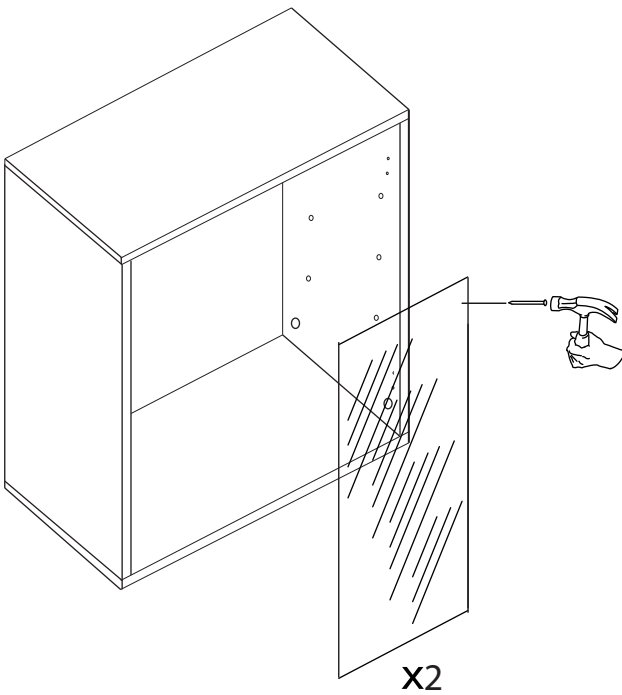

6

Kapak montajı tamamlandıktan sonra 2 adet arkılığı kenarbantsız olan bölgelere adet çiviyle çekiç yardımıyla çakınız.
***Çivileri aşağıdaki görselde bulunan noktalara göre çakmanız tavsiye edilir.**

