


MONTAJ ŐEMASI


MONTAJ-7

Montaj-6 de kurulan malzemenin
Üzerine P2'yi monte edin.

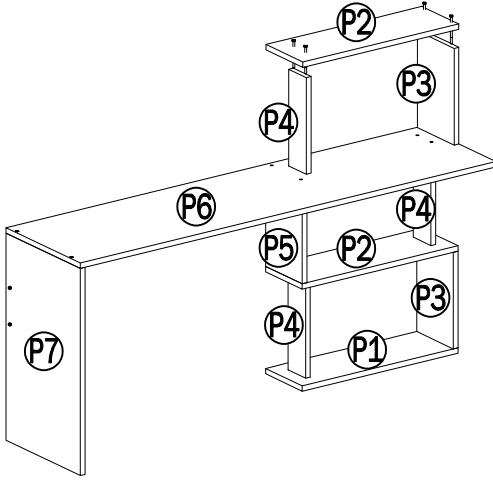


MONTAJ-8

Montaj-7 de kurulan malzemenin
Üzerine P3 ve P4'ü monte edin.

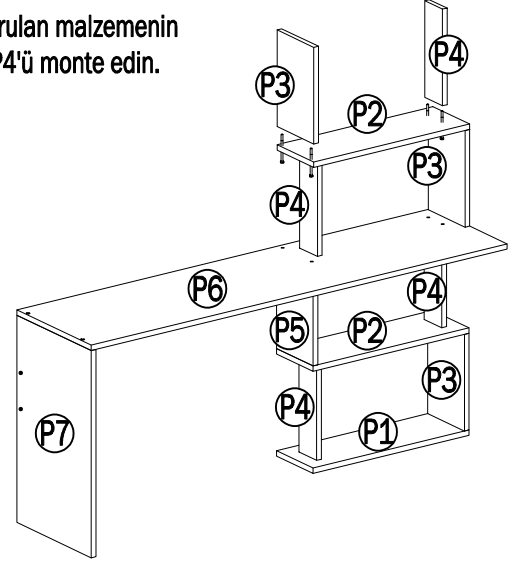


MONTAJ-9

Montaj-8 de kurulan malzemenin
Üzerine P1'i monte edin.

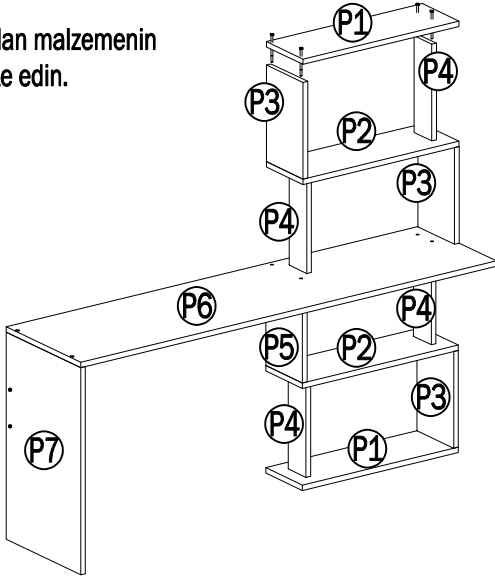


MONTAJ-10

Montaj-9 de kurulan malzemenin
Arkasına P8'i monte edin.

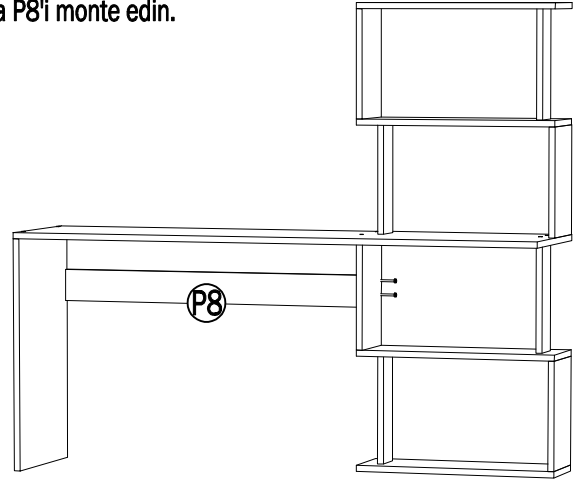

MONTAJ-11

SON HALİ

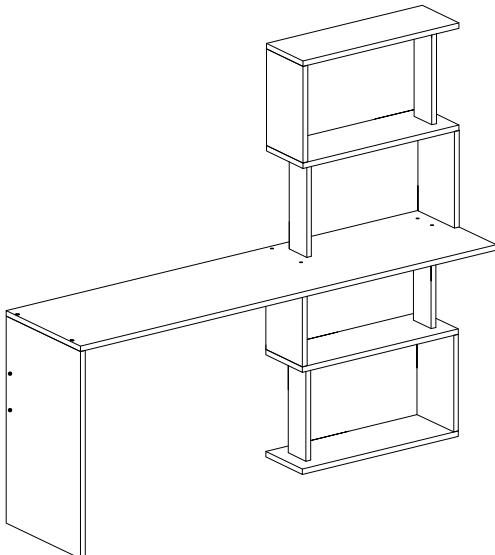

Bu modül iki kiři tarafından kurulmalıdır.



WHATSAPP
0549 515 6162

DENİZ KİTAPLIKLİ ÇALIŞMA MASASI

AKSESUAR LİSTESİ

	
A05	A06
Kabin Vida 38x	Yap. Tapa 38x

PARÇA LİSTESİ

NO	PARÇA BİLGİSİ	KLN	AD.
1	P1	18 mm	2
2	P2	18 mm	2
3	P3	18 mm	3
4	P4	18 mm	4
5	P5	18 mm	1
6	P6	18 mm	1
7	P7	18 mm	1
8	P8	18 mm	1
9			
10			
11			

Sayın Müşterimiz,

Satınalmış olduğunuz bu ürün sizlere ulaşmadan önce tarafımızdan her türlü kontrol ve testlere tabii tutulmuştur. Bu durumda bile taşıma sırasında bazı parçaların zarar görmesi mümkündür. Böyle bir durumda ile karşılaşırsanız ürünün tamamını geri göndermeyiniz. Sadece zarar gören parçayı isteyiniz. Gerekli parçayı isterken ise servis kartına bakarak tam olarak tanımlayınız. Eksik olan parça en hızlı şekilde tarafınıza gönderilecektir.

Montaja başlamadan önce kutulardan çıkan tüm parça ve aksesuarları listelere göre kontrol ediniz. Parça ve aksesuarların tam ve sağlam olduğunu tespit ettikten sonra montaja başlayın.

Montaja başlamadan önce her parçayı nemli bir bez ile temizleyiniz.

Eğer birden fazla ürün aldıysanız herhangi bir karşılağa sebep vermemek için tek bir ürün montajını yaptıktan sonra diğer ürüne geçiniz.

Ürünlerin hiçbir zaman sürterek taşımayınız. Ürünü kaldırarak ve sökerek en az iki kişi ile taşıyınız.


Uzun mesafeli taşımalarda ürünü mutlaka paket ile taşıyınız.

Almış olduğunuz mobilyalarınızın yüzeylerinin temizlenmesi çok kolaydır. Nemli ve sabunlu bir bez ile veya diğer ev temizleyicileriyle silmek yeterlidir. Mobilyalar aşırı sıcak, soğuk ve nemden etkilendiklerinden mobilyanızı bu faktörlerle direkt olarak temas ettirmeyiniz. Mobilyanızı amacı dışında kullanmayınız.

MONTAJ ŞEMASI


MONTAJ-1

P4 ve P3'ü P1'e vidalayın.

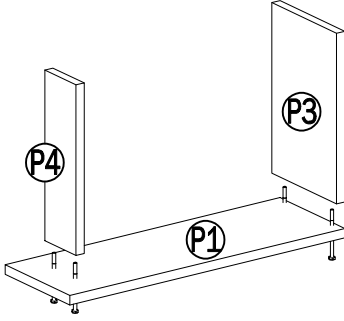


MONTAJ-2

Montaj-2 de kurulan malzemenin
Üzerine P2'yi Vidalayın

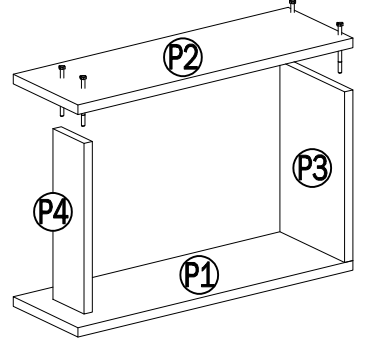


MONTAJ-3

Montaj-3 de kurulan malzemenin
Üzerine P5 ve P4'ü vidalayın.

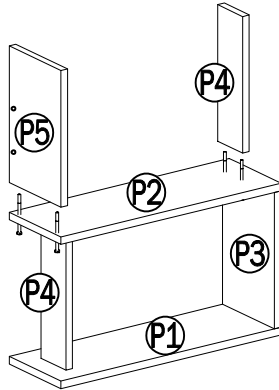


MONTAJ-4

P7 ile P6 birbirine vidalayın.

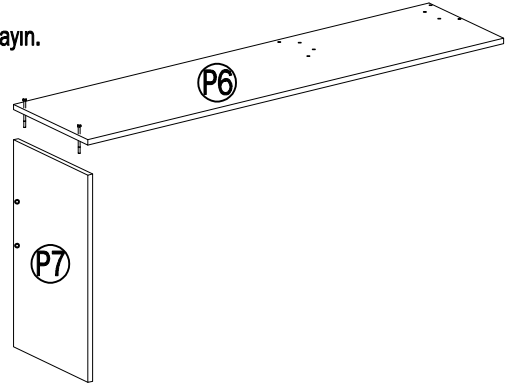

MONTAJ-5

Montaj-4 de kurulan malzemenin
Altına Montaj-1'de kurulan malzemeyi monte edin.

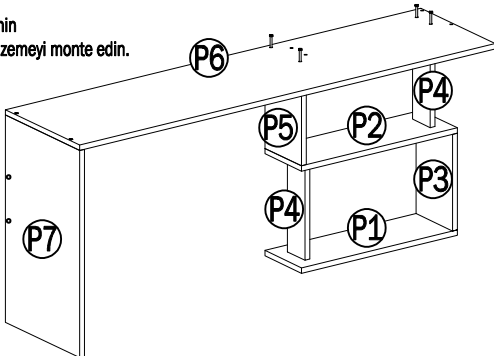

MONTAJ-6

Montaj-5 de kurulan malzemenin
Üzerine P4 ve P3'ü monte edin.

