


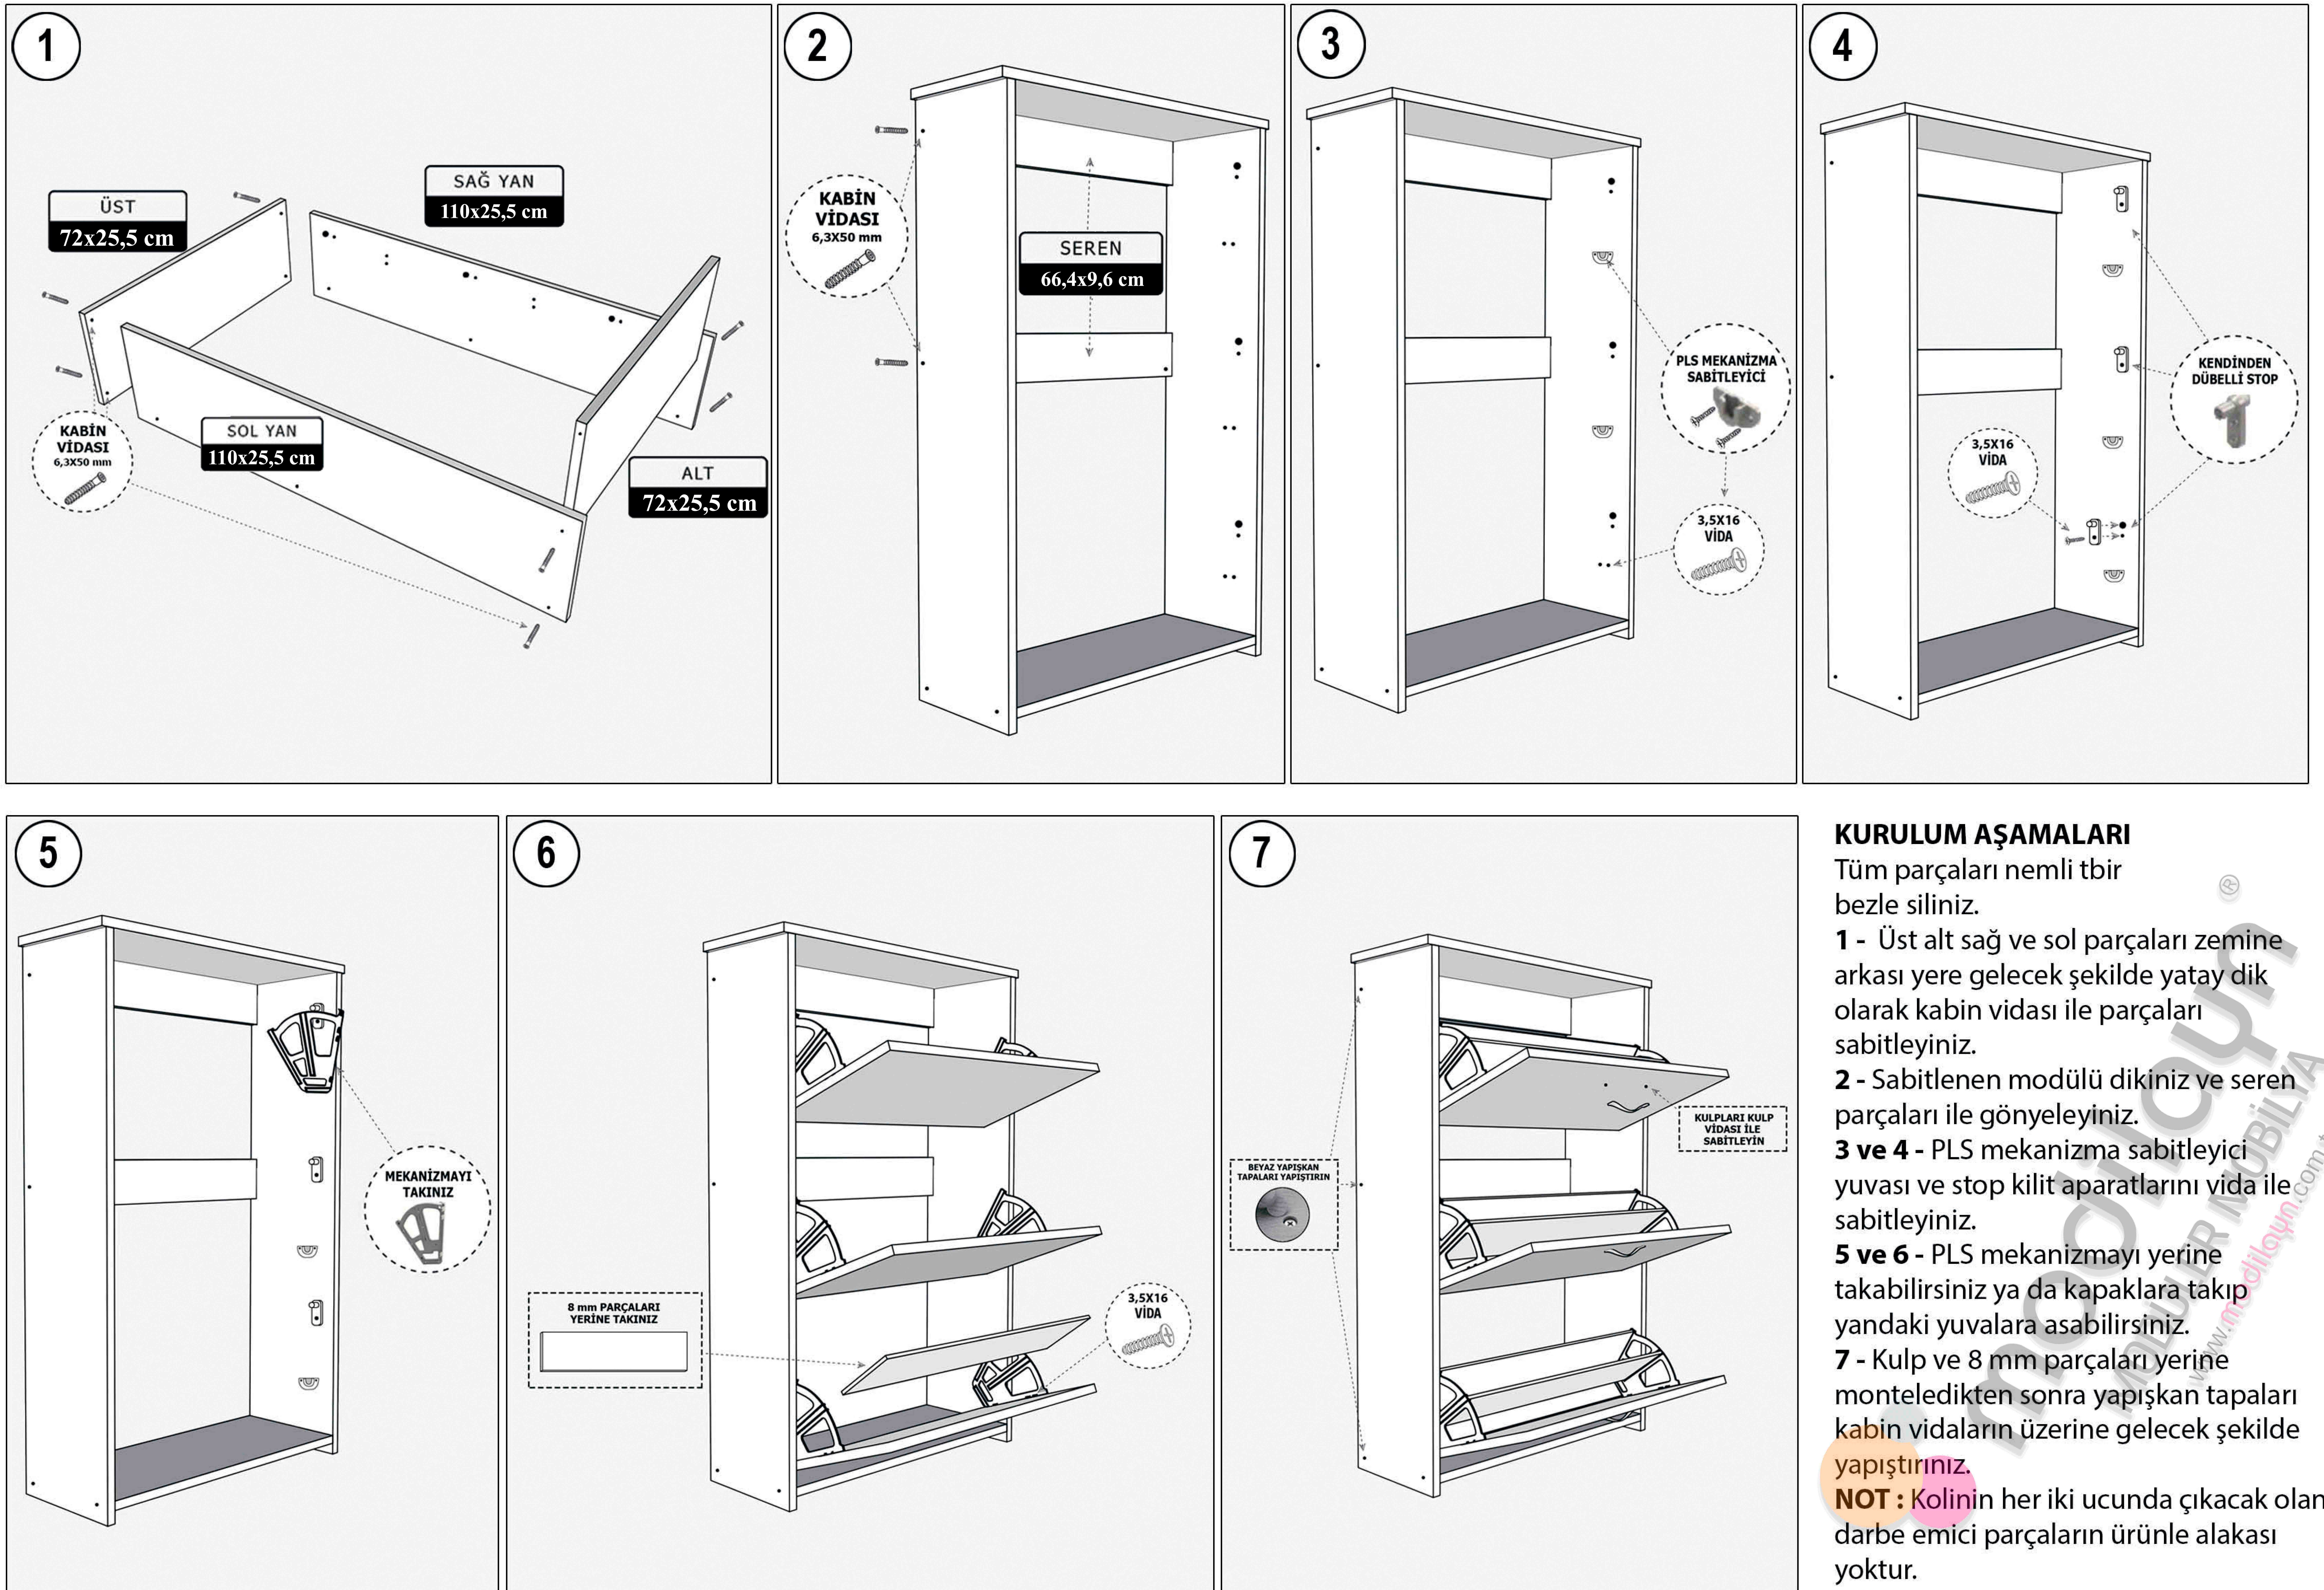

KURULUM AŞAMALARI

Tüm parçaları nemli tıbir bezle siliniz.

1 - Üst alt sağ ve sol parçaları zemine arkası yere gelecek şekilde yatay dik olarak kabin vidası ile parçaları sabitleyiniz.

2 - Sabitlenen modülü dikiniz ve seren parçaları ile gönyeleyiniz.

3 ve 4 - PLS mekanizma sabitleyici yuvası ve stop kilit aparatlarını vida ile sabitleyiniz.

5 ve 6 - PLS mekanizmayı yerine takabilirsiniz ya da kapaklara takıp yandaki yuvalara asabilirsiniz.

7 - Kulp ve 8 mm parçaları yerine monteledikten sonra yapışkan tapaları kabin vidaların üzerine gelecek şekilde yapıştırınız.

NOT : Kolinin her iki ucunda çıkacak olan darbe emici parçaların ürünle alakası yoktur.

Sayın Müşterimiz,

★ Tarafınıza ulaşan ürünü alırken, içeriğini kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz.

★ Kargo esnasında meydana gelebilecek kırık, hasar vb. durumlarda hasar tazmin tutanağı talep etmelisiniz.

★ Ürünler demonte olarak gönderilmektedir. Montaj hizmeti ürüne dahil değildir.

★ Ürün geri iadesi modilayn® orijinal kolisiyle birlikte yapılmalıdır, aksi takdirde ürün iadesi kabul edilmeyecektir.

Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.



RÖNESANS MODÜLER MOBİLYA A.Ş.
Fabrika

1203 sokak No:26 Fatih Mah./Sarıy Gaziemir/İzmir

Telefon Numarası:0553 064 7635 (iii Yalnızca Haftaışı çalışmaktayız.)

destek@modilayn.com.tr

www.modilayn.com.tr



ARD816 - TRİPLEX DÜŞER KAPAK AYAKKABILIK

