
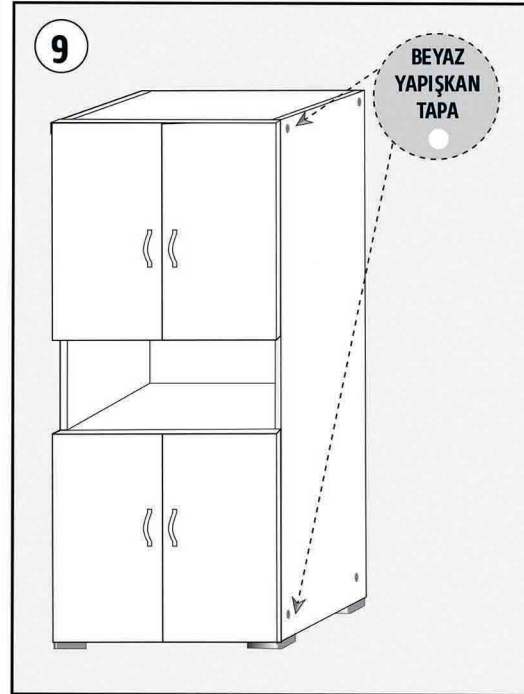
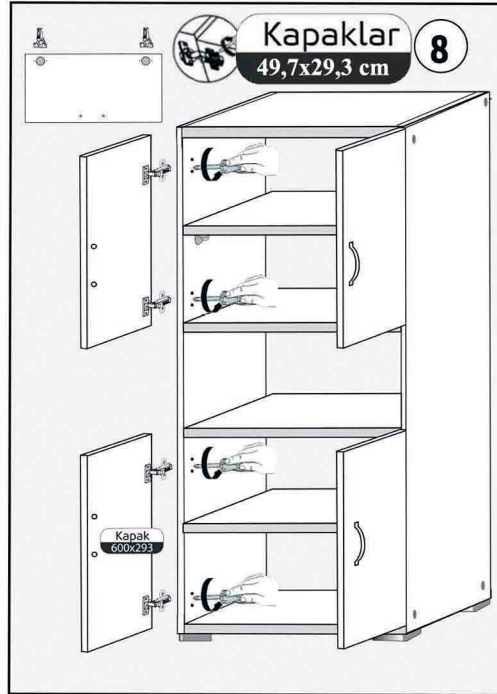
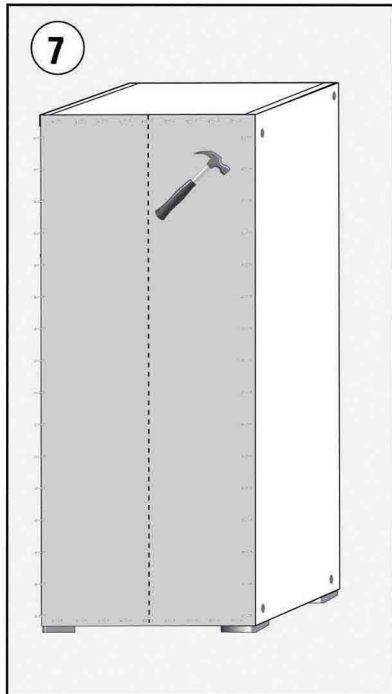
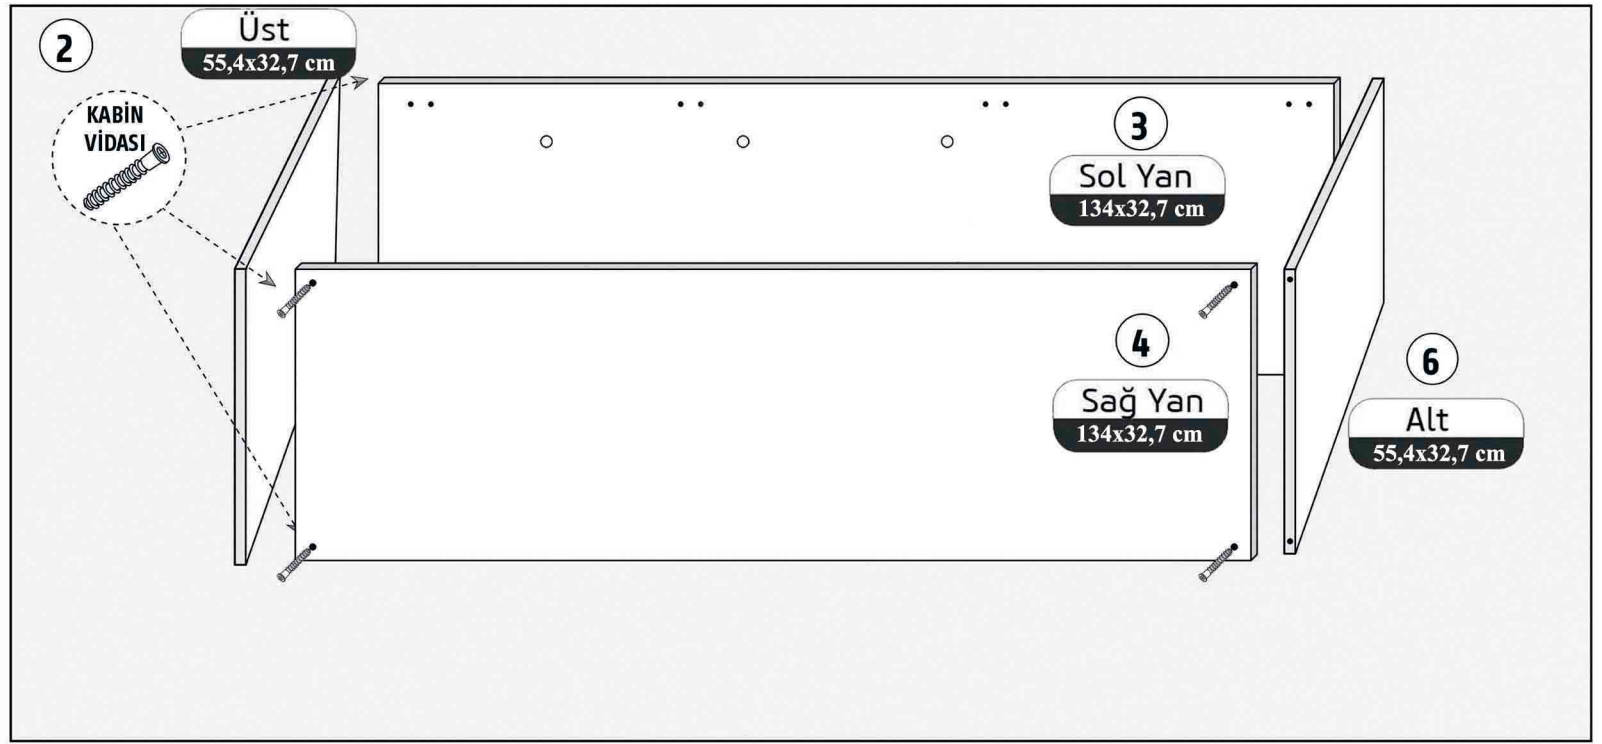


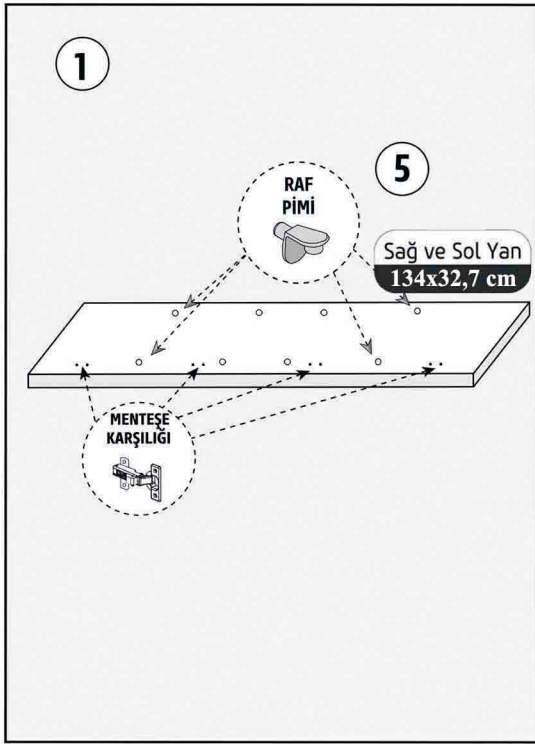

KURULUM AŞAMALARI

Nemli bir bezle tüm parçaları siliniz.

1) Sağ ve sol yanı temiz bir zemine yatırarak menteşe karşılıklarını takınız.

2) Üst bölümü kaplamasız kısmı yere gelecek şekilde dikiş.

3-4) Sol ve sağ yanı aynı şekilde dikerek kabin vidası ile sabitleyiniz.

5) Raf pimlerinin takılı olduğundan emin olunuz.

6) Alt bölümü de sabitleyerek kabini oluşturunuz.

7) Modülü tersine çevirerek kare ayakları gösterilen yerlere 4x25 vidayla sabitleyiniz.

8) Kabin arkalığını şekilde görüldüğü gibi çivilerle sabitleyiniz. Ardından oluşturduğunuz çekmeceleri beyaz raylara yerleştiriniz.

9) Beyaz yapışkan tapaları kabin vidalarının üzerine gelecek şekilde yapıştırınız.

NOT : Kolinin her iki ucunda çıkacak olan darbe emici parçaların ürünle alakası yoktur.

Sayın Müşterimiz,

★ Tarafınıza ulaşan ürünü alırken, içeriğini kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz.

★ Kargo esnasında meydana gelebilecek kırık, hasar vb. durumlarda hasar tazmin tutanağı talep etmelisiniz.

★ Ürünler demonte olarak gönderilmektedir. Montaj hizmeti ürüne dahil değildir.

★ Ürün geri iadesi mod!laın® orijinal kolisiyle birlikte yapılmalıdır, aksi takdirde ürün iadesi kabul edilmeyecektir.

Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.




RÖNESANS MODÜLER MOBİLYA A.Ş.
Fabrika

1203 sokak No:26 Fatih Mah./Sarıy Gaziemir/izmir

Telefon Numarası:0553 064 7635 (iii Yalınızca Haftaıçı çalışmaktayız.)
destek@mod!laın.com.tr

www.mod!laın.com.tr

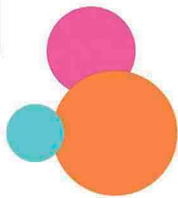

mod!laın
MODÜLER MOBİLYA

ARD212 - ELİF MİKRODALGA MİNİ FIRIN

BANYO MUTFAK KİTAPLIK ÇOK AMAÇLI DOLAP

