




1

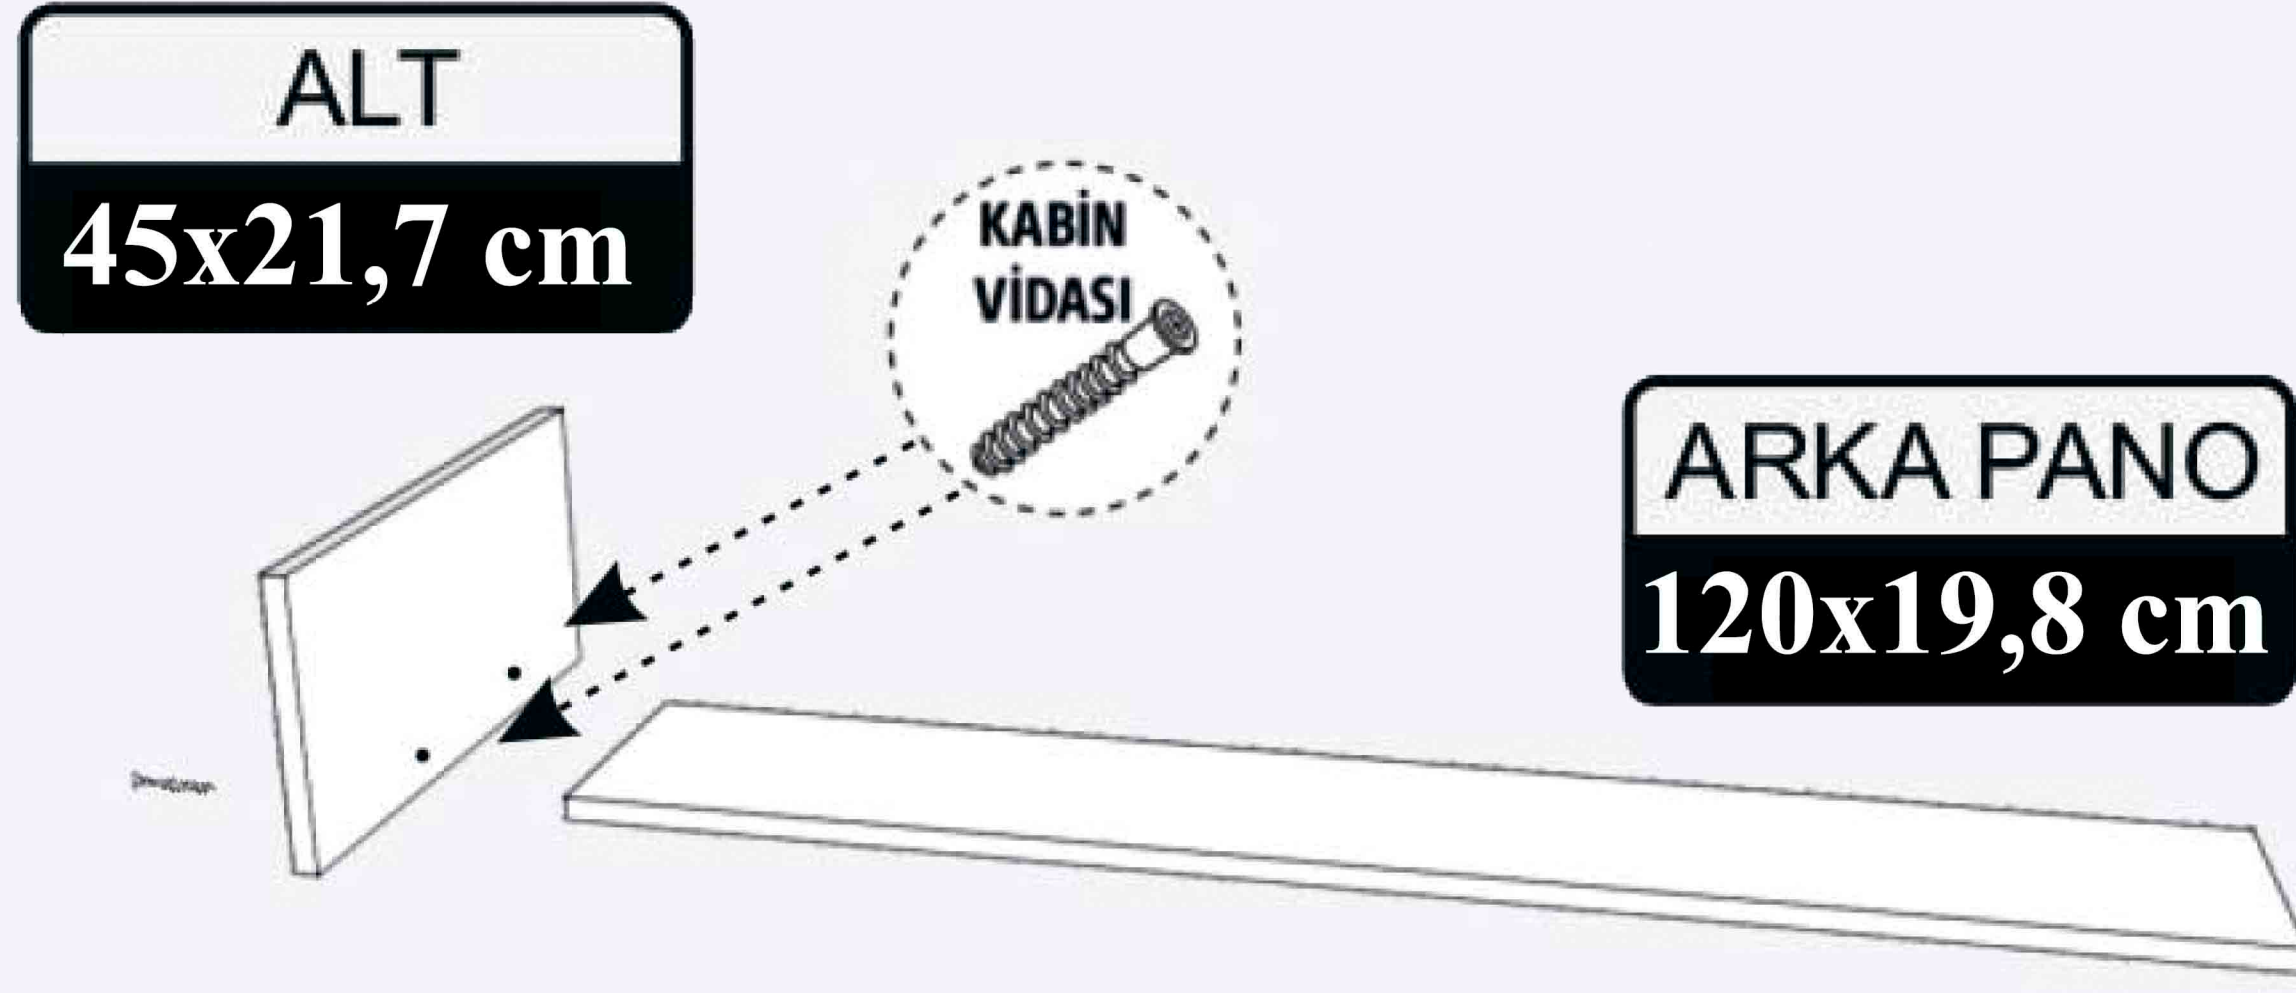


2

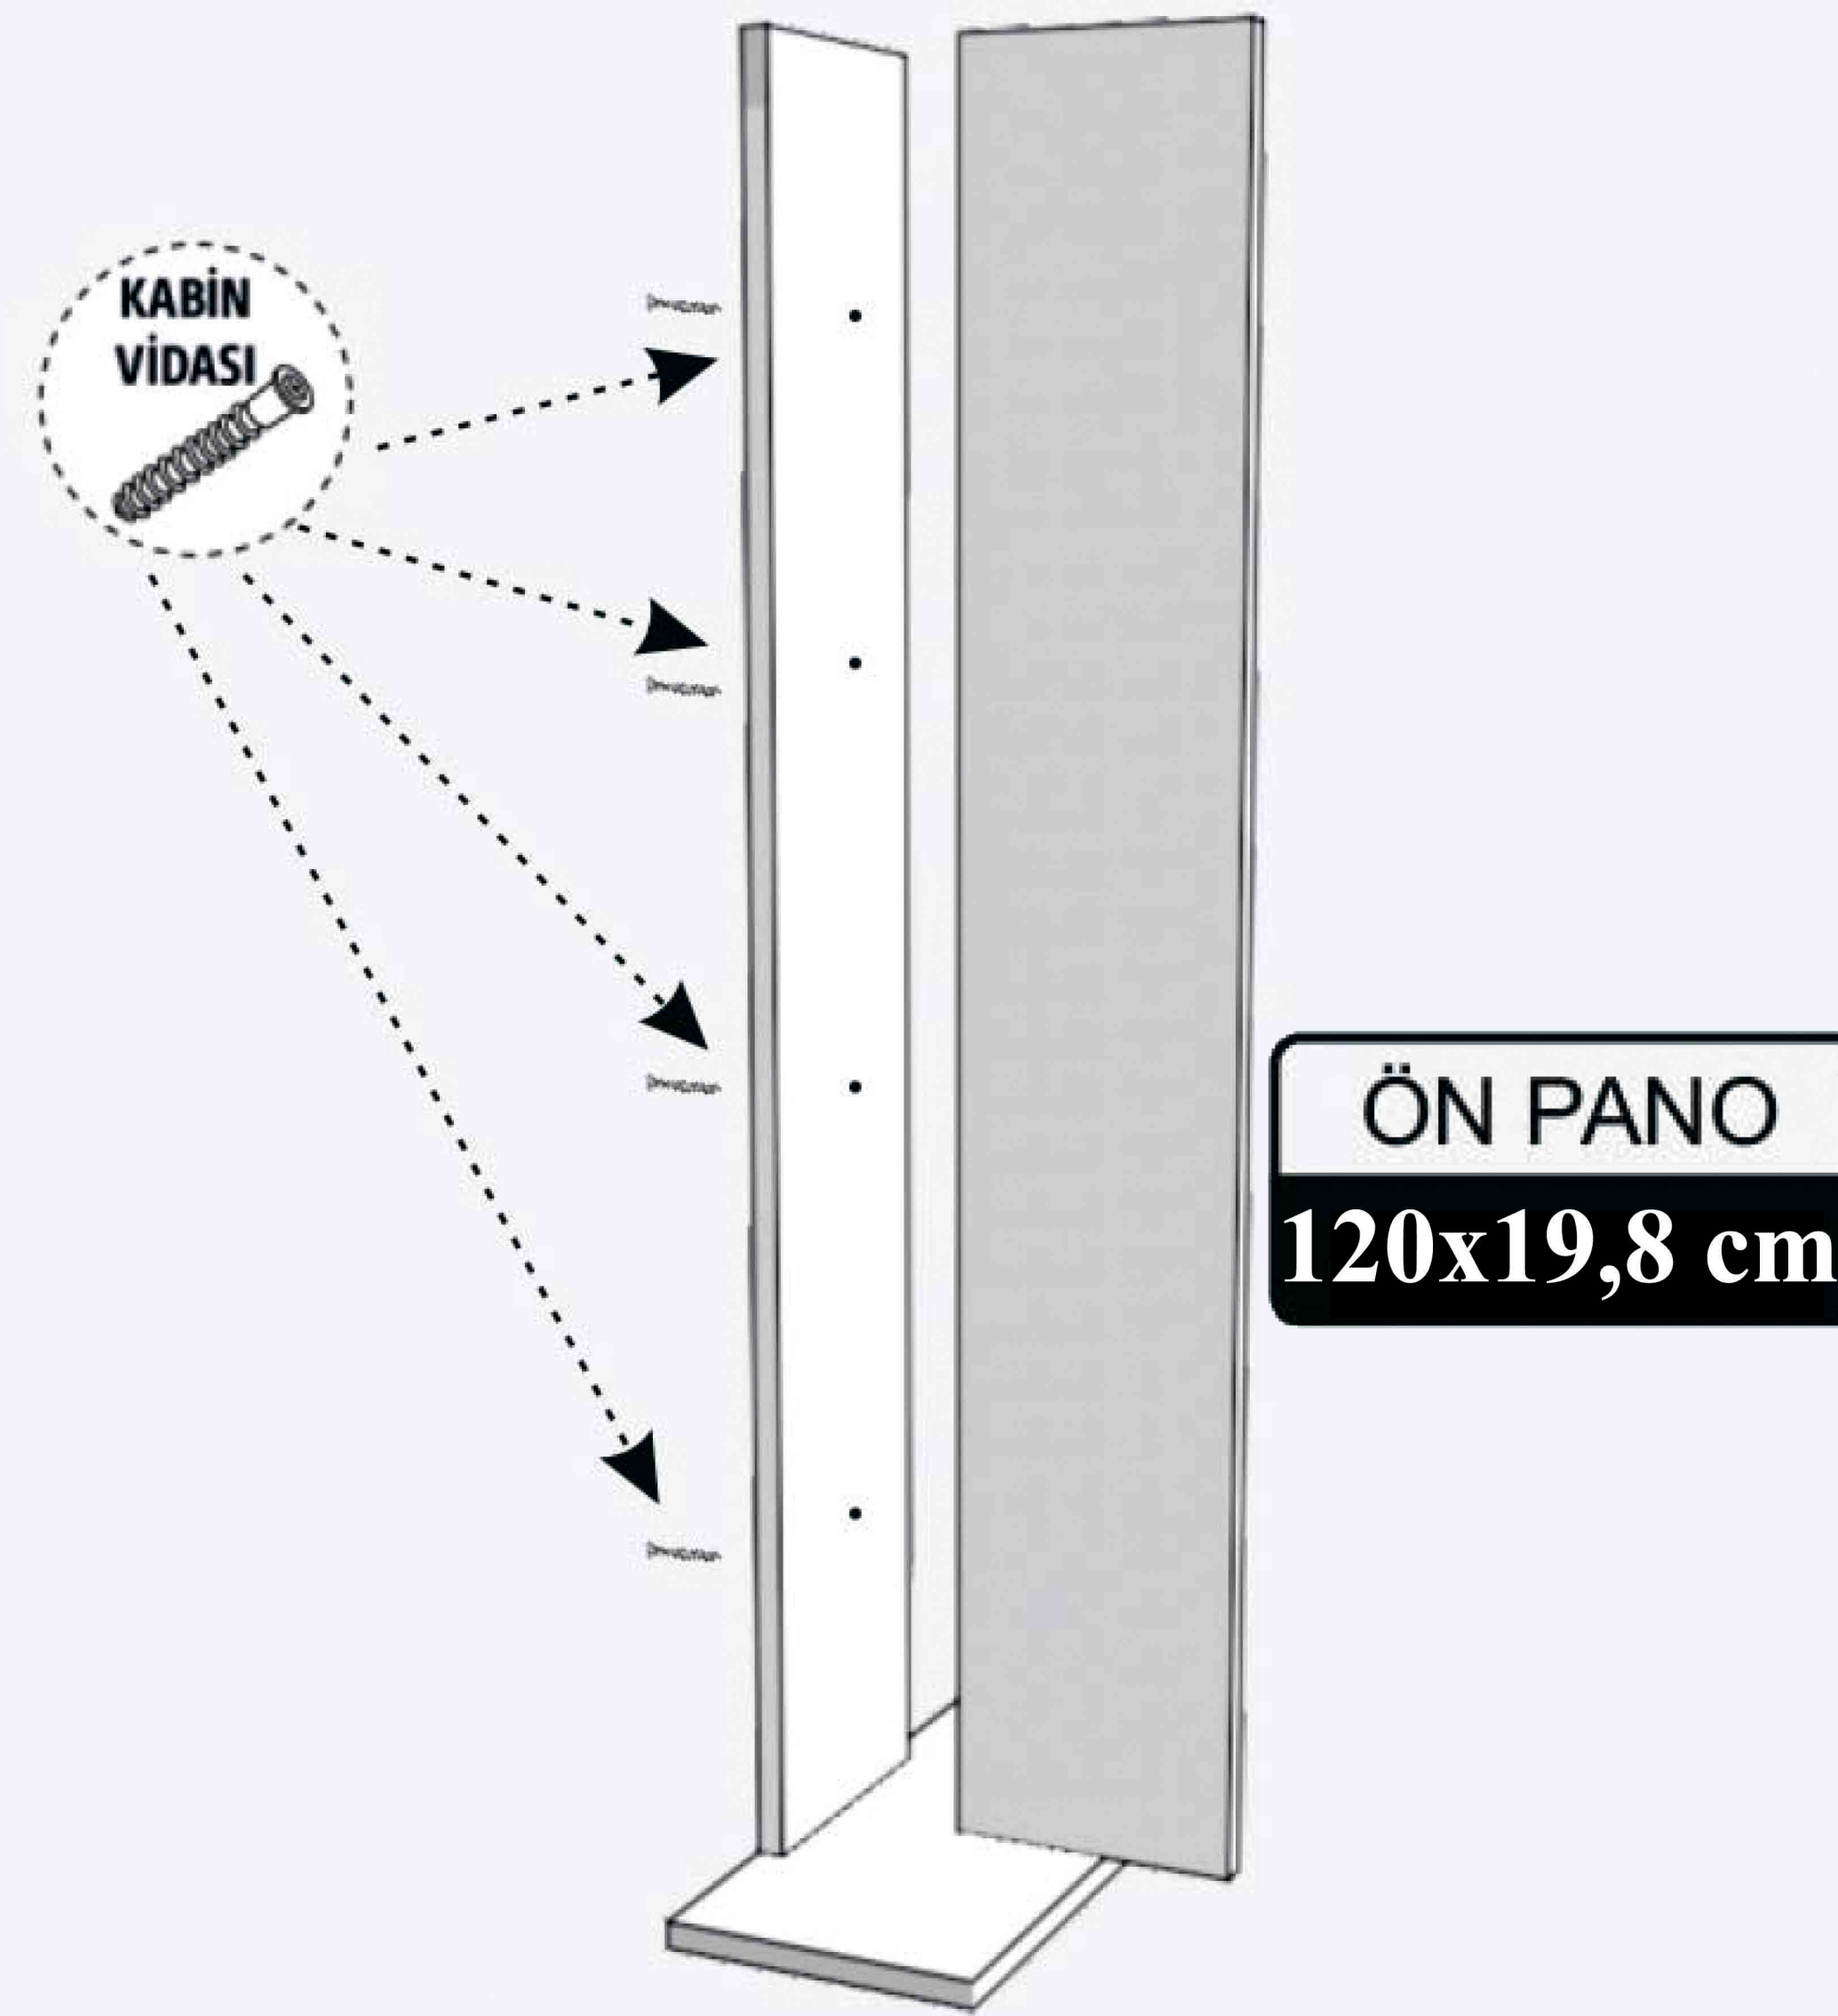

3

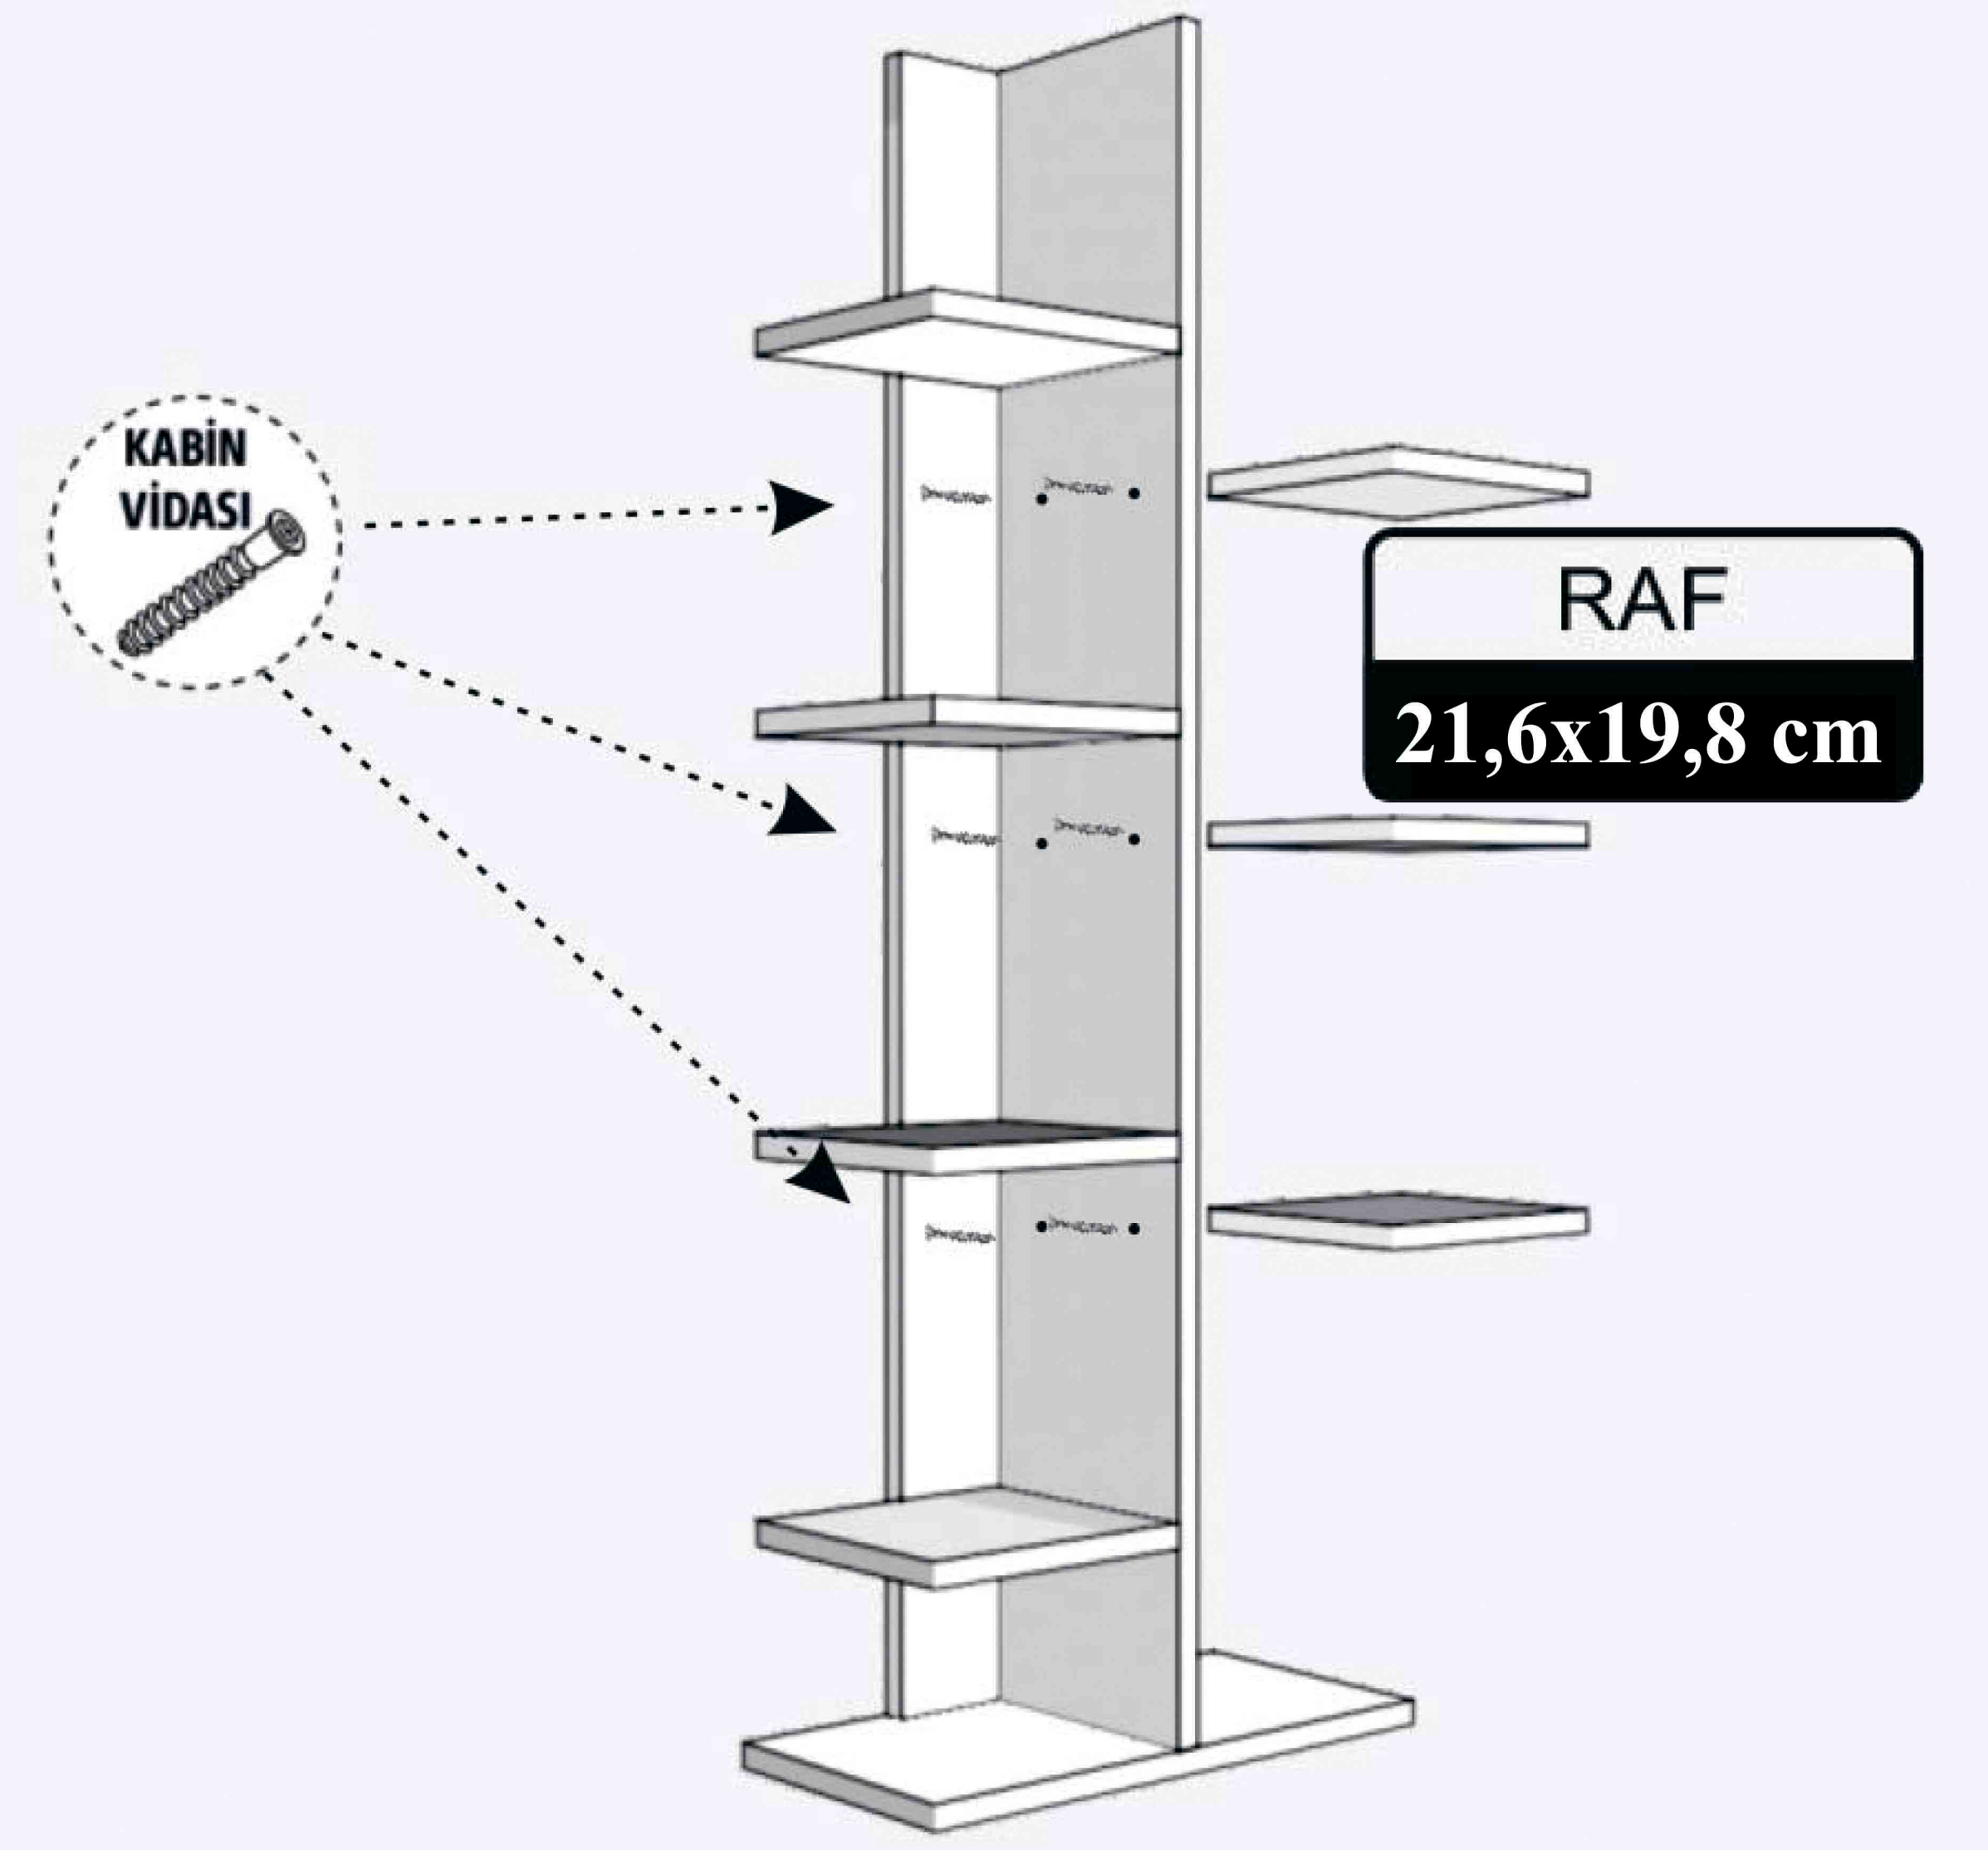

4

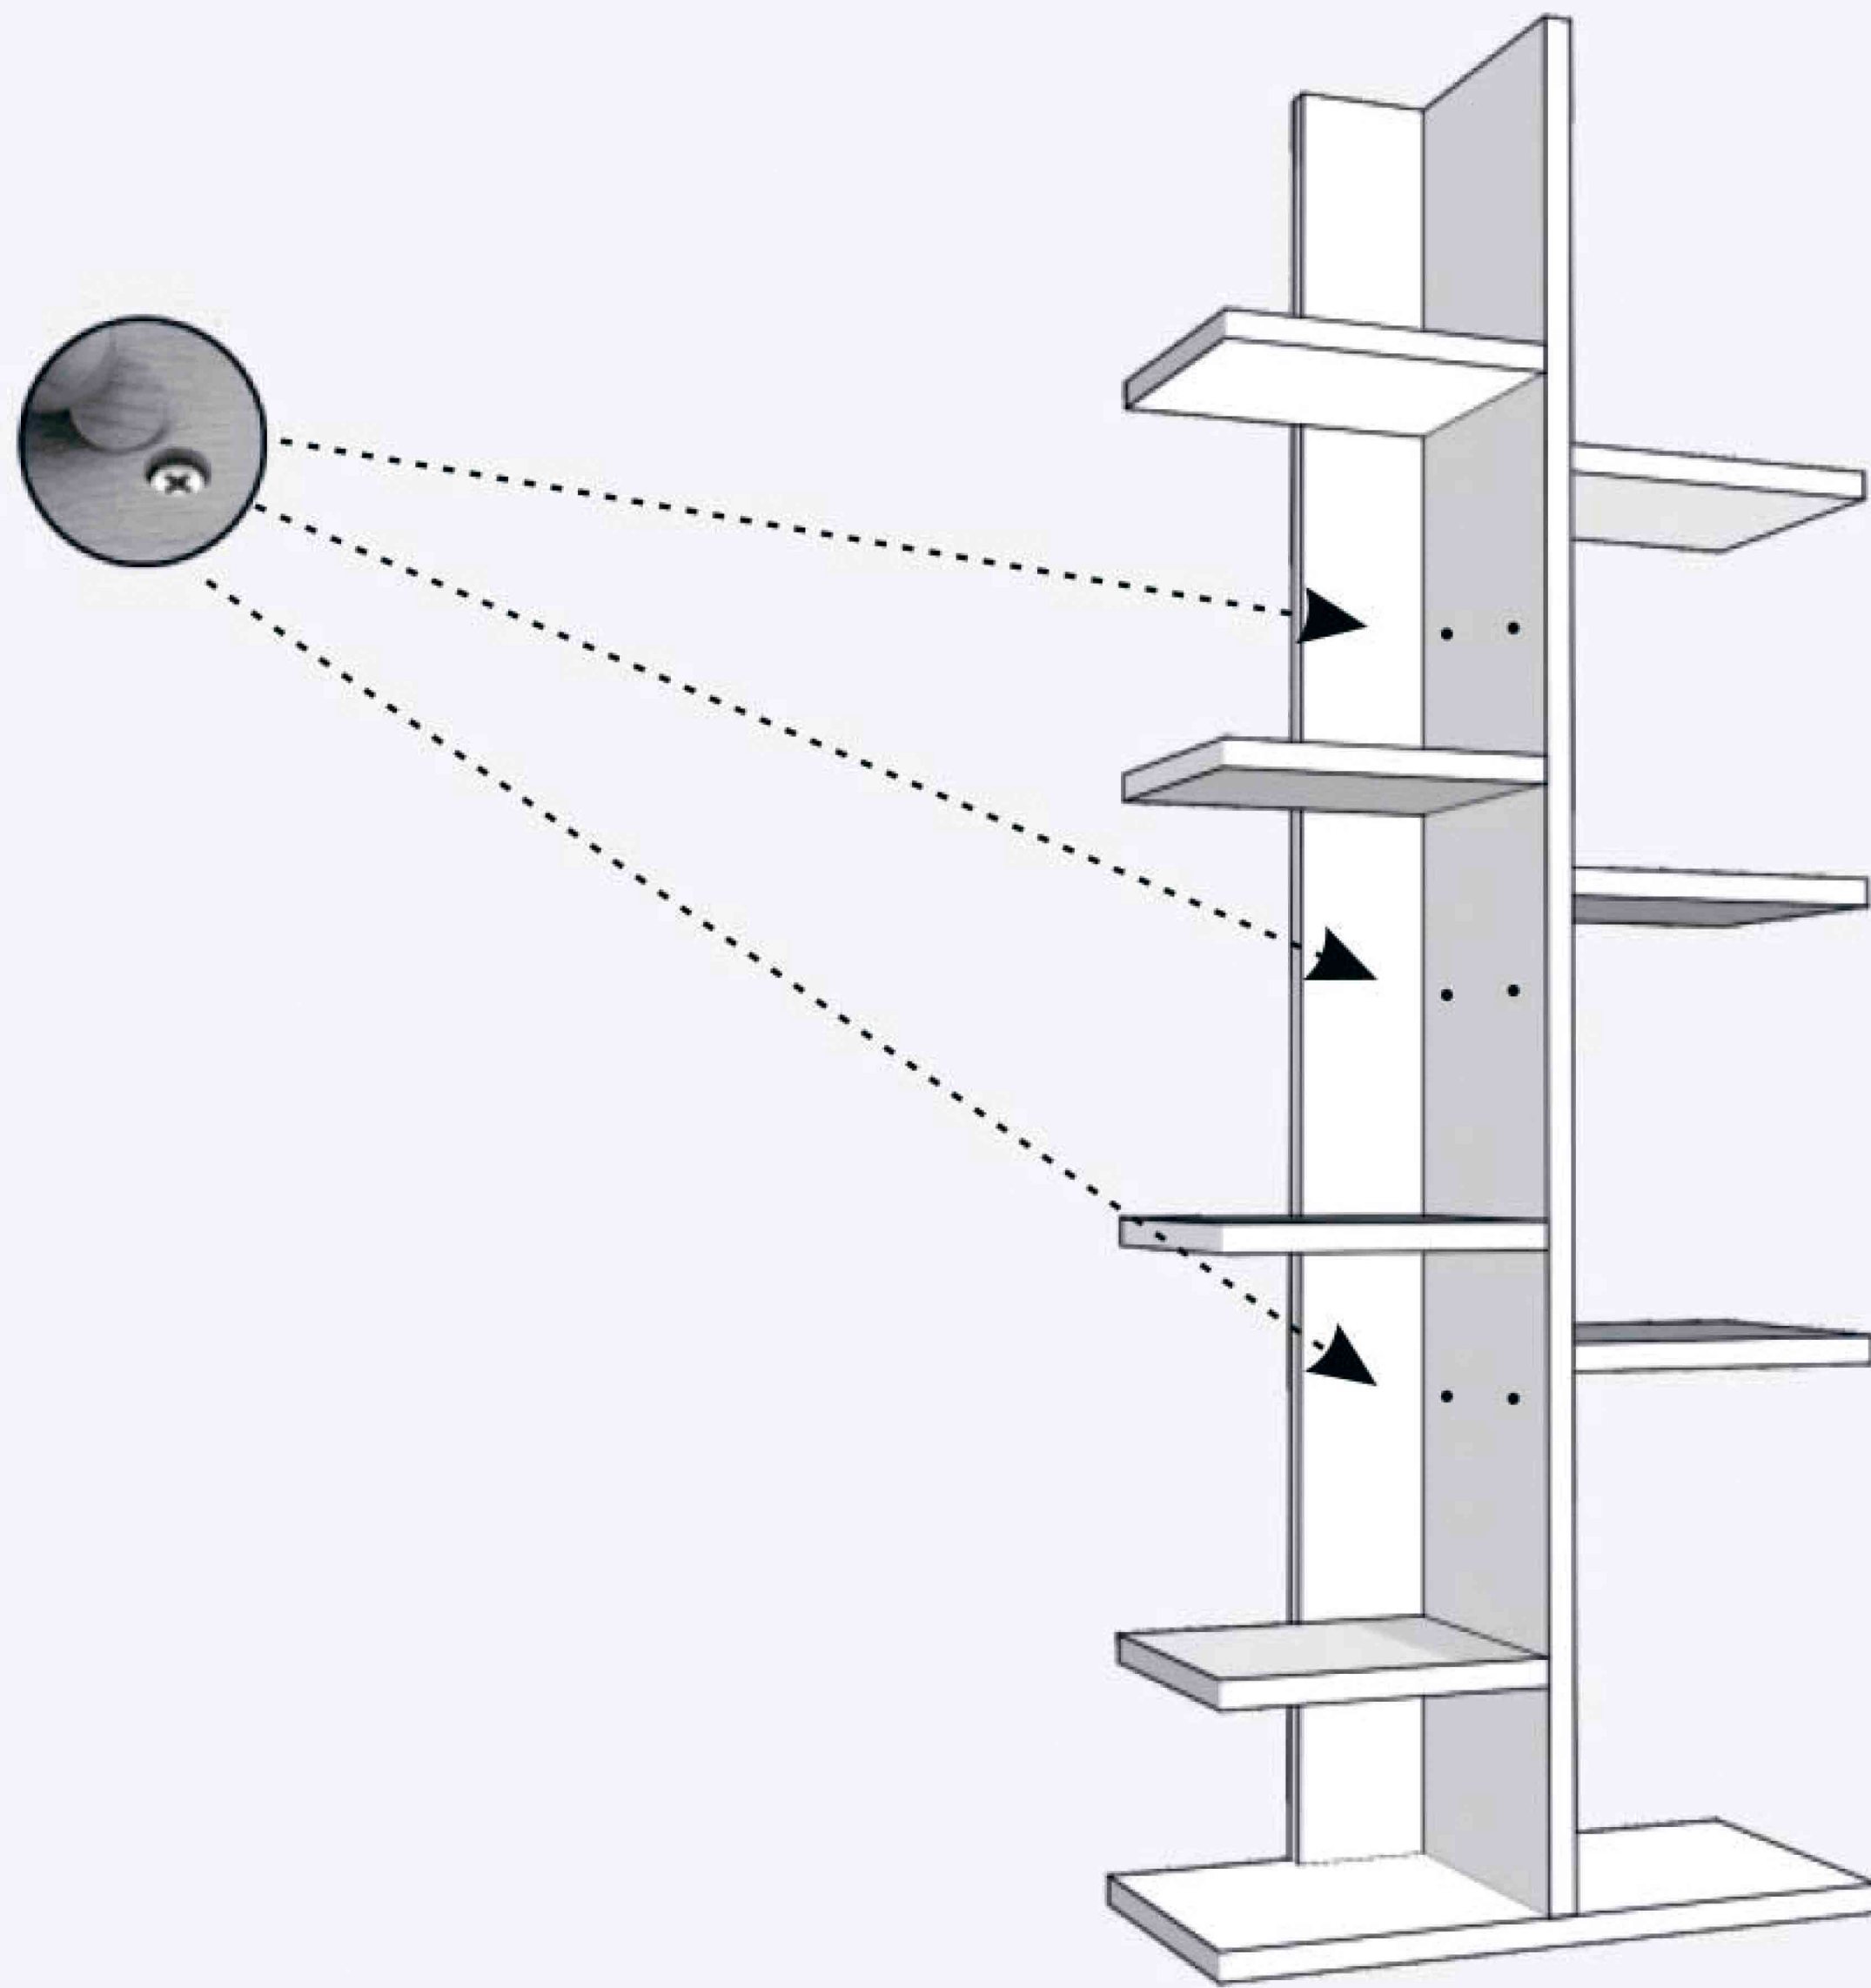

KURULUM AŞAMALARI

Tüm parçalar nemli bir bezle siliniz.

- 1 - Alt ve Arka panoyu temiz bir zemine yatırarak kabin vidası ile sabitleyiniz.
- 2 - Arka panoyu dikiniz ve orta bölmeyi kabin vidası ile sabitleyiniz.
- 3 - Sırasıyla rafları kabin vidası ile sabitleyiniz. Vidaları 1 mm gömülecek şekilde vidalayıp sıkınız.
- 4 - Yapışkan tapaları kabin vidalarının üzerine gelecek şekilde yapıştırınız.

NOT : Kolinin her iki ucunda çıkacak olan darbe emici parçaların ürünle alakası yoktur.

MODULAYN
www.modilayn.com.tr

Sayın Müşterimiz,

- ★ Tarafınıza ulaşan ürünü alırken, içeriğini kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz.

- ★ Kargo esnasında meydana gelebilecek kırık, hasar vb. durumlarda hasar tazmin tutanağı talep etmelisiniz.

- ★ Ürünler demonte olarak gönderilmektedir. Montaj hizmeti ürüne dahil değildir.

- ★ Ürün geri iadesi mod!layn® orijinal kolisiyle birlikte yapılmalıdır, aksi takdirde ürün iadesi kabul edilmeyecektir. Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.




RÖNESANS MODÜLER MOBİLYA A.Ş.
Fabrika

1203 sokak No:26 Fatih Mah./Sarıy Gaziemir/İzmir
Telefon Numarası:0553 064 7635 (iii Yalnızca Haftaışı çalışmaktayız.)

destek@modilayn.com.tr

www.modilayn.com.tr

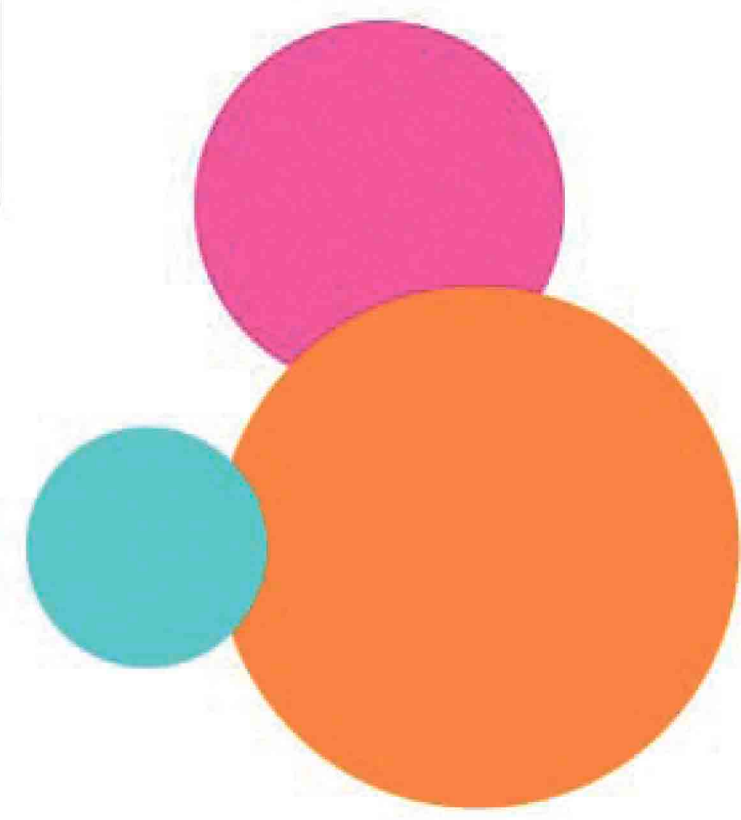

mod!layn
MODÜLER MOBİLYA

ARD200 - SARMAŞIK KİTAPLIK

