

4 Kapaklı
2 Çekmeceli Gardırop


Montaj ve Kullanım Klavuzu



Kargo teslimat sonrası ürününüzün hasarlı olması durumunda veya kurulum aşamasında sorun yaşamanız halinde lütfen bizimle iletişime geçiniz.



Whatsapp
0533 509 36 46
Müşteri Hizmetleri
0332 501 06 16

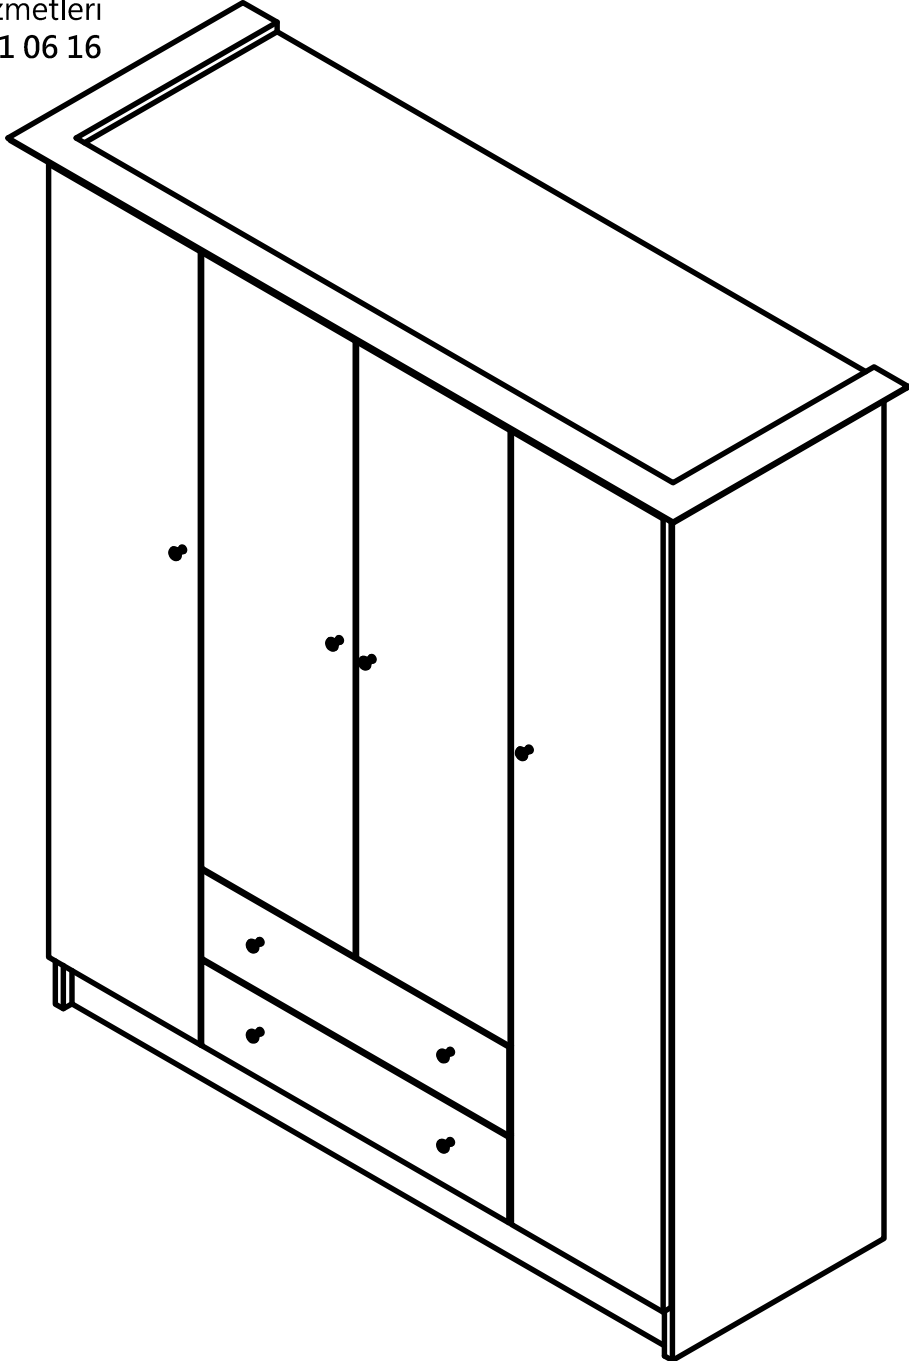

KURULUM ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Montaj şemalarında belirtildiği üzere ürün kurulumlarını en az **2 kişi** yapmalıdır.
(Profesyonel montaj ustalarından destek almanızı önemle rica ederiz.)



Kurulum esnasında bağlantı elemanlarında ve/veya ürün parçalarına verilen zarardan **şirketimiz sorumlu değildir.**



Zarar gören parça ve/veya parçaların tekrar gönderilmesi halinde **parça ücreti ve kargo ücreti** müşteriye aittir.



Kurulum kolaylığı için kurulum esnasında şarjlı matkap kullanmanızı önemle rica ederiz.

İADE ŞARTLARI



Montajı yapılmış olan ürün iade kabul edilemez.



Ürünün değişim ve iadesi için; öncelikle ürünün kesinlikle kullanılmaması, montajın yapılmaması ve yıpranmamış olması gerekmektedir.



Montajı yapılmayan ve iade edilmek istenilen ürün, müşteriye teslim edildiği şekilde **kendi paketinde** 7 gün içinde firmamıza gönderilmelidir.



İade talep edilmesi halinde Zenio Mobilya Müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.



İrtibat Numarası : 0533 509 36 46 ve/veya 0332 501 06 16



Kurulum esnasında teknik destek almak için
Hafta içi 08:30 - 18:00 arasında
0533 509 36 46 / 0332 501 06 16
numaralardan ulaşabilirsiniz.


Aksesuar Listesi

A01 56 Adet 3,5x18 Vida	A02 6 Adet Baza Montajı İçin 3,5x50 Vida	A03 2 Adet Çekmece Rayı
A04 28 Adet Kavela	A05 28 Adet Minifix Mili	A07 6 Adet Tavuk Montajı İçin 3,5x30 Vida
A08 22 Adet Raf Pimi	A09 6 Adet Düz Mentеше	A12 4 Adet Deve Mentеше
A11 12 Adet Ayna Pimi		

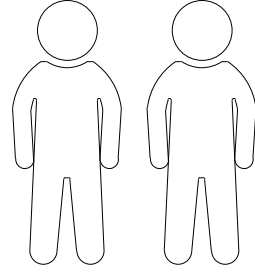


Ürünün montajını en az 2 kişi yapmalıdır.

Parça Numaralandırması

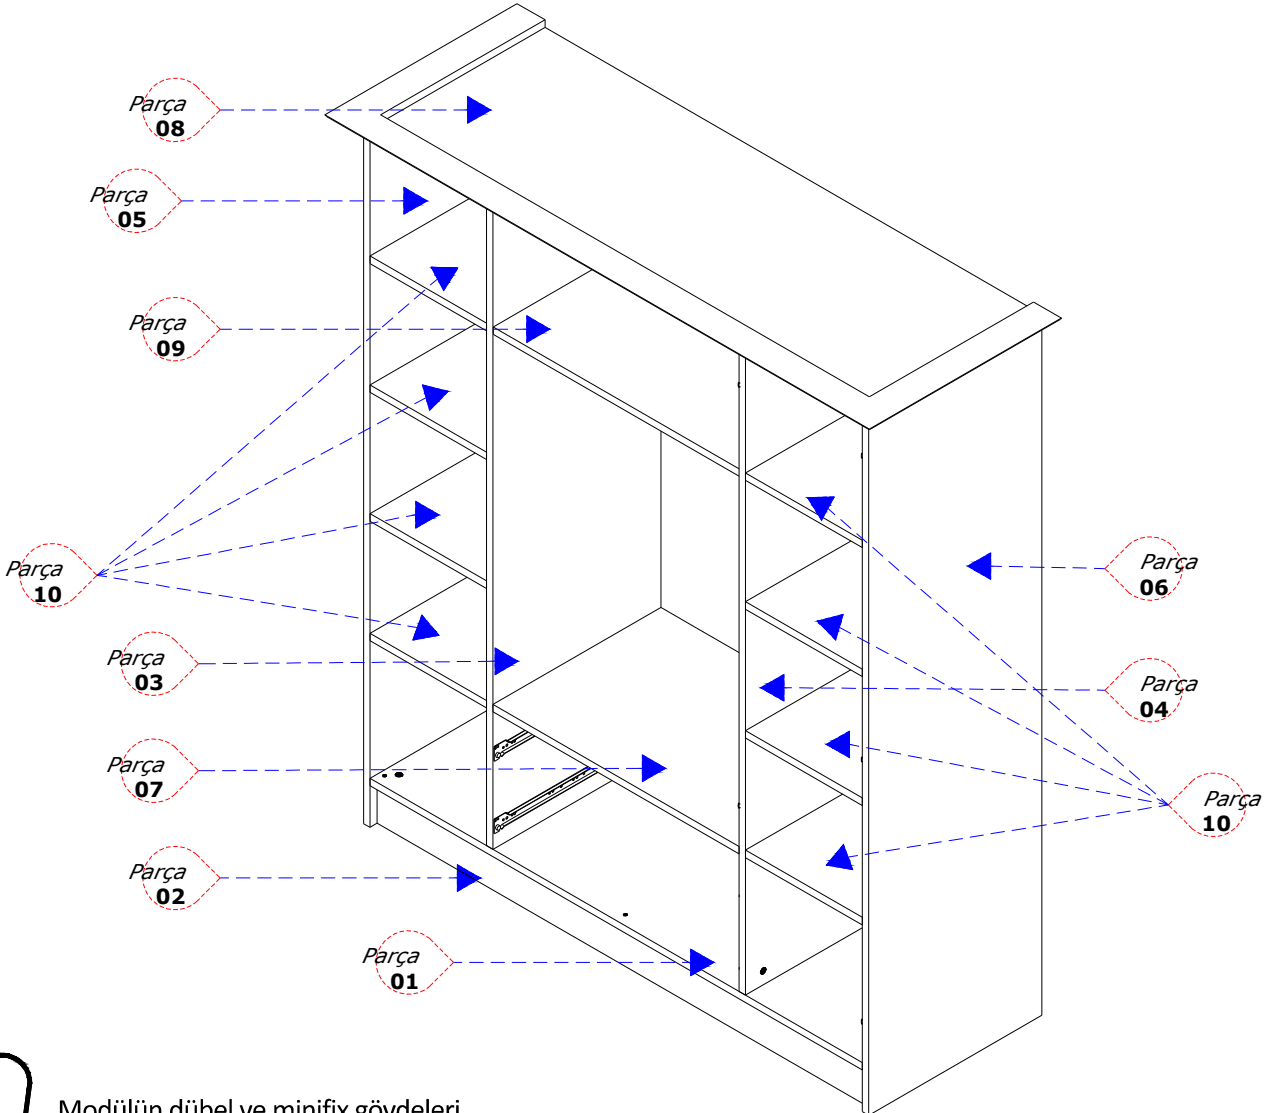


Modülün dübel ve minifix gövdeleri montaj kolaylığı için parça üzerlerinde yer almaktadır.

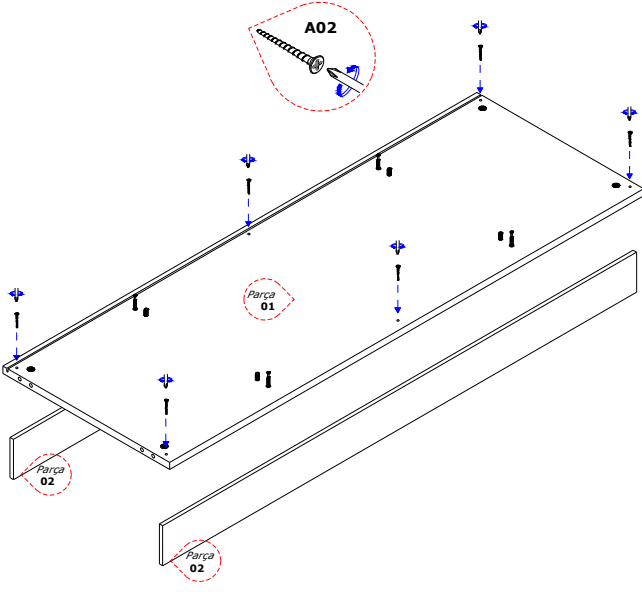

Not:

01 numaralı parçaya
02 numaralı parçaları şekilde
gösterildiği gibi **A02** aksesuarı ile
montajlayınız.

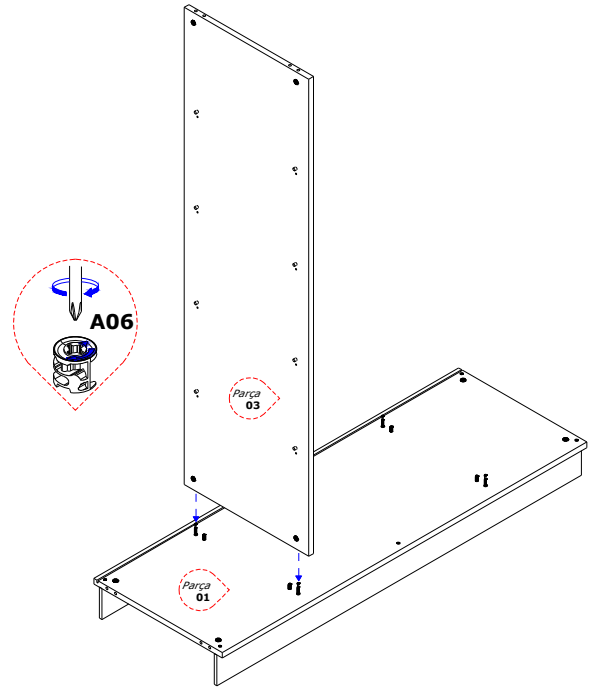

Not:



01 numaralı parçaya
03 numaralı parçayı şekilde
gösterildiği gibi
A05-A04-A06 aksesuarları ile
montajlayınız.

1

2



3

4

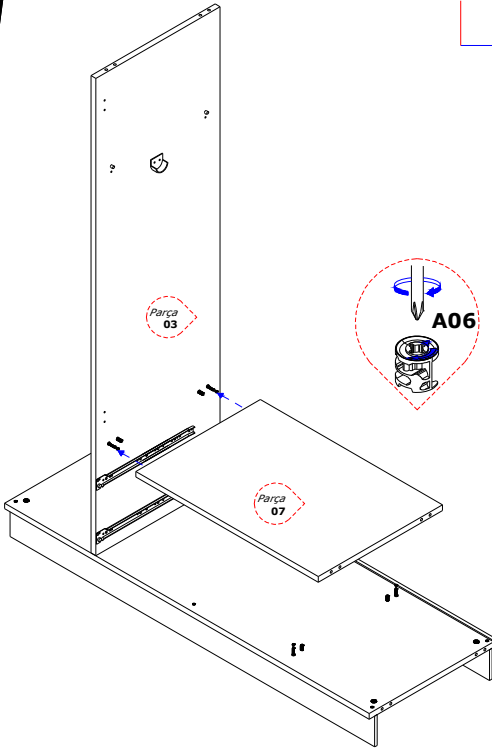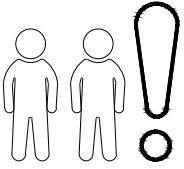




Not:

03 numaralı parçaya
07 numaralı parayı şekilde
gösterildiği gibi **A05-A04-A06**
aksesuarı ile montajlayınız.

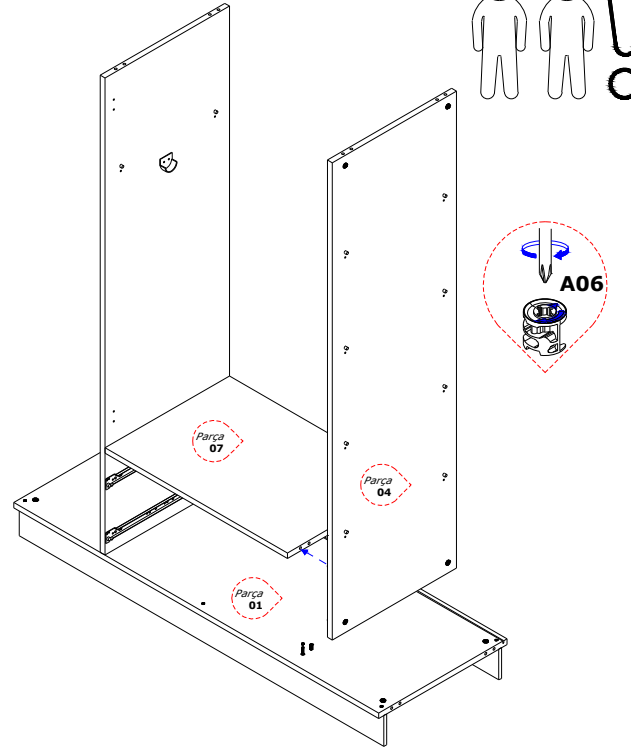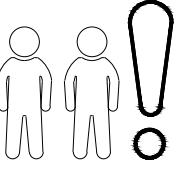

Not:

04 numaralı parçayı
07 ve 01 numaralı
parçalara şekilde gösterildiği
gibi **A05-A04-A06**
aksesuarları ile montajlayınız.

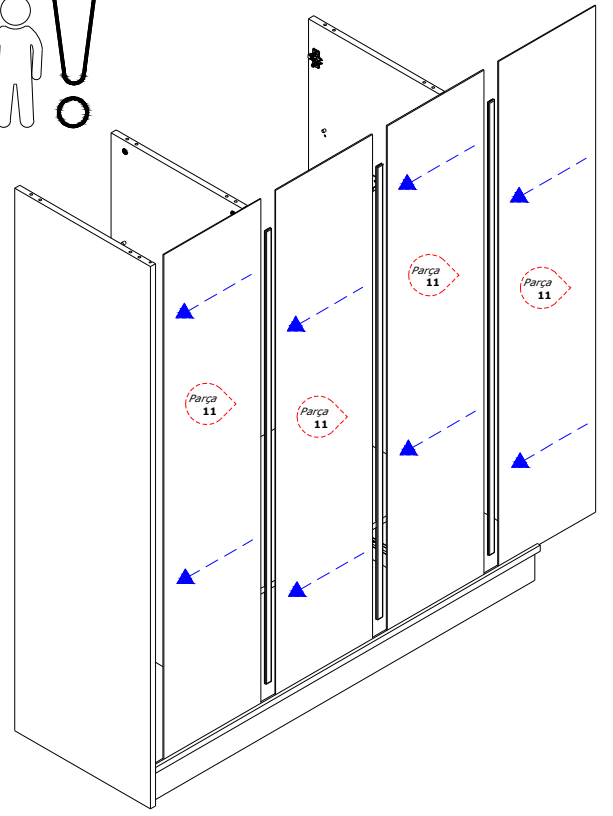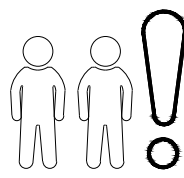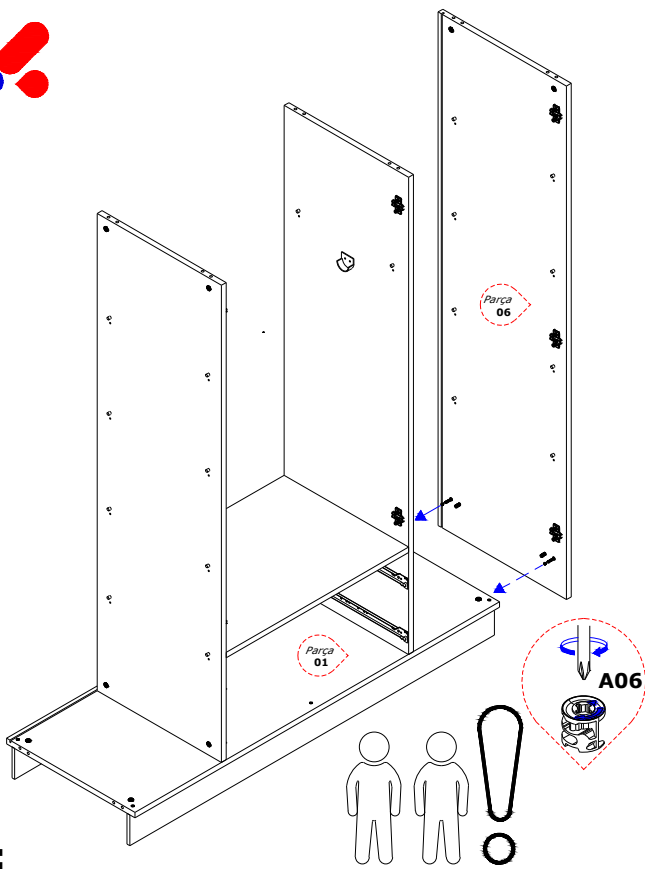

Not:


11 numaralı parçaları 01 ve 06 numaralı parçalara şekilde gösterildiği gibi takınız.

5

6


7

8

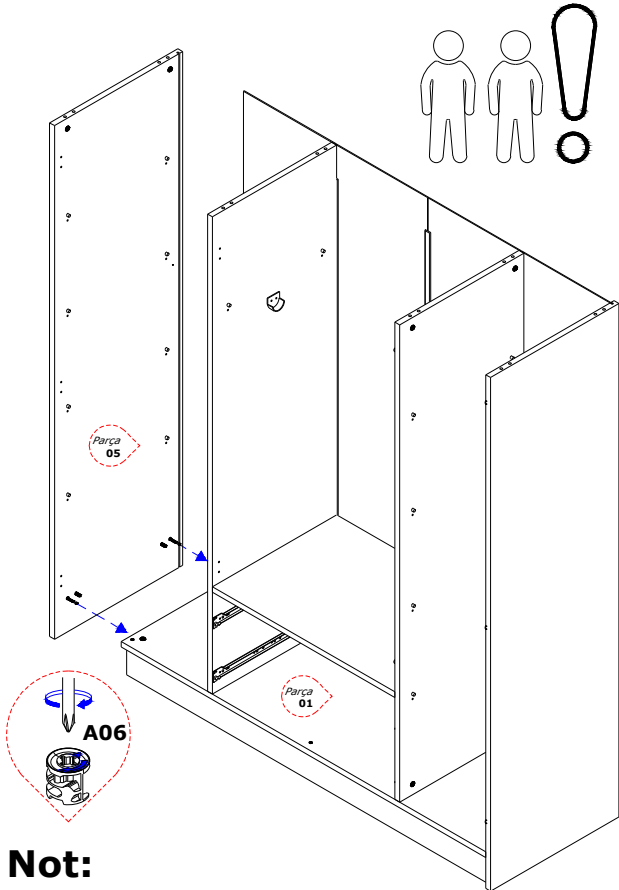


Not:

05 numaralı parçayı 01 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi **A04-A05-A06** aksesuarları ile montajlayınız.

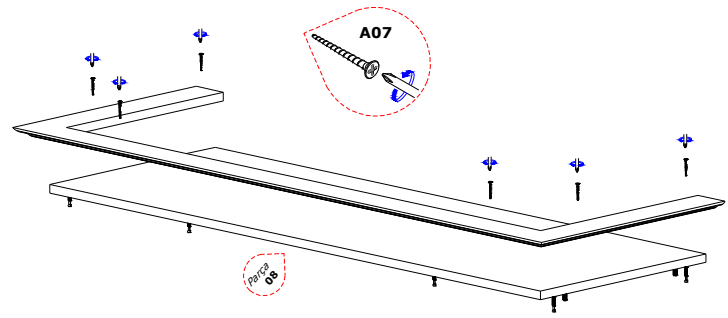


Not:

08 numaralı parçaya 3 parça halindeki tacı **A07** aksesuarı ile şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.

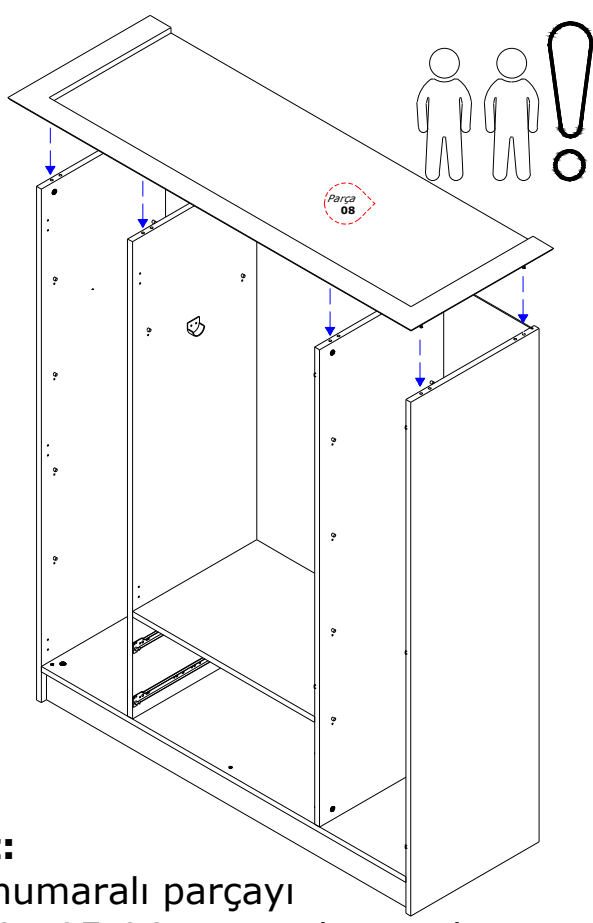


Not:
08 numaralı parçayı
03-04-05-06 numaralı parçalara
şekilde gösterildiği gibi
A04-A05-A06 aksesuarları ile
montajlayınız.

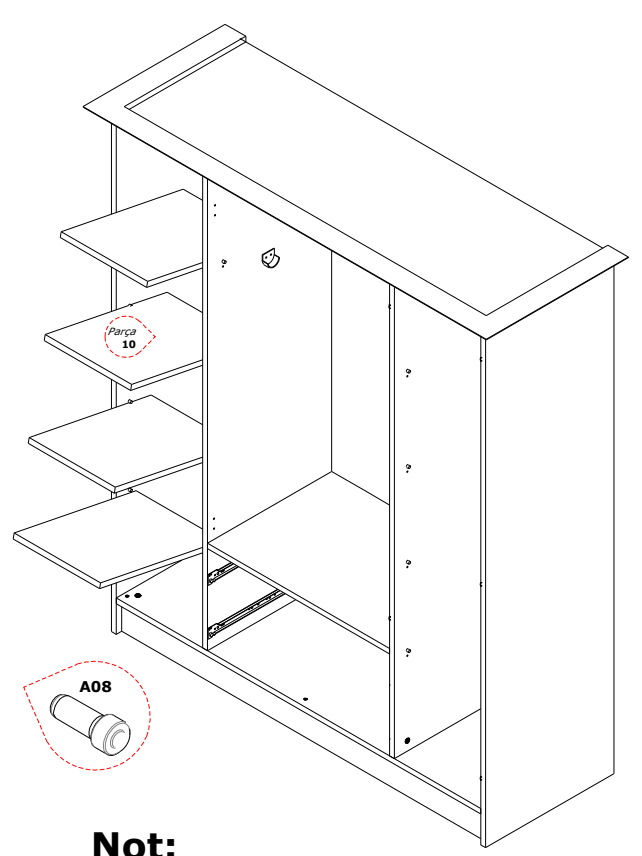


Not:
10 numaralı parçaları
gösterildiği gibi **A08**
aksesuarları ile takınız.

9 10


11 12

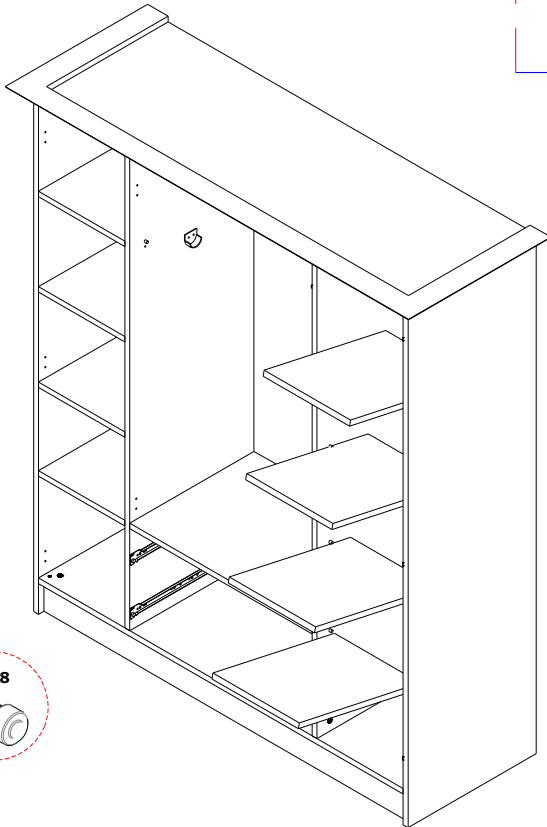


Not:
10 numaralı parçaları gösterildiği gibi
A08 aksesuarları ile takınız.

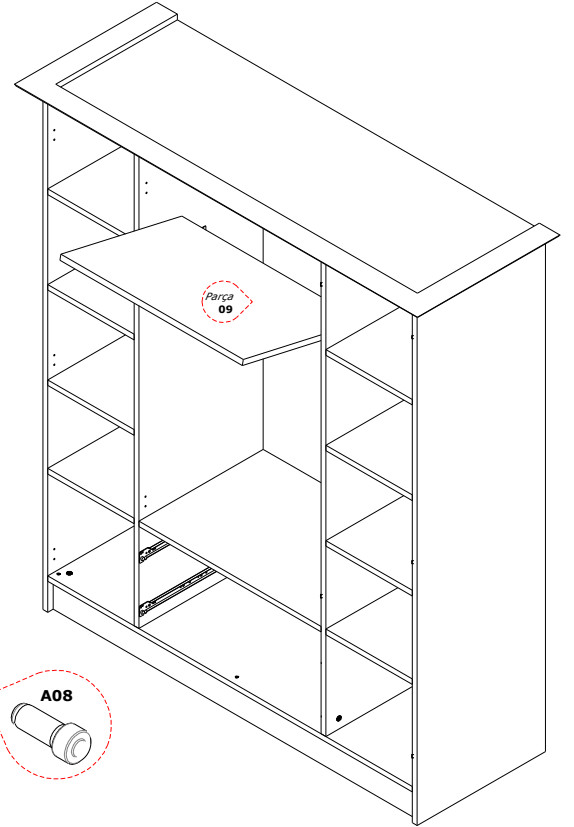

Not:
09 numaralı parçaları gösterildiği gibi
A08 aksesuarları ile takınız.

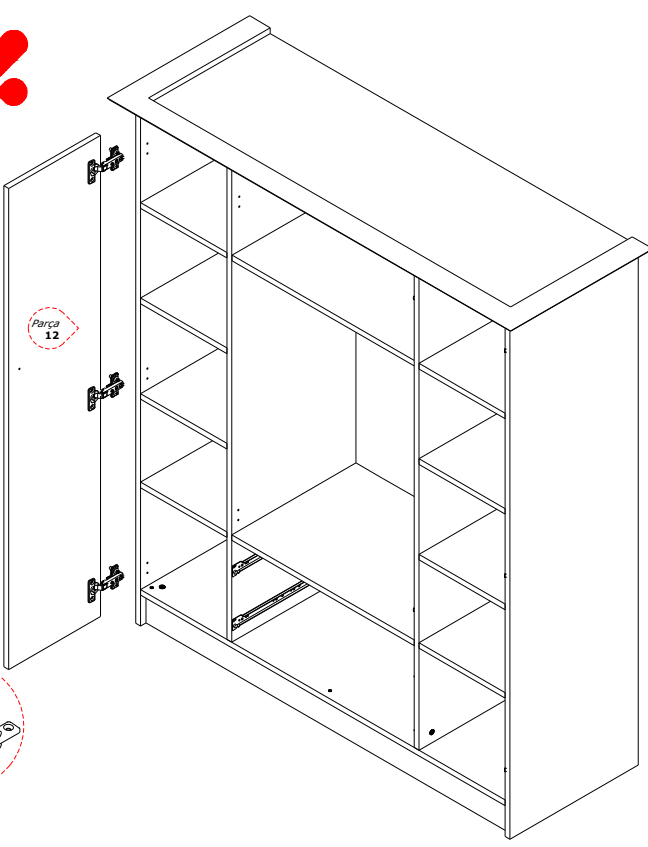


Not:
12 numaralı parçayı 05 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi **A09-A10** aksesuarları ile montajlayınız.

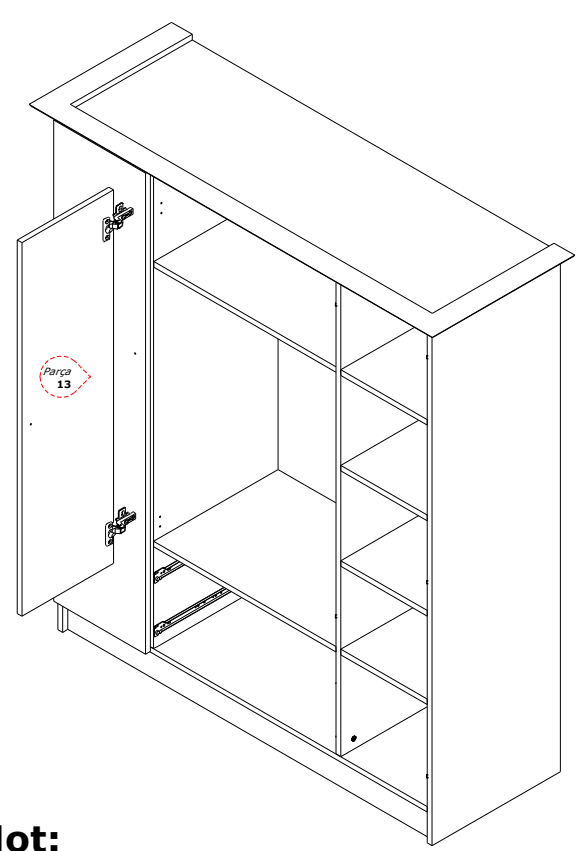


Not:
13 numaralı parçayı 03 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi **A10-A12** aksesuarları ile montajlayınız.

13 14


15 16

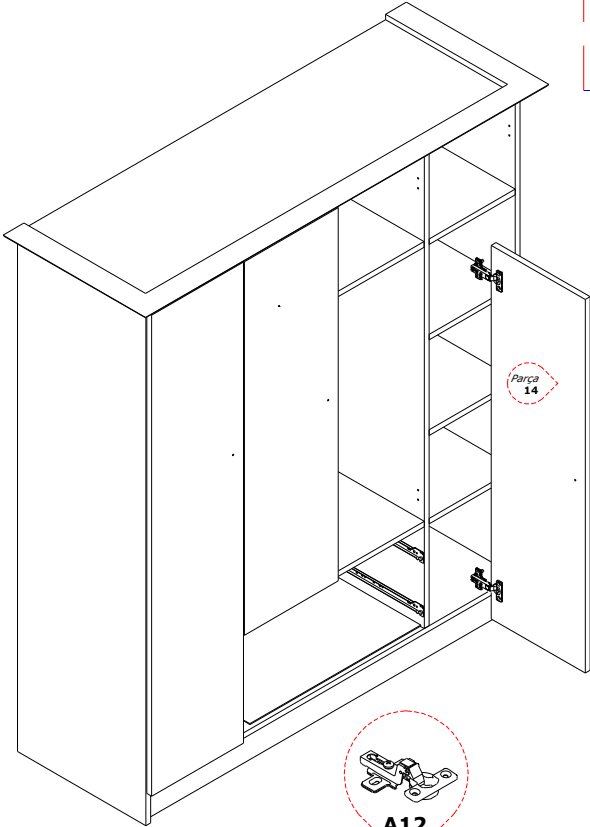



Not:
14 numaralı parçayı 04 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi **A10-A12** aksesuarları ile montajlayınız.

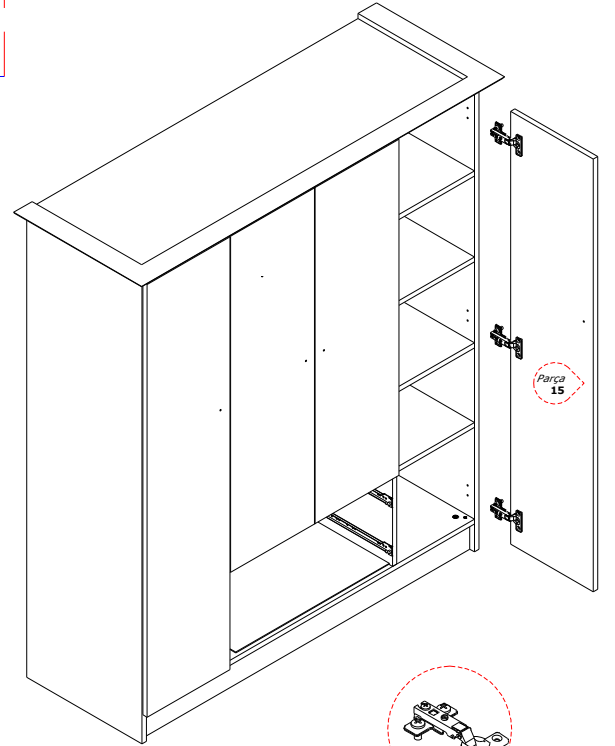


Not:
15 numaralı parçayı 06 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi **A10-A12** aksesuarları ile montajlayınız.

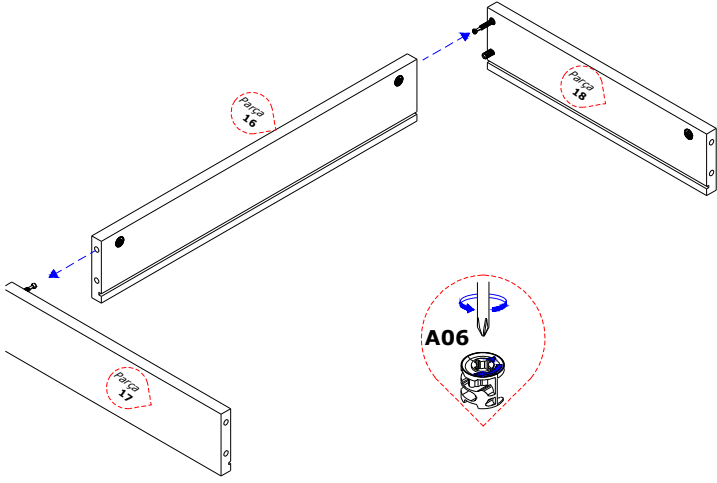


Not:
16 numaralı parçaya 17-18 numaralı parçaları şekilde gösterildiği gibi **A05-A04-A06** aksesuarları ile montajlayınız.

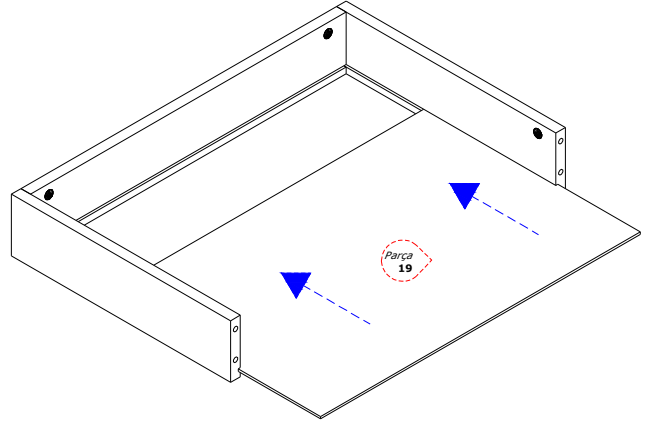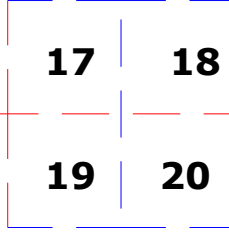


Not:
19 numaralı parçayı 17-18 numaralı parçalara şekilde gösterildiği gibi takınız.

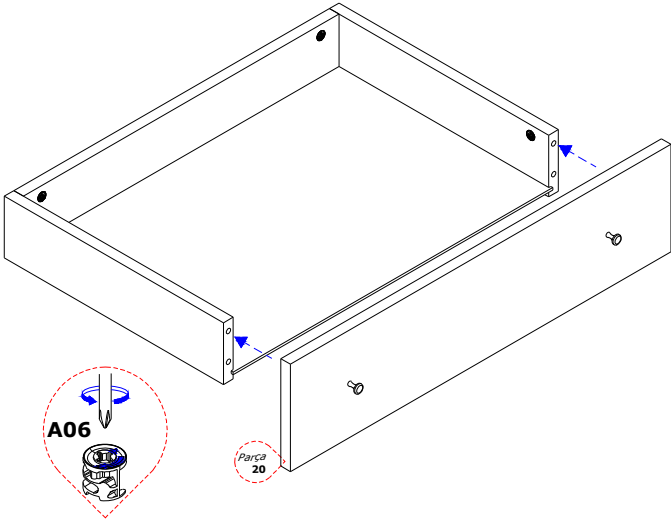


Not:
20 numaralı parçayı 14-15 numaralı parçalara şekilde gösterildiği gibi **A04-A05-A06** aksesuarları ile montajlayınız.

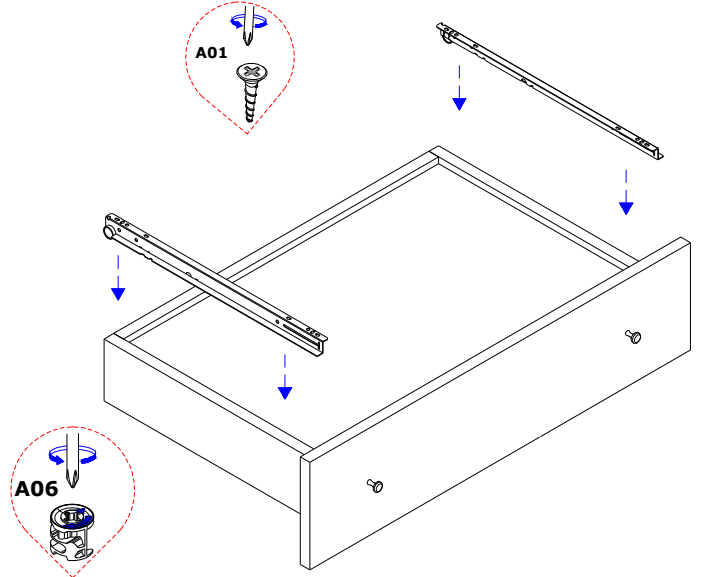


Not:
A03 aksesuarını **A01** aksesuarı ile 17-18 numaralı parçalara şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.



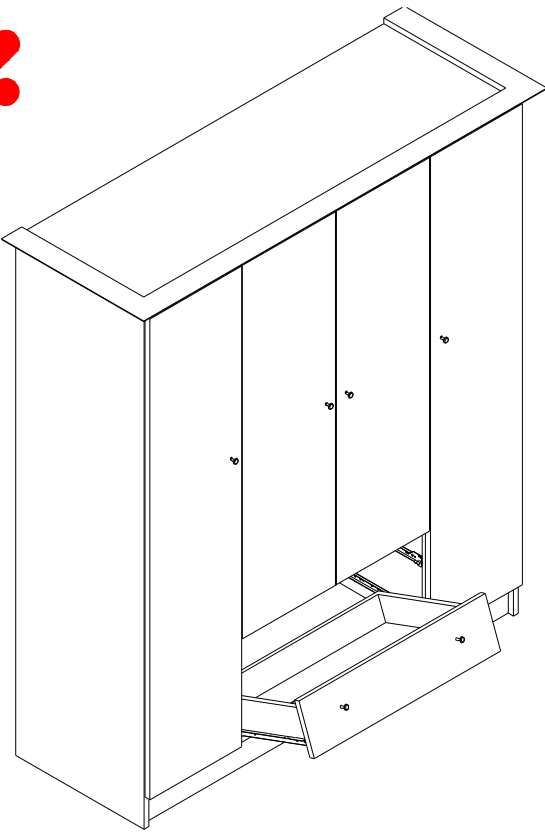

Not:

Alt çekmeceyi şekilde gösterildiği gibi takınız. Çekmedeki tekerlerin dolap üzerindeki raylara tamamen yerleştiğinden emin olunuz.

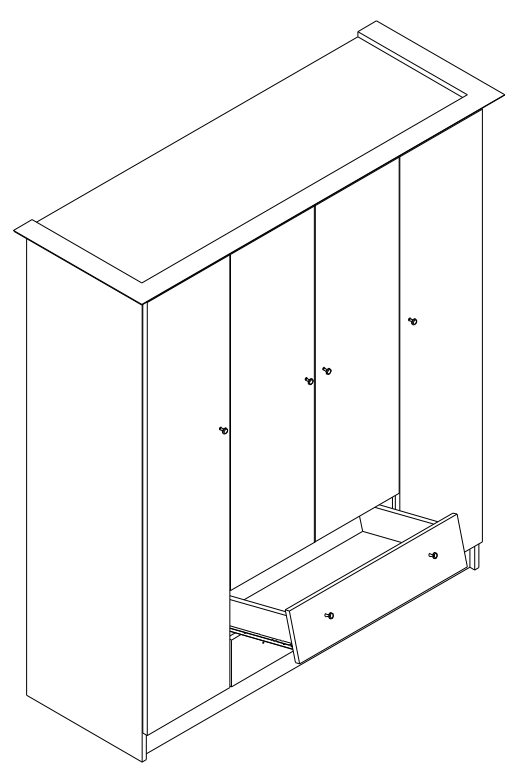

Not:

Üst çekmeceyi şekilde gösterildiği gibi takınız. Çekmedeki tekerlerin dolap üzerindeki raylara tamamen yerleştiğinden emin olunuz.

21

22

