

ÇALIŞMA MASASI


MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU









Kargo teslimat sonrası ürününüzün hasarlı olması durumunda veya kurulum aşamasında sorun yaşamanız halinde lütfen bizimle iletişime geçiniz.




Whatsapp
0533 509 36 46
Müşteri Hizmetleri
0332 501 06 16

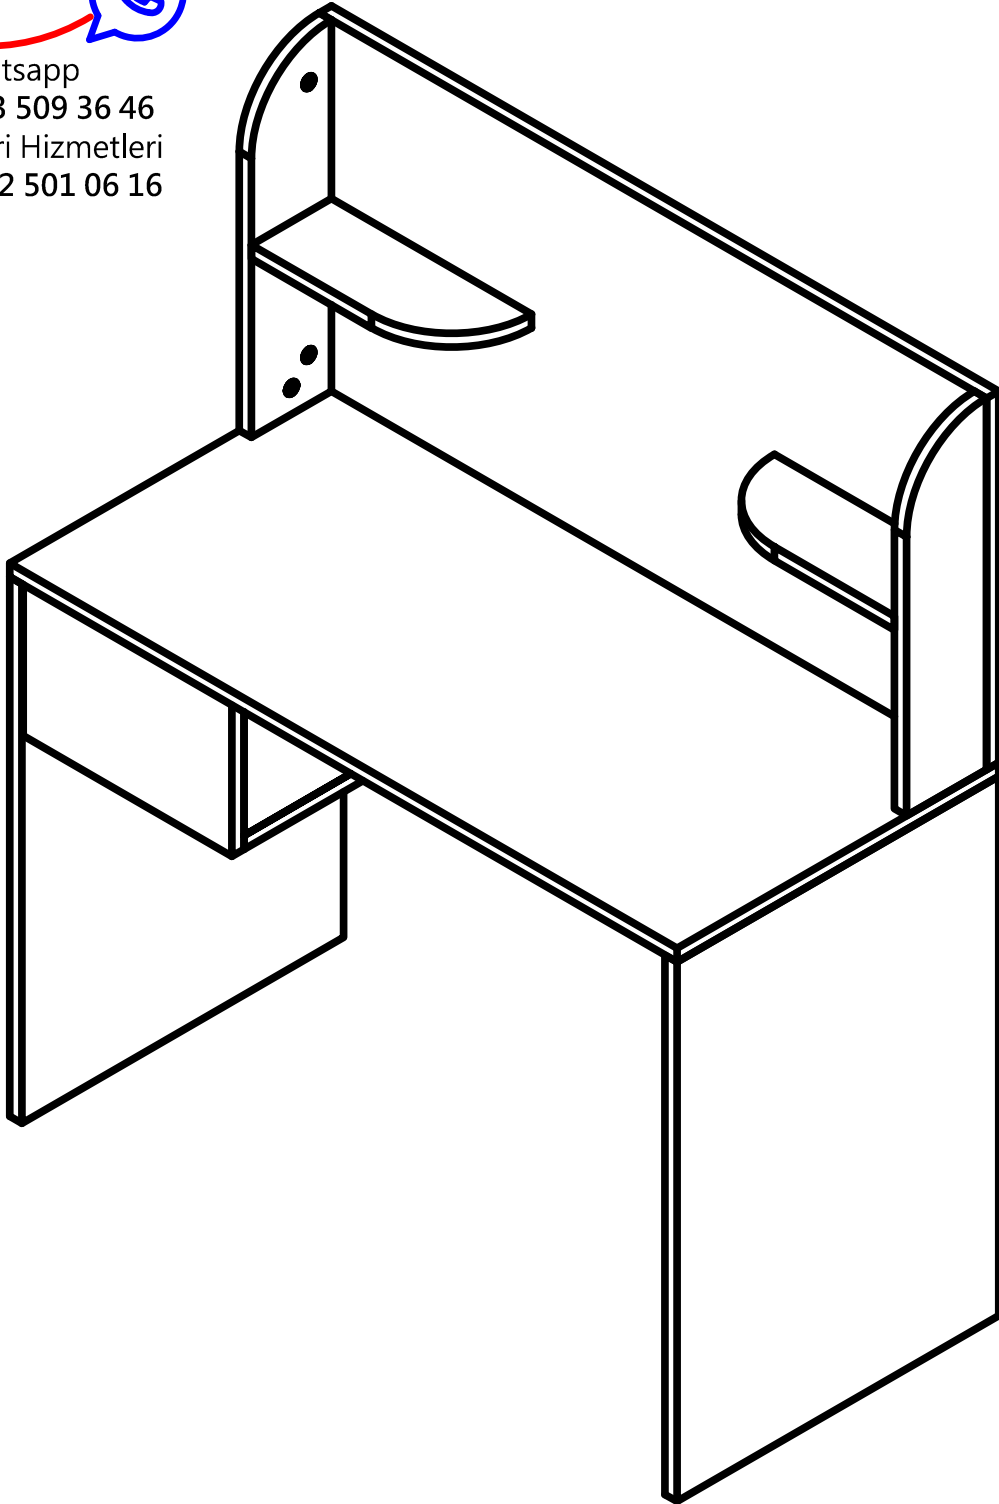


Aksesuar Listesi

A01  3,5x18 Vida 8 Adet	A02  3,5x50 Vida 4 Adet	A03  Kulp Vidası 2 Adet	A04  Kulp 1 Adet
A06  Kavela 17 Adet	A07  18 mm Minifix Gövdesi 27 Adet	A08  Minifix Mili 27 Adet	A09  Çekmece Rayı 1 Adet




Parça Numaralandırması

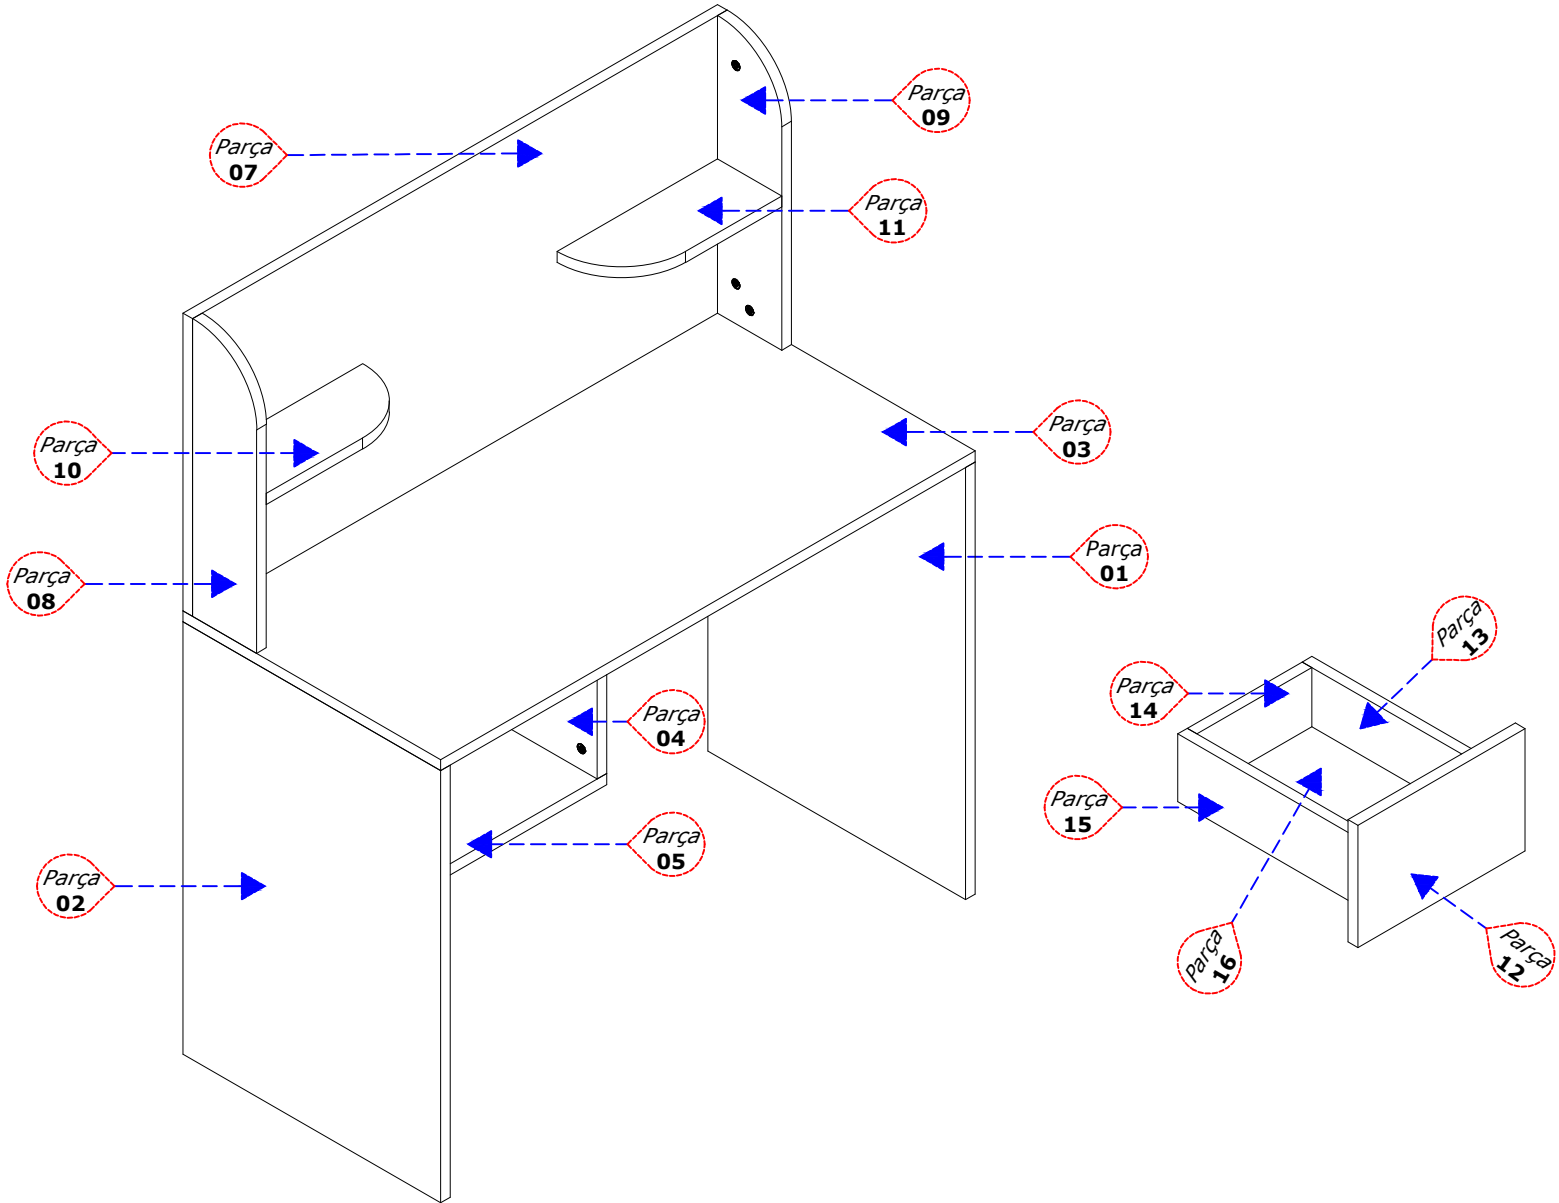



Modülün dübel ve minifix gövdeleri montaj kolaylığı için parça üzerlerinde yer almaktadır.

Ürünün montajını en az 2 kişi yapmalıdır.

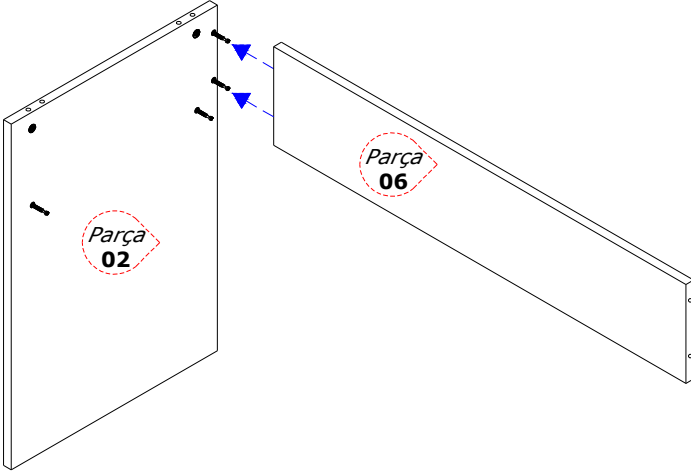


Not:

02 numaralı parçaya
06 numaralı parçayı
şekilde gösterildiği gibi
montajlayınız.

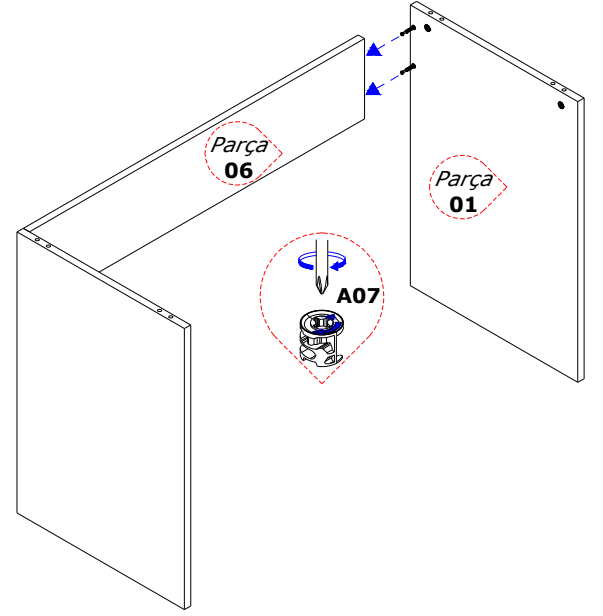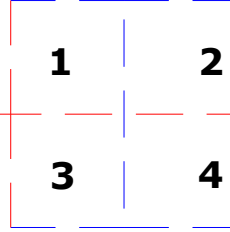


Not:

06 numaralı parçaya
01 numaralı parçayı
şekilde gösterildiği gibi
montajlayınız.

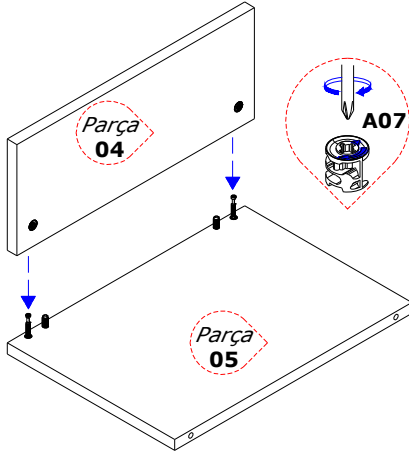


Not:

05 numaralı parçaya
04 numaralı parçayı
şekilde gösterildiği gibi
montajlayınız.

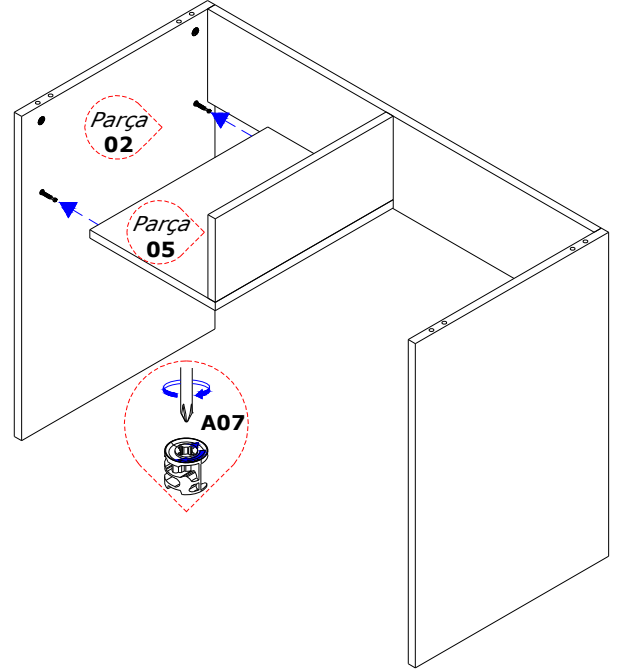

Not:


02 numaralı parçaya
05 numaralı parçayı
şekilde gösterildiği gibi
montajlayınız.

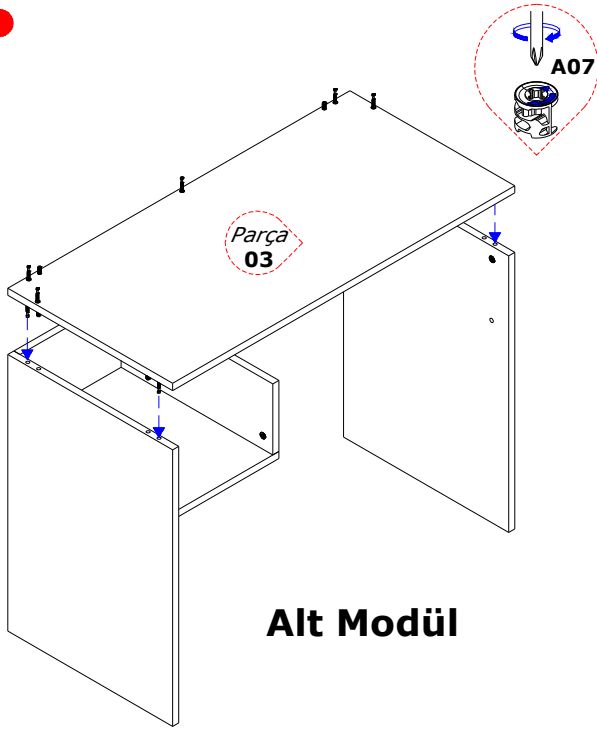

Alt Modül

Not:


01 ve 02 numaralı parçalara 03 numaralı parçayı şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.

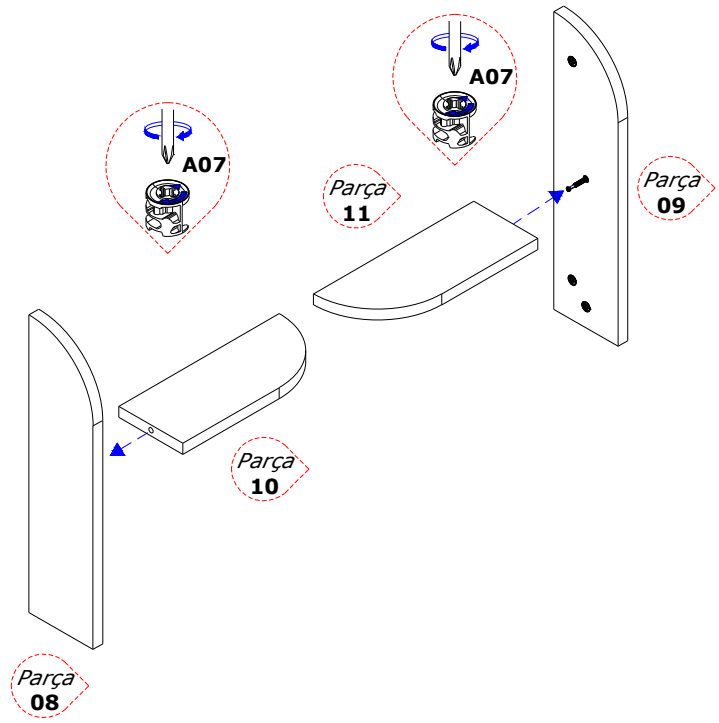

Not:


11 numaralı parçayı 09 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi montajlayınız. 10 numaralı parçayı 8 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.

5	6
7	8

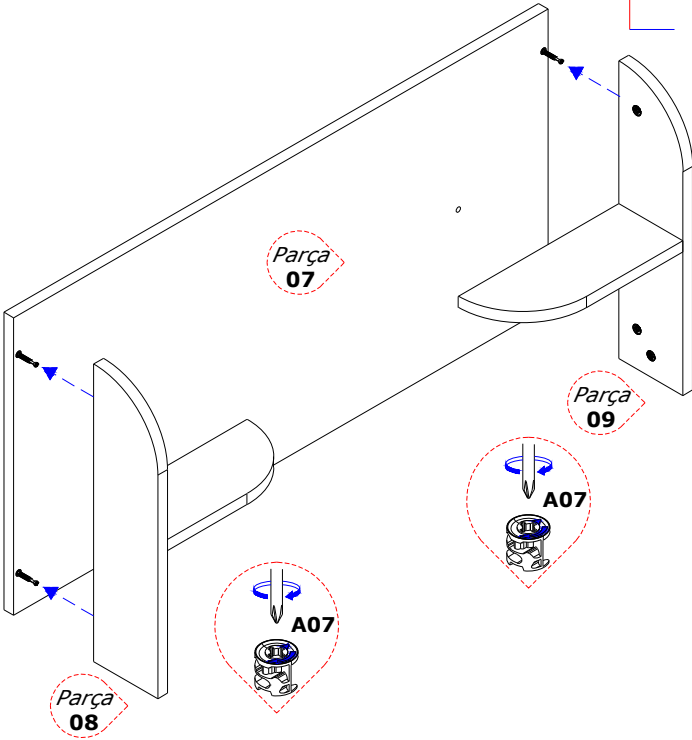

Not:

08 ve 09 numaralı parçaları 07 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi takınız.

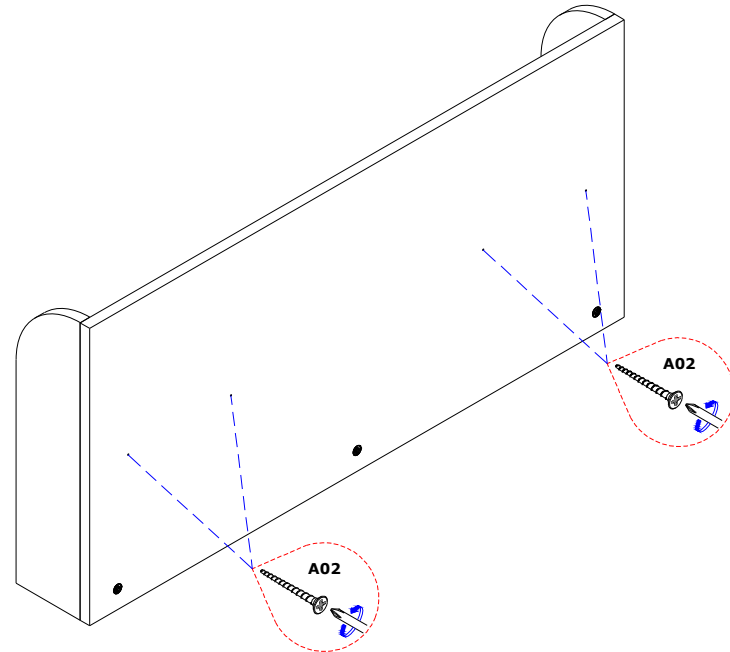


Not:

10 ve 11 numaralı parçaların montajını **A02** aksesuarı ile şekilde gösterildiği gibi yapınız.




Üst Modül

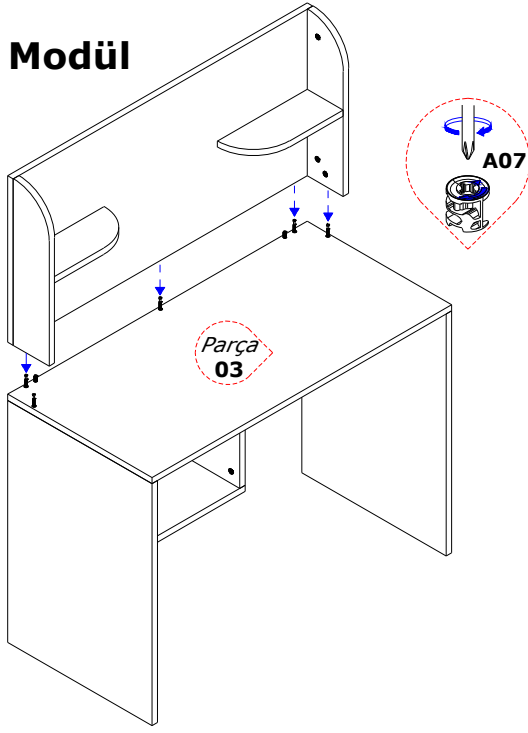

Not:


Üst modülü 3 umaralı parçalara şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.

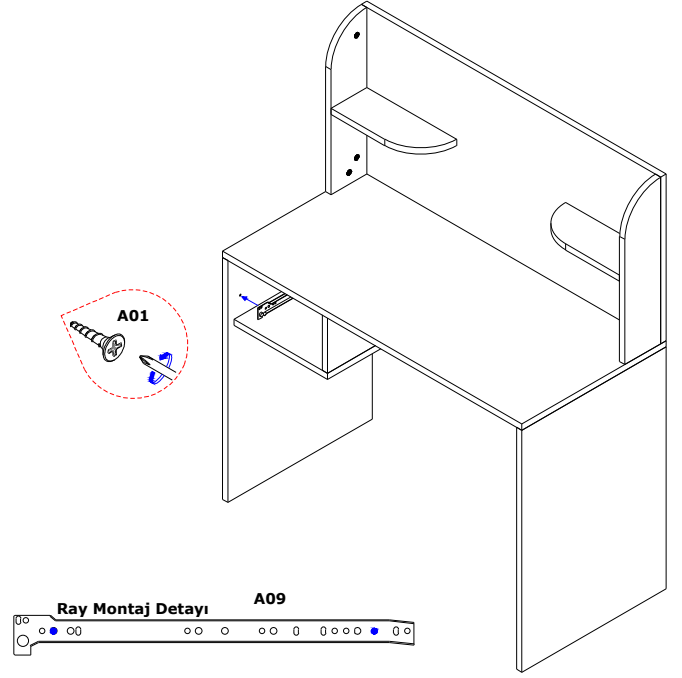

Not:


A09 aksesuarını **A01** aksesuarı ile 02 numaralı parçalara şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.

9	10
11	12

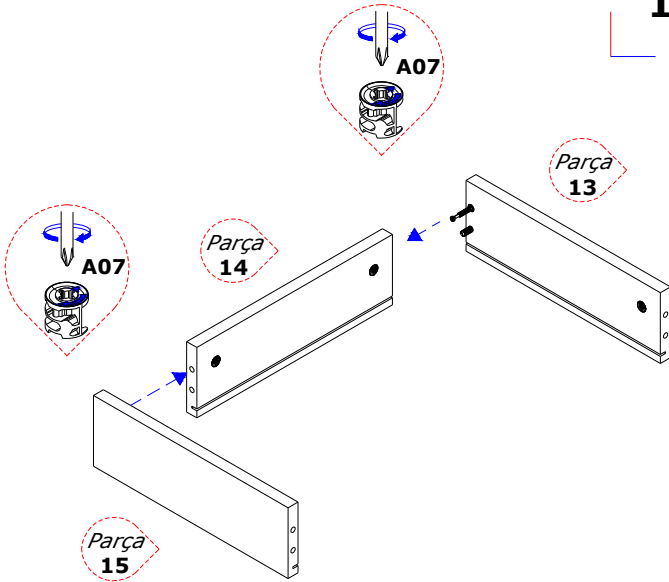



Not:

Ürünün arka köşelerinden **A11** aksesuarını **A01** aksesuarı ile şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.

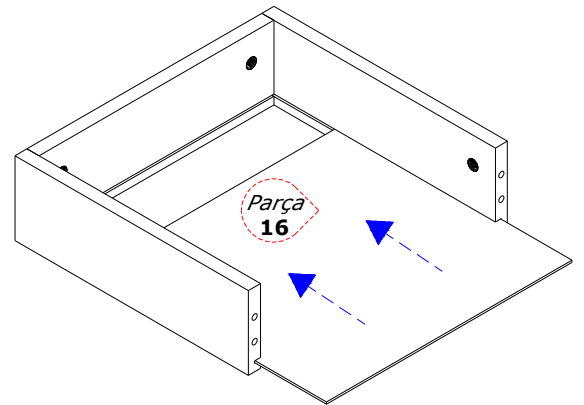


Not:

A09 aksesuarını **A01** aksesuarı ile 01 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.

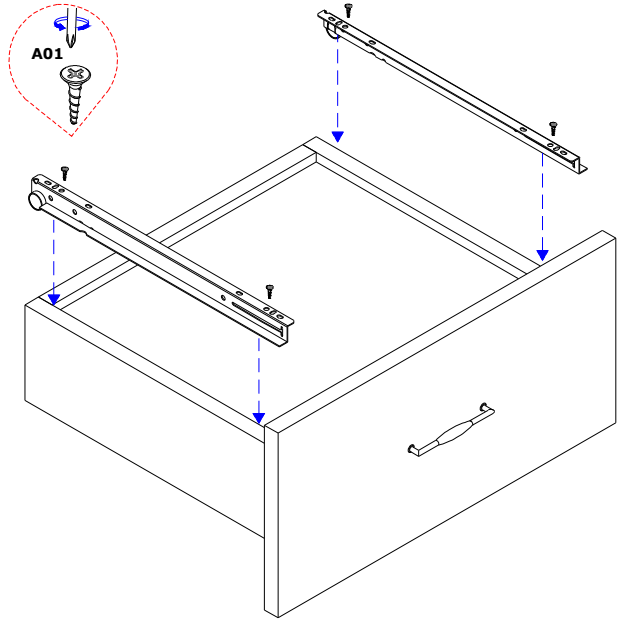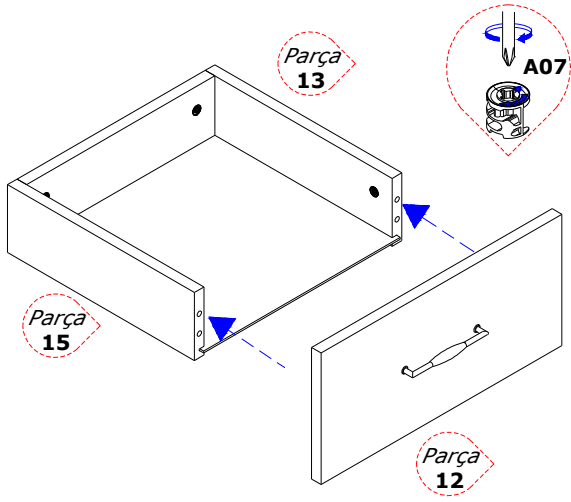

Ray Montaj Detayı

A09



Not:


12 numaralı parçayı 13 ve 15 numaralı parçalara şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.

Not:

A09 aksesuarını **A01** aksesuarı ile şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.

13 14

15 16

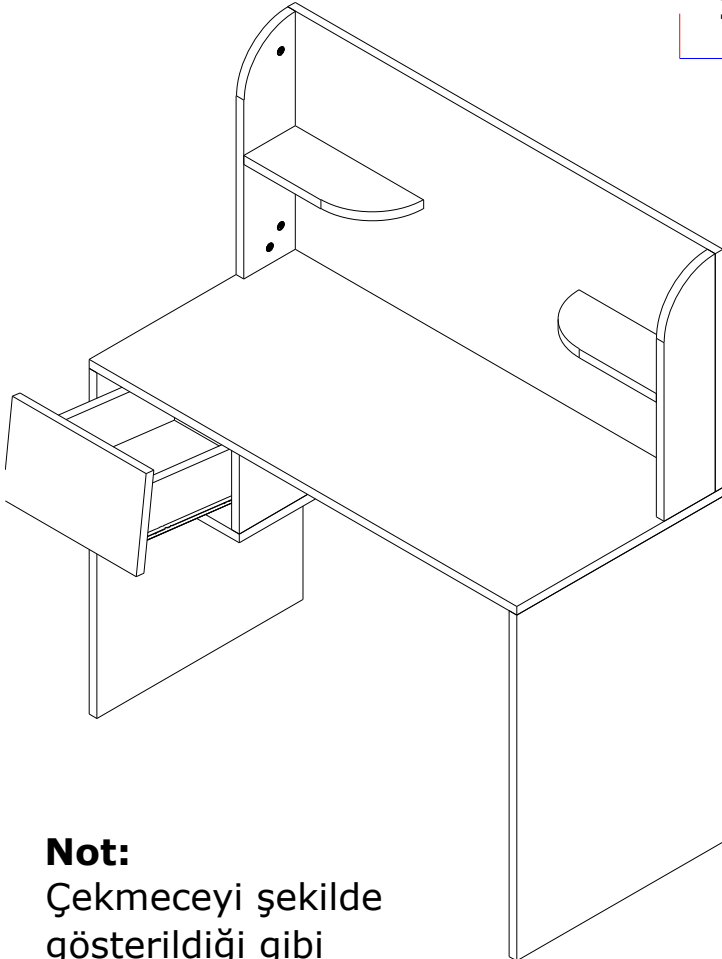

Not:

Çekmeceyi şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.

