


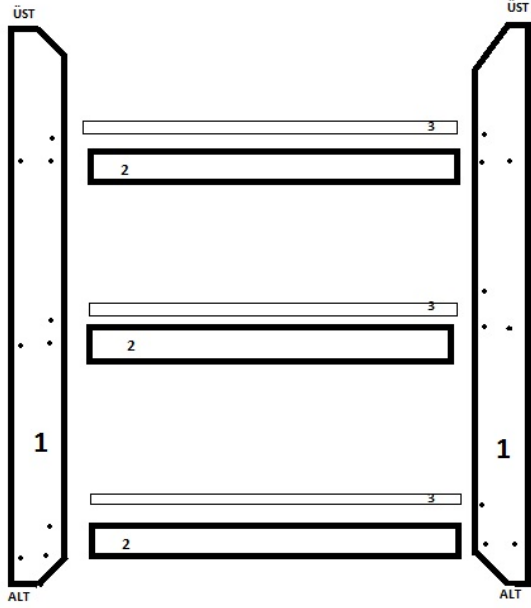

1. Büyük delikler dışa bakmalı.Aksi halde vidalar tam oturmaz;beyaz tapalar yapışmaz
2. Akıllı vida kullanıldığı için raflarda delik yoktur.
3. Rafları ve üst çıtaları deliklere hizalayarak şarjlı tornavida veya akülü vidalama ile sıkın.
4. Duvar aparatlarındaki beyaz plastiği çıkartın.
5. Yan taşıyıcıya veya raf altına monte edebilirsiniz
6. Duvarı 6 numaralı matkap ile deliniz.
7. Dübelleri duvara takınız.
8. Aparatlardaki büyük delikler üzerinden duvara monte edin.
9. Beyaz yapışkanlı tapaları vidaların üzerine takın

İçindekiler:

- * 2 adet duvar aparatı
- * 18 montaj vidası
- * 18 beyaz tapa
- * 4 mini vida
- * 2 dübel
- * 2 duvar vidası

Değerli Müşterim;

Firmam, bir annenin kızına mobilya tasarımı ile başlayan serüvenin ilk adımıdır.

E-Ticaret girişimimde sizlerin yorum ve katkıları konusunda desteklerinizi bekliyorum.


Üründe herhangi bir eksik,kargo hasarı veya memnuniyetsizlik halinde; benimle iletişime geçmeniz halinde,problemi en kısa sürede çözeceğime söz veriyorum.



Duvar aparatı montajı



Kurulum Videosu

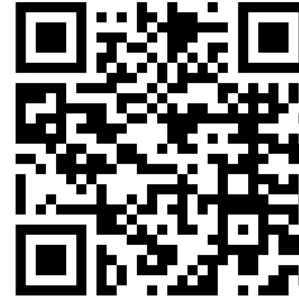

Duvara Montaj Videosu