

JUNGLE HOOKS MONTAJ KLAVUZU

FİL, ZÜRAFA VE GERGEDAN İÇİN MONTAJ YÖNTEMİ AYNI DİR.

Gerekli Aletler



Kalem



Çekiç



Delici ve Vidalama

Aksesuarlar



Vida




Dübel


2 Adet

2 Adet


1- Duvara vidalacağınız parçayı istediğiniz yüksekliğe getirip, mevcut deliklerden sığacak (örn: tükenmez kalem içi) bir alet ile delinecek yerleri işaretleyiniz. 8 mm beton matkap ucu ile bu işaretlerden delik açınız.

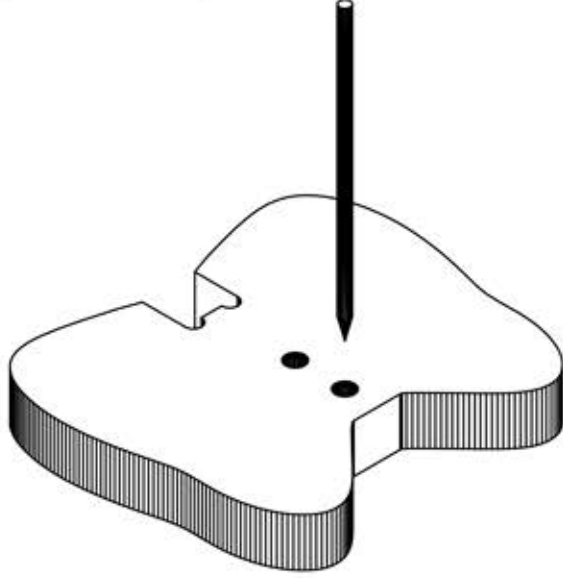

2- Şekilde gösterilen yüzü duvara gelecek şekilde vidalayınız.

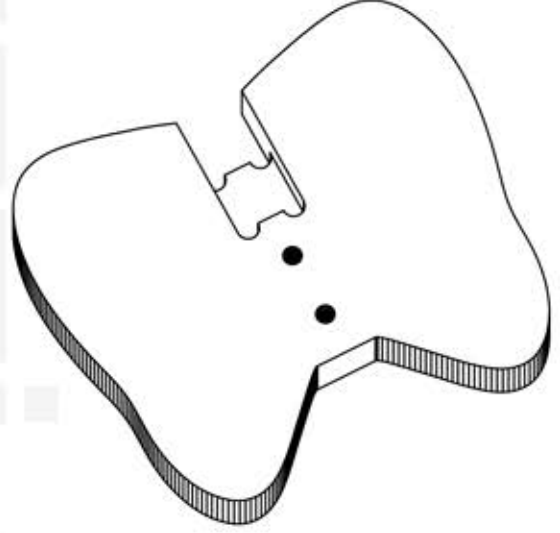

3- Baş kısmını duvar ve kulak arasına gelecek şekilde yerleştiriniz.

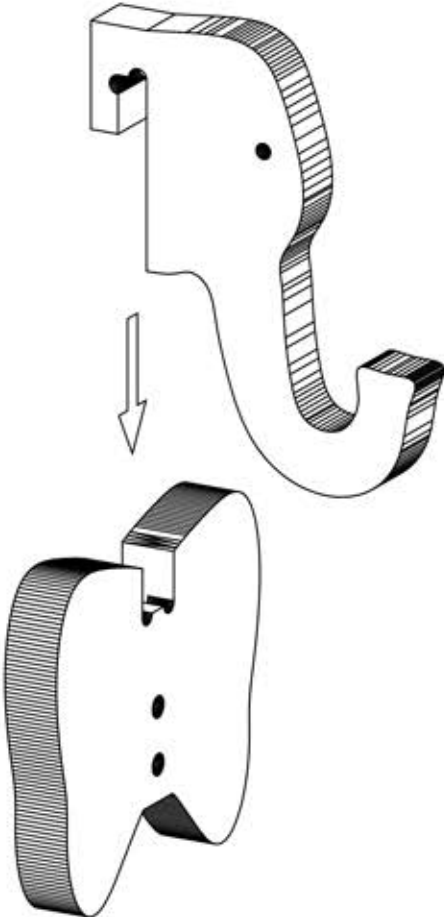

Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz, iyi günlerde kullanınız.