


Kutu İeriği:


KOD	PARÇA İSMİ	ADET
a	Plastik ayak	4
b	Ön ayak bağlantı demiri	2
c	Arka ayak bağlantı demiri	2 (1 sağ, 1 sol)
d	Ayak bağlantı somunu	8
e	Gövde civatası	4
f	Çelik kafes	1
g	Sandalye gövdesi	1

NOT: Kolçaklı ve kolçaksız modelin kurulum şekilleri aynıdır.

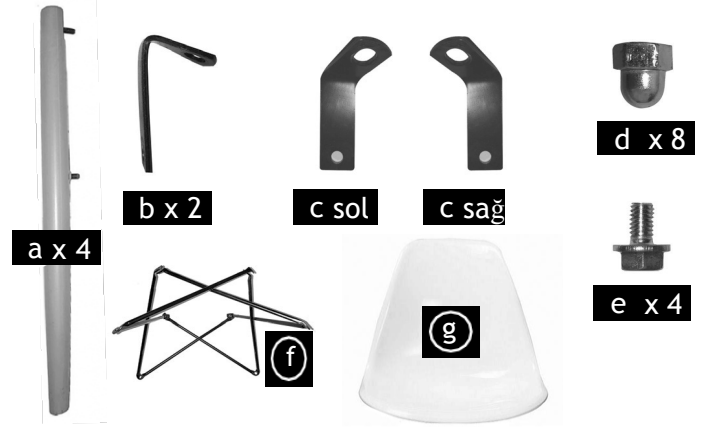

Kurulum Detayları:

- 2 adet ön ayak bağlantı demirini(b) plastik ayaklara(a) dışarıya bakacak şekilde geçiriniz.
- Demir taktığınız ayakları, çelik kafese(f) ayak bağlantı somunları(d) ile cıvatalayınız. Bu aşamada cıvataları fazla sıkmayınız, sadece tutturunuz. En son aşamada sıkılması gerekmektedir.
- 2 adet arka ayak bağlantı demirini(c) plastik ayaklara(a) içeriye bakacak şekilde geçiriniz. Parçaların sağ/sol yönüne dikkat ediniz.
- Demir taktığınız ayakları, çelik kafese(f) ayak bağlantı somunları(d) ile cıvatalayınız. Bu aşamada cıvataları fazla sıkmayınız, sadece tutturunuz. En son aşamada sıkılması gerekmektedir.
- Ayakları cıvatalanmış çelik kafesi, gövdeye(g), gövde civataları(e) ile takınız. Kafes ve ayaklar birbirine tam olarak denk gelmeyebilir, bu normal bir durumdur, üretim hatası değildir. Kafesi ve ayakları, esneterek birbirine denk getiriniz. En son aşamada tüm cıvataları iyice sıkarak kurulumu tamamlayınız. İyi günlerde kullanın 😊

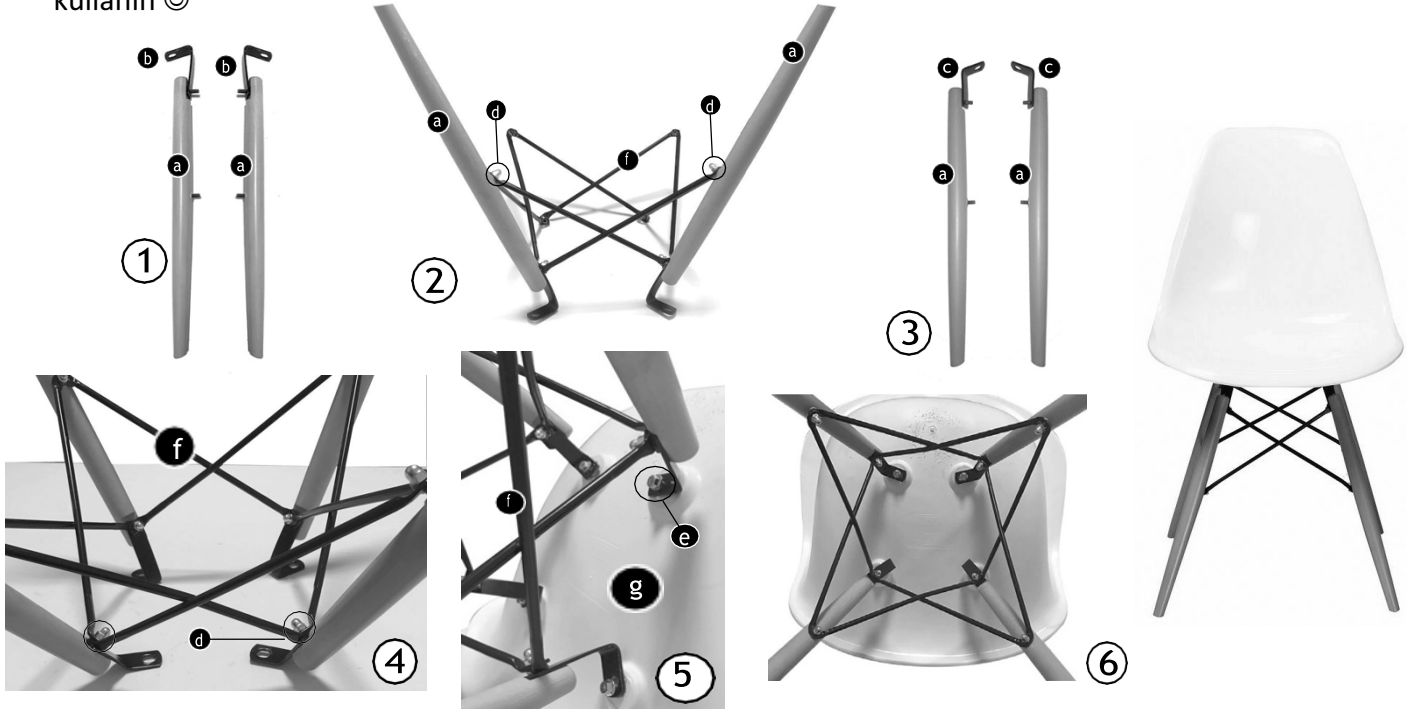

Modax Plastik Mobilya Aksesuarları San. Tic. Ltd. Şti.

Deri OSB Alsancak Sk. No:3 Tuzla/İST. Tel: 0216 394 09 41 E-posta: info@dorciahome.com

Diğer ürünlerimize göz atmak için: www.dorciahome.com