


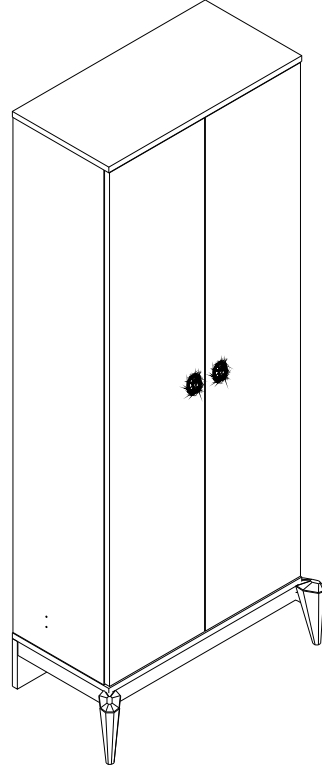

CAVELLO ÇOK AMAÇLI DOLAP




AKSESUAR LİSTESİ

H PLASTİĞİ 1600mm 1x	Sunta Vidası 4x50 2x				
Kabin Vidası Alyan Başlı 50 lik 3x	Kabin Vidası Tapa (BEYAZ) 3x	Çivi Başlı 3 lük 24x	Alyan Anahtar 4lük 1x	KULP PLASTİK ALTİGEN TEKLİ (BEYAZ) 2x	
Kulp Vidası 4x22 2x	Sunta Vidası 3,5x18 44x	Minifix Gövde (TITUS) 12x	Minifix Mil (TITUS) 12x	Kavala Plastik 8x30 (Siyah) 12x	
PLASTİK L ALTİGEN AYAK 2x	Sunta Vidası 3,5x25 6x	METAL ASKILI ASKI FLANŞI (AĞZI AÇIK) 1	METAL ASKILI ASKI FLANŞI (AĞZI KAPAKLI) 1	Sunta Vidası 3,5x30 6x	
15*20*20 L Gönye Beyaz Boyalı 4x	Minifix Tapa (KAHVE) 12x	Menteşe Düz +Taban 6x	ASKI BORUSU 295MM 1x	Raf Pimi kahve 4	

1

PARÇA LİSTESİ

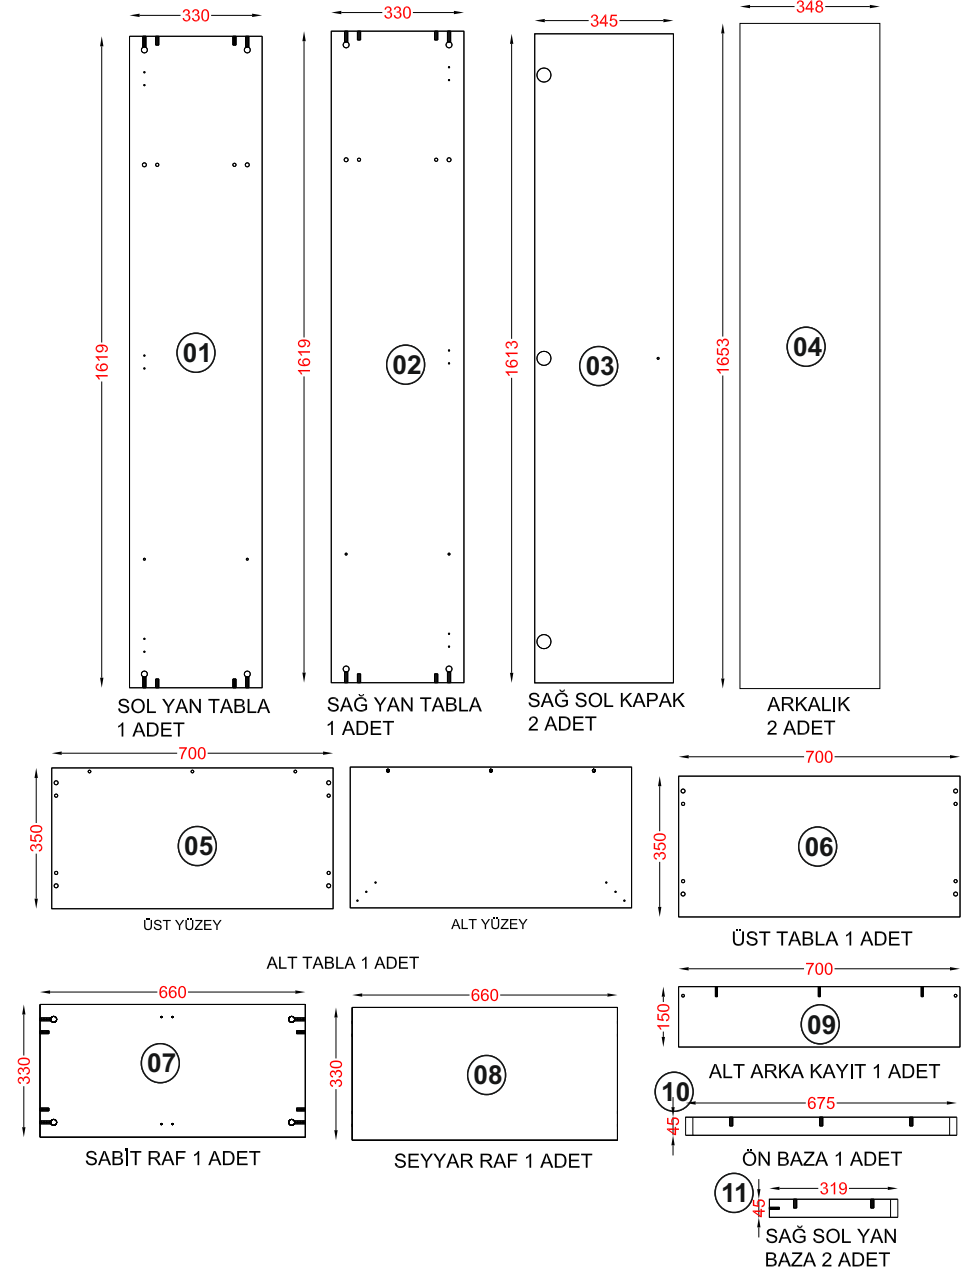2


ÖN HAZIRLIK & AKSESUARLARIN MONTAJI

3

2.ADIM


4

MENTEŞE İZ DELİKLERİNE
MENTEŞE ALTLIKLARINI
MONTE EDİNİZ

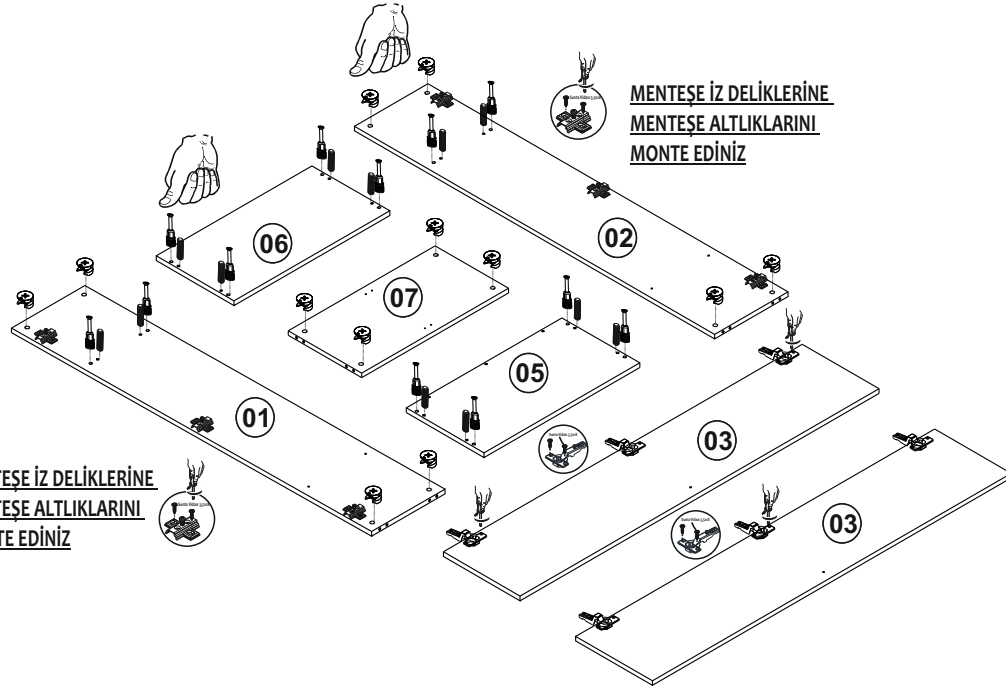

MENTEŞE İZ DELİKLERİNE
MENTEŞE ALTLIKLARINI
MONTE EDİNİZ


1.ADIM

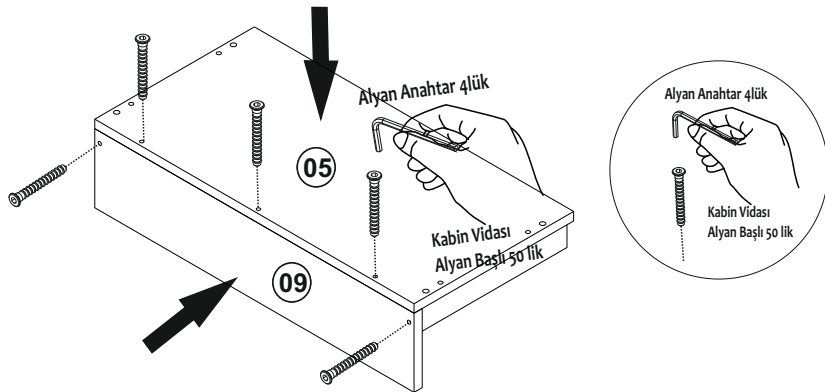

Alyan Anahtar 4'lük

Kabin Vidası
Alyan Başlı 50'lik

4.ADIM

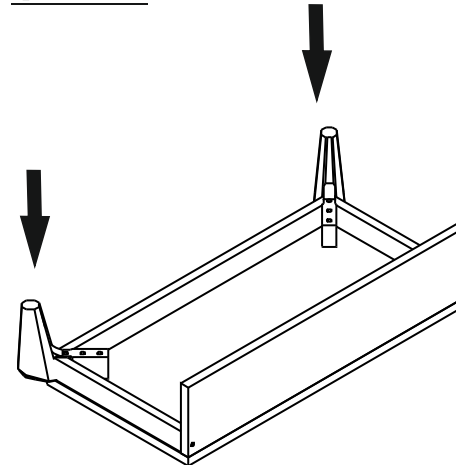

3.ADIM

15*20*20 L Gönye
Beyaz Boyalı
6x

15*20*20 L Gönye
Beyaz Boyalı
Sunta Vidası
3,5x18
Sunta Vidası
4x50

AYAKLARI ÇAPRAZ KOYUP
VİDALAYINIZ.

Sunta Vidası 3,5x30

Kabin Vidası Tapa & Minifix Tapa

Diagram 01 shows the backrest being attached to the bed frame. A large black arrow points from the backrest towards the frame, indicating the direction of assembly. The backrest is a tall, rectangular panel with a curved top and a small handle at the bottom. The bed frame consists of a rectangular base with four legs. The backrest is being positioned behind the frame, and the arrow indicates it should be pushed forward to attach to the frame.

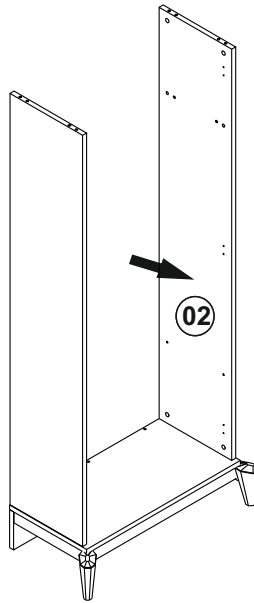


Diagram 07 shows the top panel being attached to the side panel. A black arrow points to the top edge of the side panel, and a circle with the number 07 is placed on the top panel.



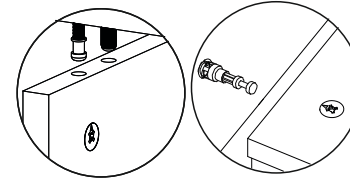



Diagram illustrating the installation of the side panel (04) to the back panel using screws.

10.ADIM

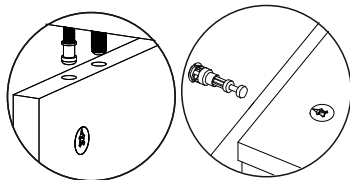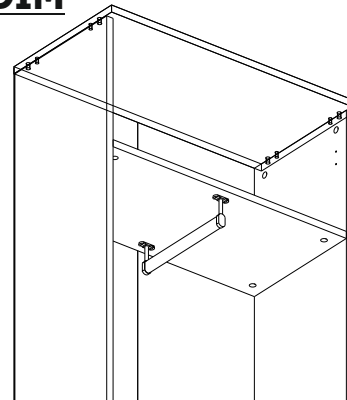

**METAL ASKILARI
VİDA İLE ÜST TABLAYA SIKINIZ.**


11.ADIM

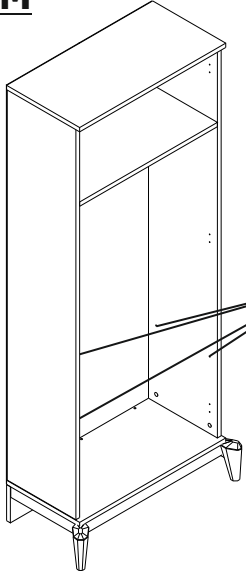


Raf Pimlerini
Takınız

12.ADIM


DELİK OLMAYAN
SEYYAR RAFI
RAF PİMİ TAKTIĞIMIZ
YERE YERLEŞTİRİNİZ

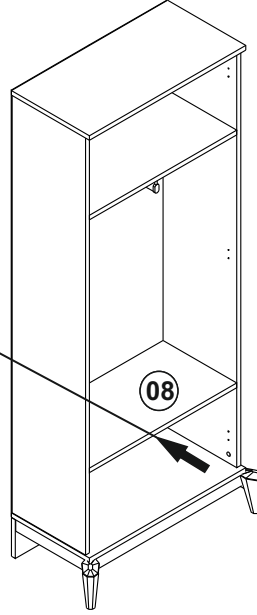

13.ADIM

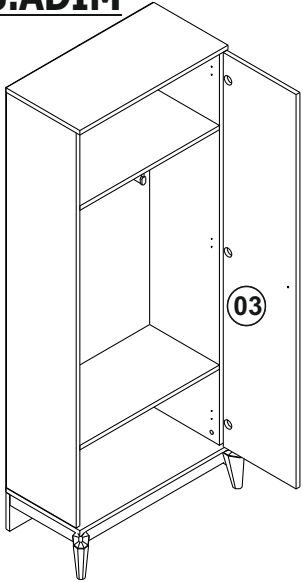


KAPAĞI GÖVDEYE MONTE EDİNİZ.

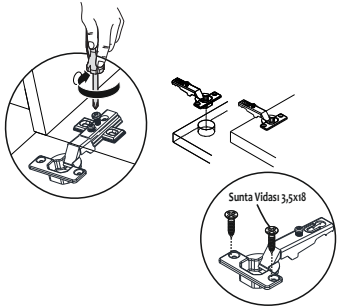


7

14.ADIM

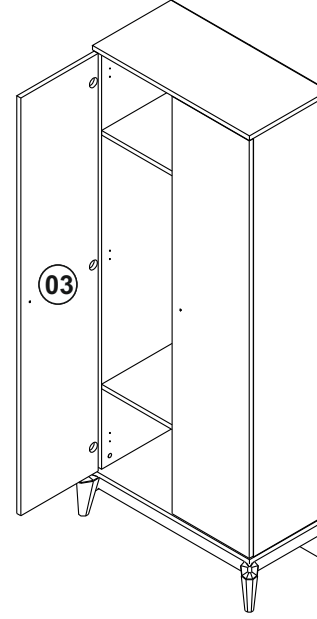

KAPAĞI GÖVDEYE MONTE EDİNİZ.

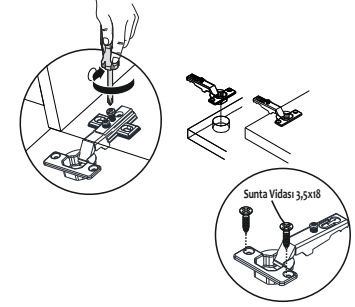

15.ADIM

Kulp Vidası 4x22




KULP PLASTİK

ALTIGEN TEKLİ
(BEYAZ)



VE KULPLARI KAPAĞA 4*22 KULP
VİDASIYLA SIKINIZ.

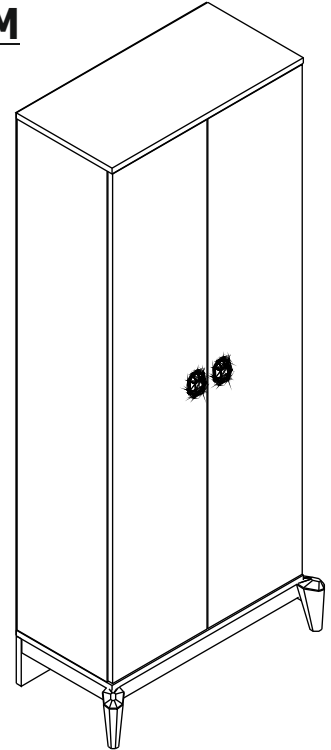

8