


OFİS SANDALYESİ KURULUM KILAVUZU

Kutu İçeriği:

KOD	PARÇA İSMİ	ADET
A	Amortisör yükseklik ayar aparatı	1
B	Amortisör	1
C	Metal yıldız ayak	1
D	Döner tekerlek	5
E	Sandalye gövdesi	1
F	Vida	4

NOT: Kolçaklı ve kolçaksız modelin kurulum şekilleri aynıdır.

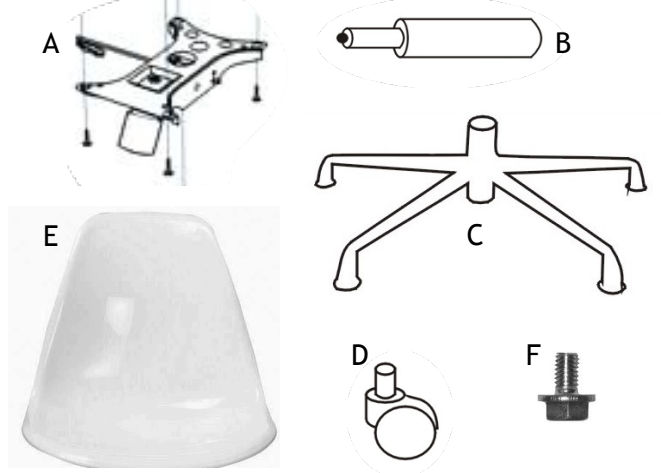

Kurulum Detayları:

- 5 adet tekerleği(D), metal yıldız ayağa(C) bastırarak yerleştiriniz. İyiye yerine oturduğundan emin olunuz.
- Amortisörü(B), yıldız ayağın(C) orta kısmına resimdeki şekilde yerleştiriniz.
- Amortisörü(B), yükseklik ayar aparatının(A) alt kısmındaki uygun boşluğa takınız.
- Yükseklik ayar aparatını(A), tornavida yardımıyla sandalye gövdesine(E) civatalayınız.
- Ofis sandalyeniz hazırdır. Güzel günlerde kullanın 😊

