




VENÜS DOLAP 180 MONTAJ VE KURULUM ŞEMASI

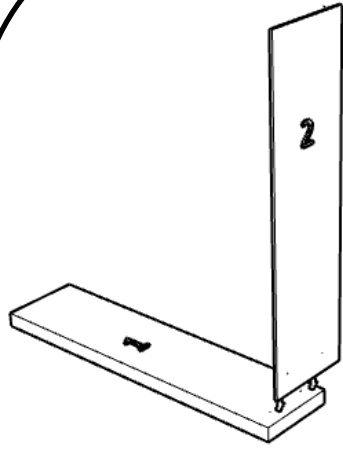


Aşama 1

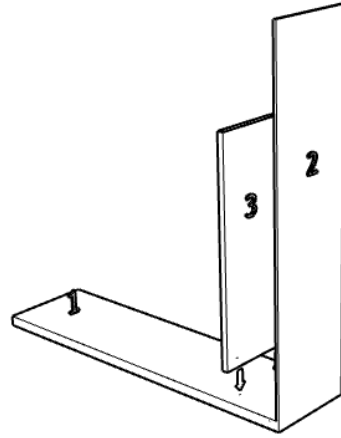


Aşama 2

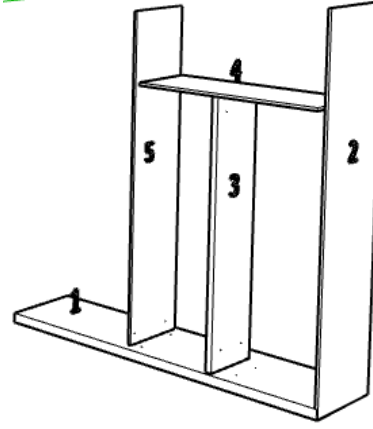


Aşama 3

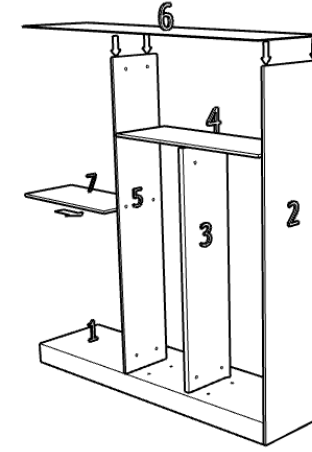


Aşama 4

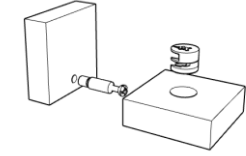


Bağlantı

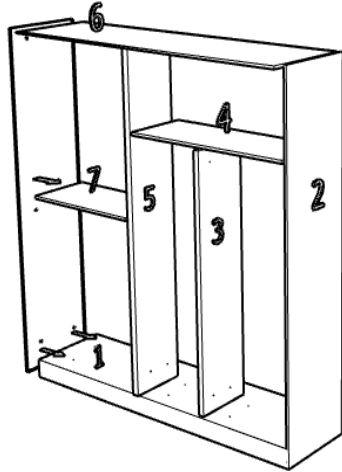


Aşama 5

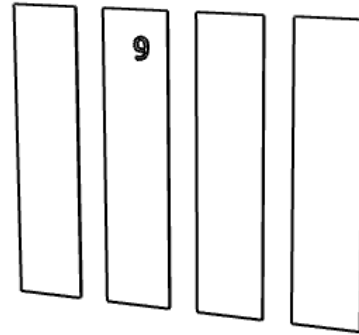

Aşama 6

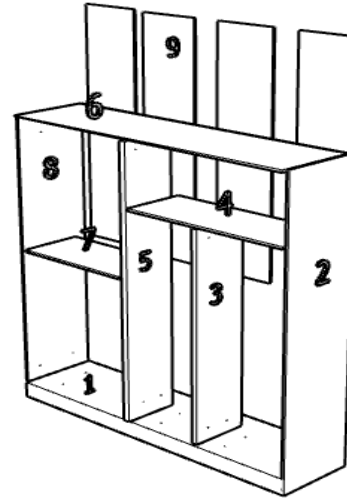


Aşama 7

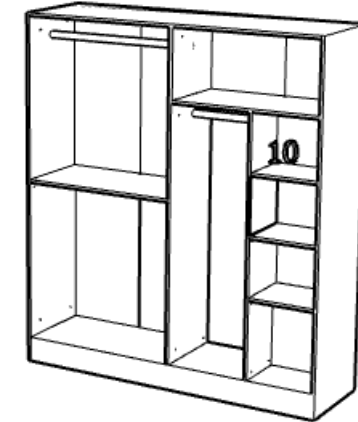

Aşama 8

VENÜS DOLAP 180 MONTAJ VE KURULUM ŞEMASI

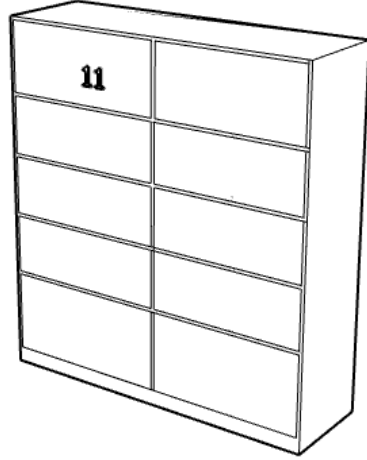

Aşama 9

PARÇA NO	PARÇA ADI	BOY*EN	ADET
1	ALT TABLA	176,40*60,00	1
2	SAĞ YAN DİKME	208,00*60,00	1
3	KISA İÇ DİKME	147,60*45,00	1
4	SAĞ ARA RAF	87,30*45,00	1
5	UZUN İÇ DİKME	194,40*45,00	1
6	ÜST TABLA	176,40*58,50	1
7	SOL ARA RAF	87,30*45,00	1
8	SOL YAN DİKME	208,00*60,00	1
9	ARKALIK	197,20*44,40	4
10	SEYYAR RAF	45,00*40,00	3
11	KAPAK	195,00*95,00	2

NOT: Montaj yapılırken kurulum şemasına dikkat ederek kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz. KURULUM 2 YETİŞKİN TARAFINDAN YAPILMALIDIR. YILDIZ TORNAVİDA VEYA TERCİHEN ŞARJLI VİDALAMA KULLANINIZ.

KURULUM ŞEKLİ

Montaj için gerekli hırdavat ve malzemeler paketin içerisinde dir. Ürünü kullanacağınız düz bir zeminde montaj işlemine başlayın. Montaj esnasında ürüne zarar vermemek için tek başınıza montaj yapmaya çalışmayın, parçaların dengede durması için yetişkin bir kişiden yardım alın.

- Montaja başlamadan önce tüm paketleri açın. Tüm parçaların işaretli yerlerindeki minifix bağlantılarını, askılık bağlantılarını, yıldız tornavida kullanarak yapın, raf pimlerini işaretli yerlere takın.
- Parça numaraları aynı zamanda Montaj işlem sırası olduğundan montaja 1 no'lu parçadan başlayarak sırasıyla devam edin, minifix pimleri yuvalarına girdikten sonra mekanizmayı tornavida yardımıyla kilitleyin.
- Arkalıklar arasında boşluk olmaması için arkalıkların arasına, plastik arkalık çıtaları eklenmelidir. Dolabın sallanmaması için arkalıklar üst tabla ve dikmelere vidalanmalı ayrıca üçgen köşe plastikler ile arkalıkların boşluğu alınarak alt ve yan tablalara sabitlenmelidir.
- Ray kapakları üst kanala yerleştirdikten sonra alt tekerleri kanala yerleştirin. Dolabın devirilmemesi için ürünü, uygun şekilde sağlam bir duvara Mutlaka sabitletin.
- Ürünün sökülmesi için bu talimatı sondan başlayarak geriye doğru uygulayabilirsiniz

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
MINİFIX	KAVELYA	MINİFIX TİPA	ASKI FLANŞI	RAF PİMİ	3,5*18 VİDA	3,5*25 VİDA	ARKALIK TAKOZU	ASKI BORUSU(96,5)	ASKI BORUSU(54,6)	ARKALIK ÇITASI	L DEMİR	MONTELİ VİDA	POLİGRİT AYAK	ARKALIK PULU
24	16	16	6	12	30	40	10	2	1	2	6	8	4	10