



SAMARA RANZA MONTAJ VE KURULUM ŞEMASI


1. Aşama

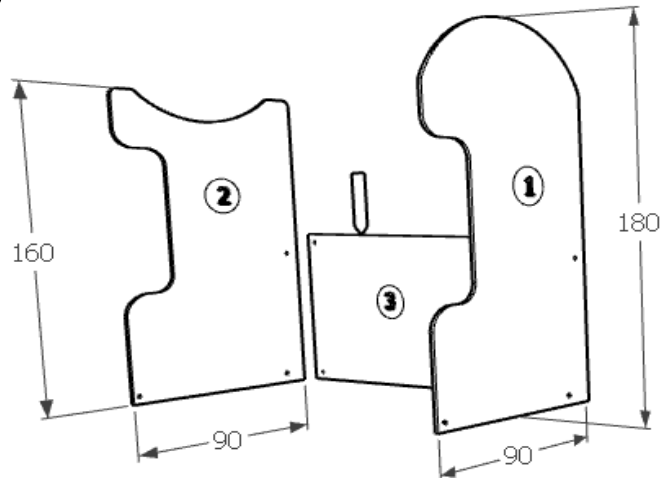


2. Aşama

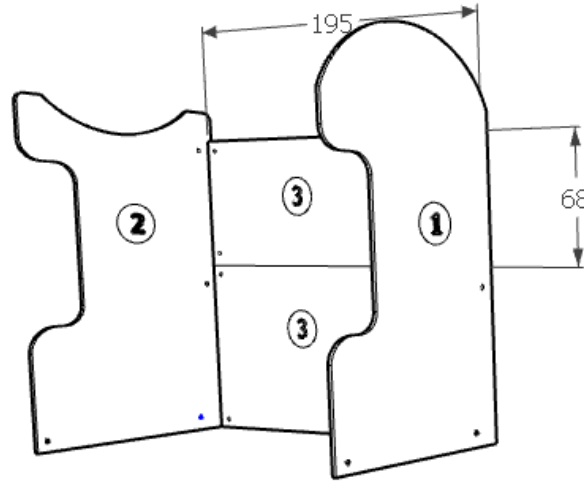


3. Aşama

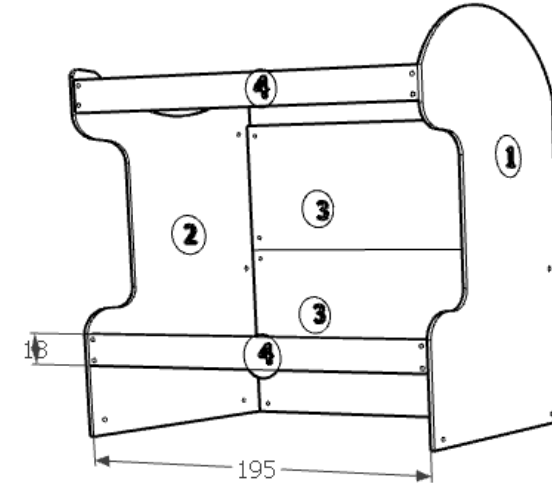


4. Aşama

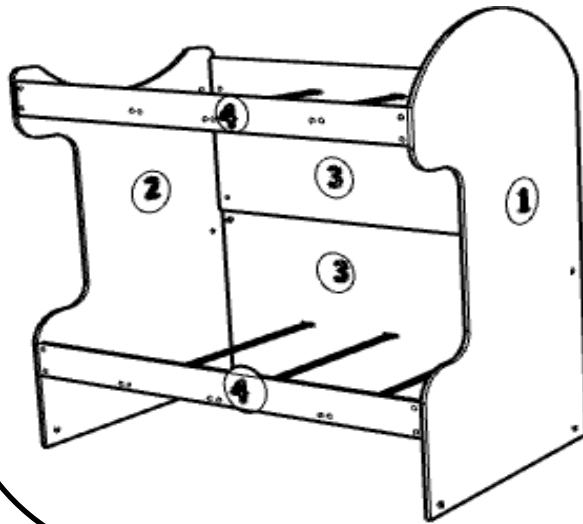

5. Aşama

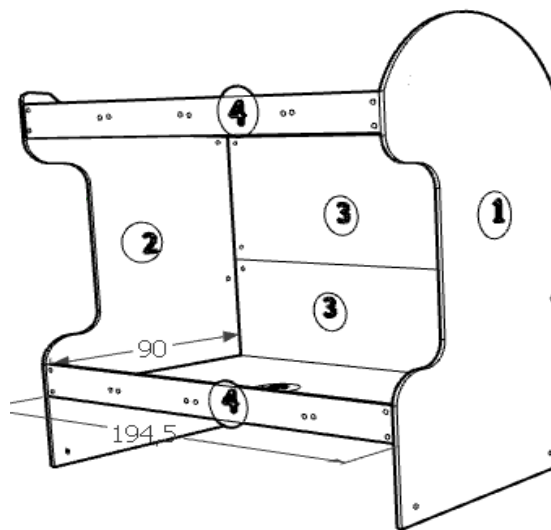


6. Aşama

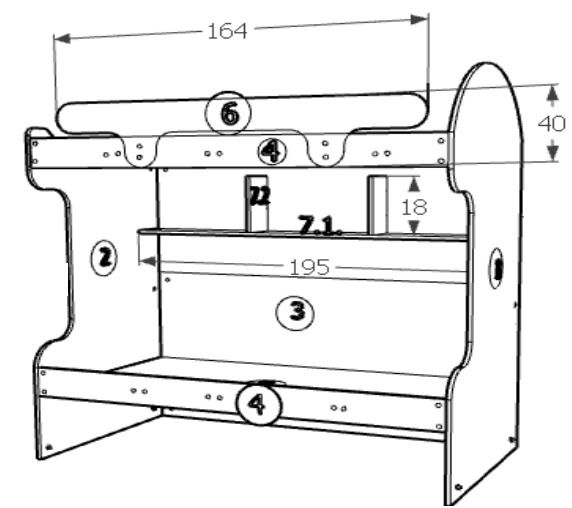


SAMARA RANZA MONTAJ VE KURULUM ŞEMASI


7. Aşama Yavru Kurulum

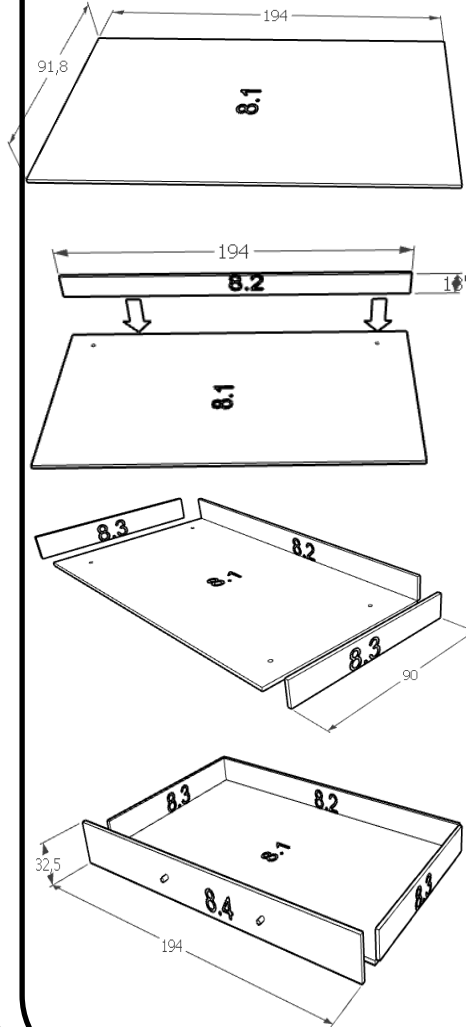

8. Aşama Merdiven Kurulum

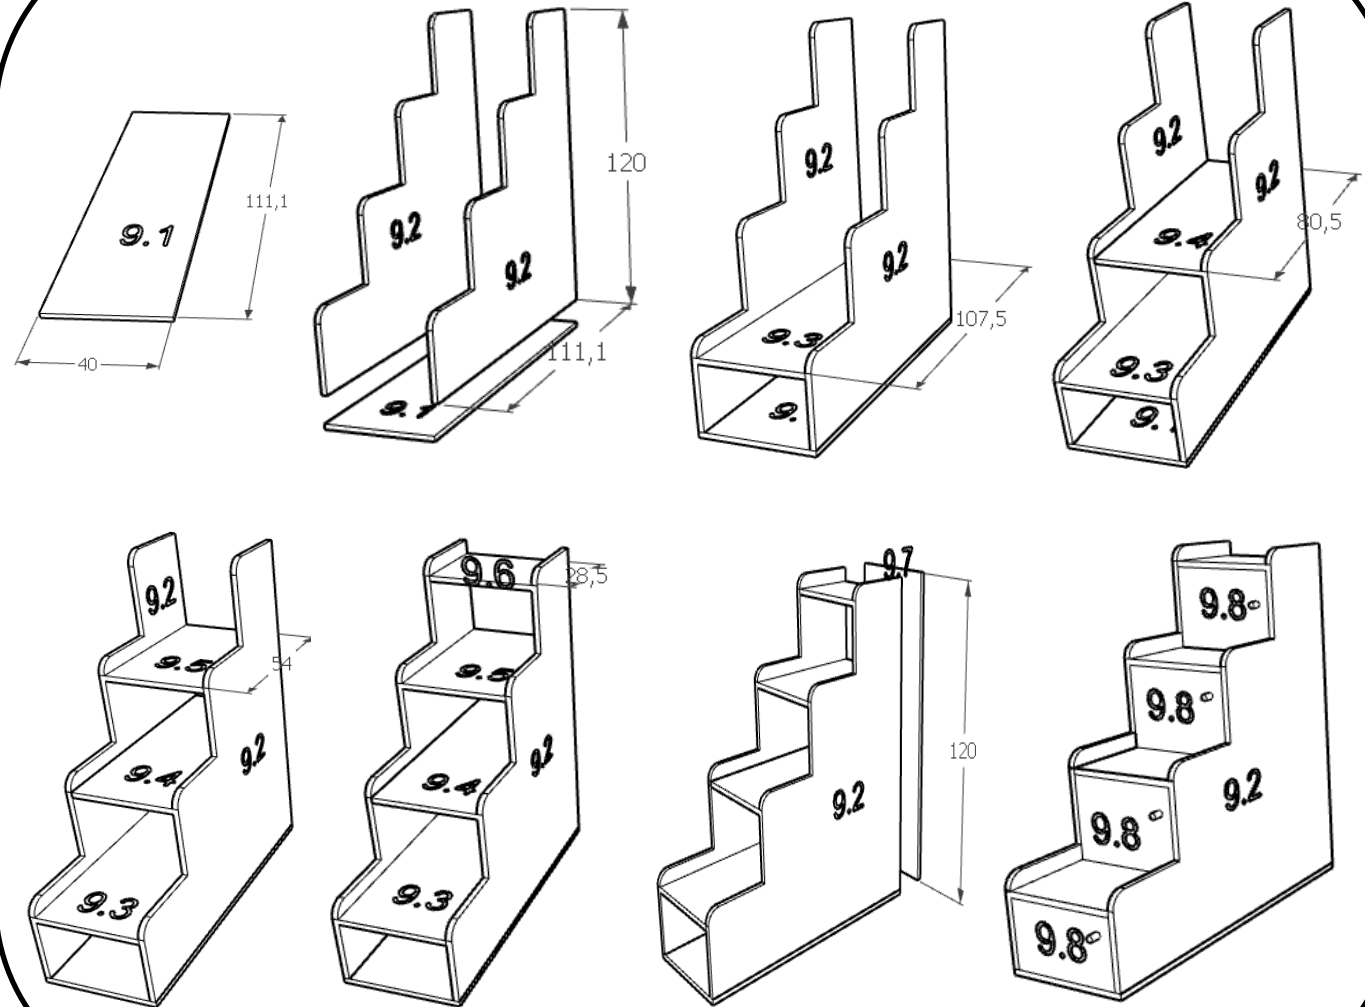

SAMARA RANZA MONTAJ VE KURULUM ŞEMASI

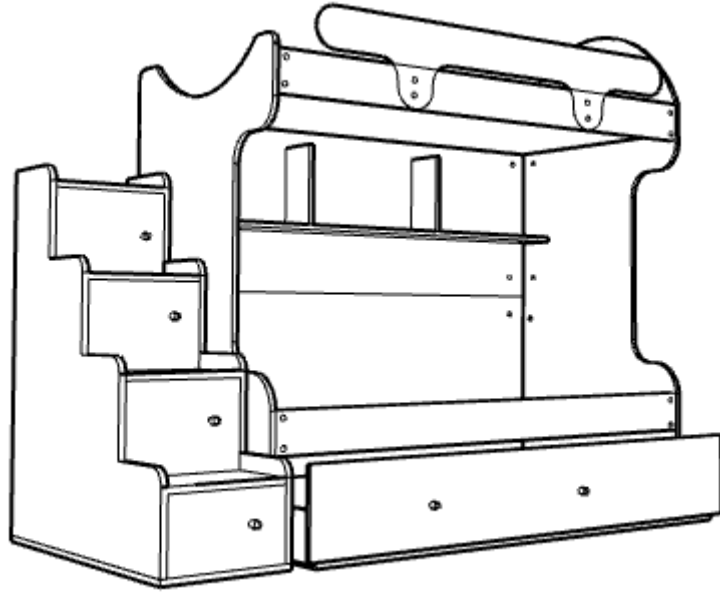

PARÇA NO	PARÇA ADI	BOY*EN	ADET
1	BAŞUCU	180*90	1
2	AYAK UCU	160*90	1
3	ARKA PANEL	195*68	2
4	TRAVERS	195*18	2
5	YATAK ALTI	194,5*90	2
6	KORKULUK	164*40	1
7..1	RAF	195*18	1
7..2	RAF DİKME	32*18	2

PAKET 1		
1	2	3
DEVE MENTEŞE	BAĞLANTI DEMİRİ	YAVRU TEKERİ
8	4	6

PARÇA NO	PARÇA ADI	BOY*EN	ADET
8..1	YAVRU ALT	194*91,8	1
8..2	YAVRU ARKA	194*13	1
8..3	YAVRU YAN	90*13	2
8..4	YAVRU YÜZÜ	194*32,5	1

PARÇA NO	PARÇA ADI	EBAT / CM	ADET
9..1	MERDİVEN ALT	111,1*40	1
9..2	MERDİVEN YAN	111,1*120	2
9..3	1. BASAMAK	107,5*36,4	1
9..4	2. BASAMAK	80,5*36,4	1
9..5	3. BASAMAK	54*36,5	1
9..6	4. BASAMAK	28,5*36,4	1
9..7	ARKALIK	120*38,3	1
9..8	KAPAK	35,5*27,4	4

PAKET 2								PAKET 2								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2,5 CM VİDA	FLANŞLI SOMUN	6 CM VİDA	SİLİNDİR SOMUN	3,5CM VİDA	MINİFIX VE SAPLAMASI	NOKTA KULP VE VİDASI	RAF PİMİ	PVC KAVALYE	3,5*18 CM VİDA	POLİGRİT ÇİVİ	MİNİFIX TAPASI	ARKALIK KÖŞESİ	ALYANLI BİRLEŞTİRME VİDASI	VİDA TAPASI	ALYAN ANAHTAR	PUL
																
40	40	16	16	4	8	6	45	2	66	6	6	8	50	28	2	4

KURULUM TALİMATI

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi günlerde kullanmanızı dileriz. Montaj için gerekli hırdavat ve malzemeler paketin içerisinde. Ürünü kullanacağınız yerde Nem veya rutubet olmamalıdır. Ürünü, kurulu halde taşımayın, itip çekmeye çalışmayın. Ürünü kullanacağınız düz bir zeminde montaj işlemine başlayın. Montaj esnasında ürüne zarar vermek için tek başınıza montaj yapmaya çalışmayın, parçaların dengede durması için yetişkin bir kişiden yardım alın. Montaja başlamadan önce tüm paketleri açın. Tüm parçaların işaretli yerlerindeki bağlantılarını, yıldız tornavida kullanarak yapın, aksesuarları işaretli yerlere takın. Parça numaraları aynı zamanda Montaj işlem sırası olduğundan montaja 1 no'lu parçadan başlayarak sırasıyla devam edin, Başucu ve ayakucu silindir somon ile birbirine bağlıdır. Arka panel ise kavala ile birbirine bağlanmaktadır. Traversler L bağlantı ile birbirine bağlanmakta olup yatak altları için 6 adet alt demir mutlaka takılmalıdır. Bu demirler 25 lik monteбетli vida ve flanşlı somon ile bağlanmaktadır. Rafı montelemek için kabin vida ve korkuluk için 25 lik monteбетli vida ile kullanılması gerekmektedir. Ürünün sökülmesi için bu talimatı sondan başlayarak geriye doğru uygulayabilirsiniz. Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi günlerde kullanmanızı dileriz.