




VENÜS DOLAP 135 KURULUM VE MONTAJ ŞEMASI

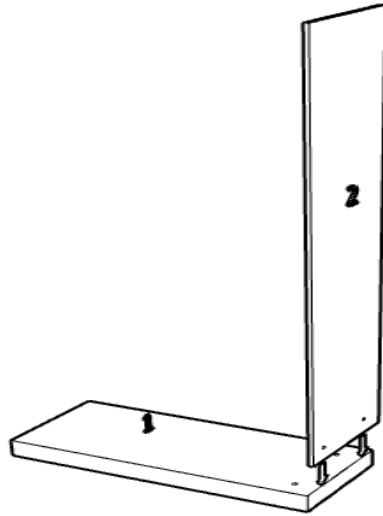


Aşama 1

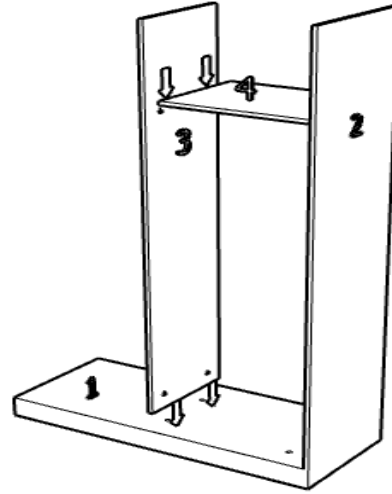


Aşama 2

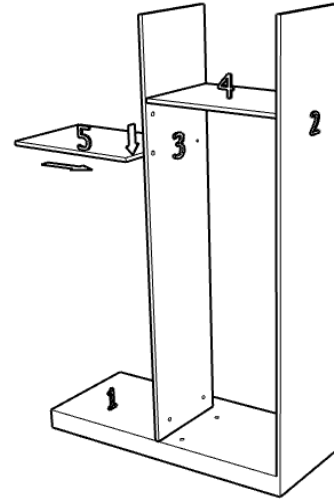


Aşama 3

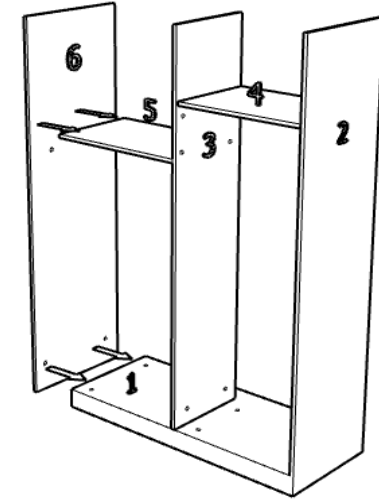


Aşama 4

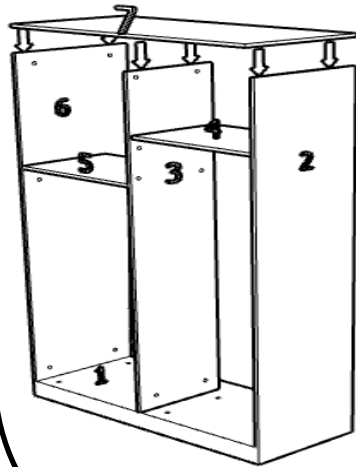


Aşama 5

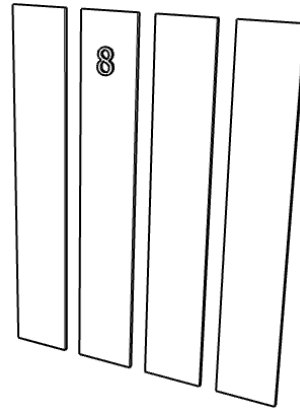


Aşama 6

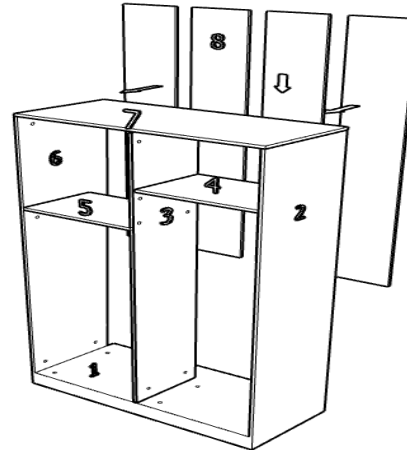

Aşama 7

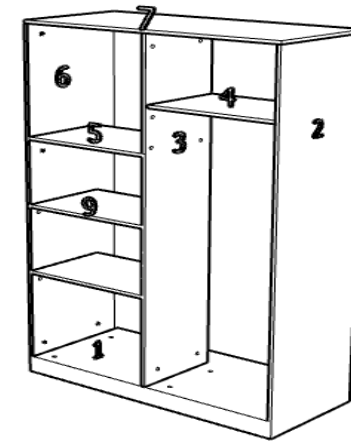


Aşama 8

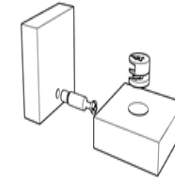

Bağlantı

VENÜS DOLAP 135 KURULUM VE MONTAJ ŞEMASI

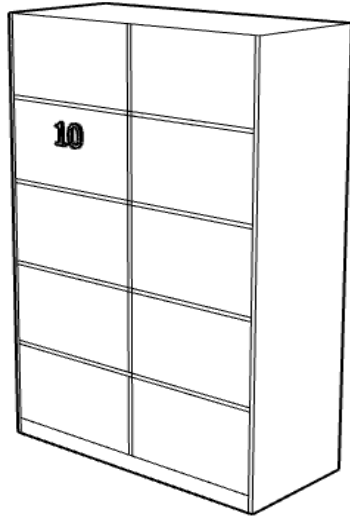

PARÇA NO	PARÇA ADI	EBAT / CM	ADET
1	ALT TABLA	131,40*60,00	1 ADET
2	SAĞ YAN DİKME	208,00*60,00	1 ADET
3	ORTA DİKME	194,40*45,00	1 ADET
4	SAĞ ARA RAF	64,80*45,00	1 ADET
5	SOL ARA RAF	64,80*45,00	1 ADET
6	SOL YAN DİKME	208,00*60,00	1 ADET
7	ÜST TABLA	131,40*58,50	1 ADET
8	ARKALIK	197,20*33,20	4 ADET
9	SEYYAR RAF	64,80*45,00	2 ADET
10	KAPAK	195*73	2 ADET

KURULUM TALİMATINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TALİMATI TEKRAR KULLANMAK ÜZERE KAYNAK OLARAK SAKLAYINIZ. KURULUM YETİŞKİN 2 KİŞİ TARAFINDAN YAPILMALIDIR YILDIZ BAŞLI TORNAVİDA veya TERCİHEN ŞARJLI VİDALAMA KULLANINIZ

KURULUM TALİMATI

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi günlerde kullanmanızı dileriz. Montaj için gerekli hırdavat ve malzemeler paketin içerisinde. Ürünü kullanacağınız yerde Nem veya rutubet olmamalıdır. Ürünü, kurulu halde taşımayın, itip çekmeye çalışmayın. Ürünü kullanacağınız düz bir zeminde montaj işlemine başlayın.

Montaj esnasında ürüne zarar vermemek için tek başınıza montaj yapmaya çalışmayın, parçaların dengede durması için yetişkin bir kişiden yardım alın. Montaja başlamadan önce tüm paketleri açın.

Aşama 9

Tüm parçaların işaretli yerlerindeki minifix bağlantılarını, askılık bağlantılarını, yıldız tornavida kullanarak yapın, raf pimlerini işaretli yerlere takın. Parça numaraları aynı zamanda Montaj işlem sırası olduğundan montaja 1 no'lu parçadan A aşasından başlayarak sırasıyla devam edin, minifix pimleri yuvalarına girdikten sonra mekanizmayı tornavida yardımıyla kilitleyin. Arkalıklar arasında boşluk olmaması için arkalıkların arasına, plastik arkalık çıtaları eklenmelidir. Dolabın sallanmaması için arkalıklar üst tabla ve dikmelere vidalanmalı ayrıca üçgen köşe plastikler ile arkalıkların boşluğu alınarak alt ve yan tablalara sabitlenmelidir. Ray kapakları üst kanala yerleştirdikten sonra alt tekerleri kanala yerleştirin. Dolabın devrilmemesi için ürünü, uygun şekilde sağlam bir duvara Mutlaka sabitleyin. Ürünün sökülmesi için bu talimatı sondan başlayarak geriye doğru uygulayabilirsiniz.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
MİNİFİX	KAVELYA	MİNİFİX TİPA	ASKI FLANŞI	RAF PİMİ	3,5*18 VİDA	3,5*2 VİDA	ARKALIK TAKOZU	ASKI BORUSU	ARKALIK ÇITAS	L DEMİR	MONTELİ VİDA	POLİGRİT AYAK	ARKALIK PULU
18	12	12	4	8	25	30	8	2	2	4	8	4	10