



1003 ASYA KOMODİN MONTAJ ŞEMASI

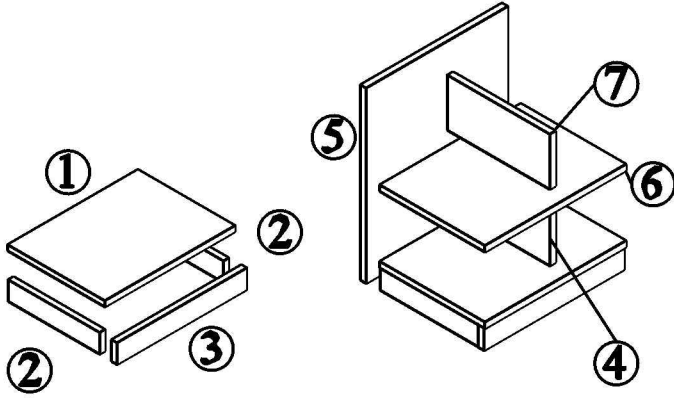


ALT TABLAYA SAĞ SOL YAN BAZI YI MONTAJ EDİN DAHA SONRA ÖN BAZI YI MONTAJ EDİN


ALT DİKMEYİ ALT TABLAYA MONTAJ EDİN BİRLEŞMİŞ OLAN ÜRÜNE ARKA PANOYU MONTAJ EDİN ORTA RAFI MONTAJ EDİN DAHA SONRA ÜST DİKMEYİ TAKIN

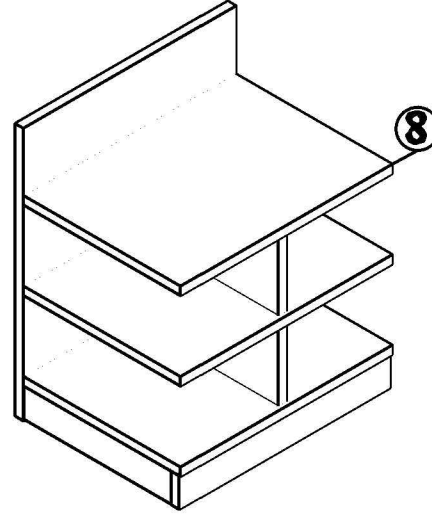

BİRLEŞMİŞ OLAN ÜRÜNE ÜST KUTU ALT TABLAYI MONTAJ EDİN


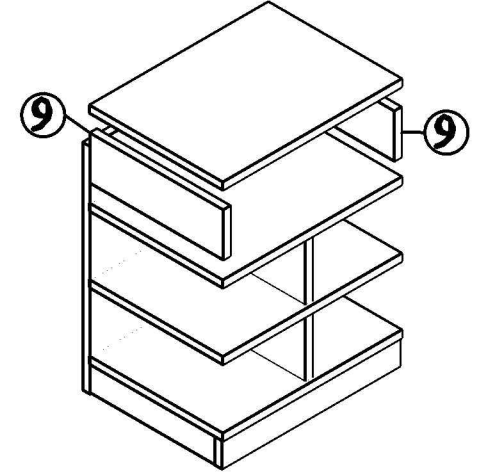


ÜST KUTU ALT TABLAYA SAĞ SOL YAN TABLALARI MONTAJ EDİN VE ÜST TABLAYI MONTAJ EDİN BİRLEŞMİŞ OLAN ÜRÜNLERİ ARKA PANO İLE BİRLEŞTİRİN

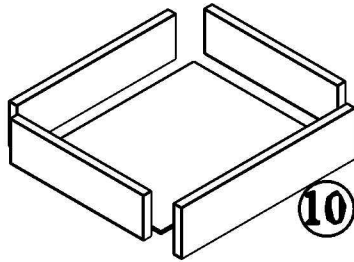

ÇEKMECE ARKASINA ÇEKMECE SAĞ YANI VE ÇEKMECE SOL YANI MONTAJ EDİN ÇEKMECE TABANINI TAKIN DAHA SONRA ÇEKMECE ÖNÜNÜ MONTAJ EDİN

MONTELİ ÇEKMECE AKSAMINI YERİNE TAKINIZ

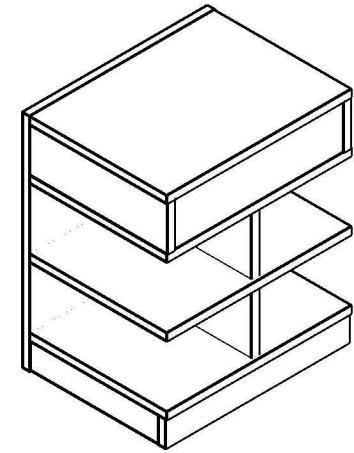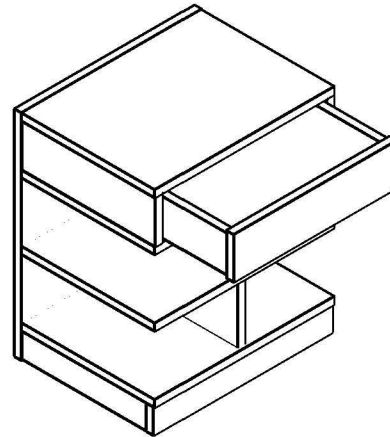

GENEL GÖRÜNÜM