




Tocco 1012 Sedef 2 Kapaklı Sürgülü Gardırop

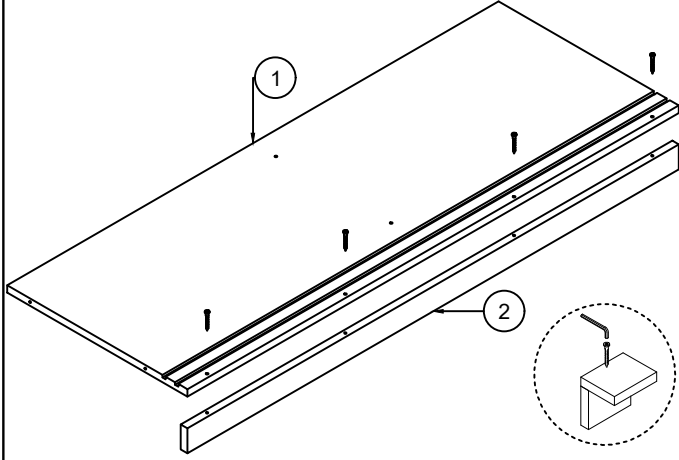


Alt tablaya ön bazayı montaj ediniz.
Montaj elemanı Kabin vidası...

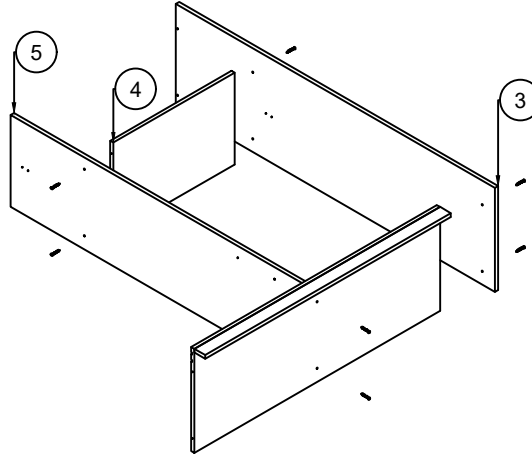


Alt tabla sağ yan sağ üst bölme ve orta dikmeyi
montaj ediniz.
Montaj elemanı kabin vidası.

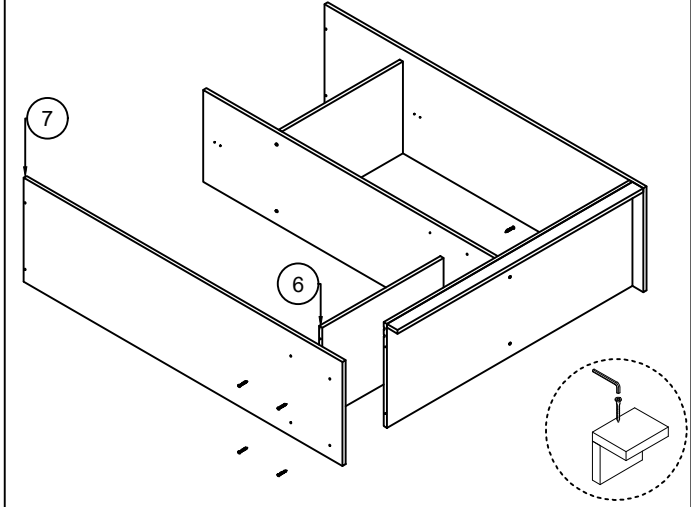


Orta dikmeye sol alt bölmeyi montaj ediniz. Sol
yan tablayı alt tablaya ve sol alt bölmeye montaj
ediniz.
Montaj elemanı kabin vidası.

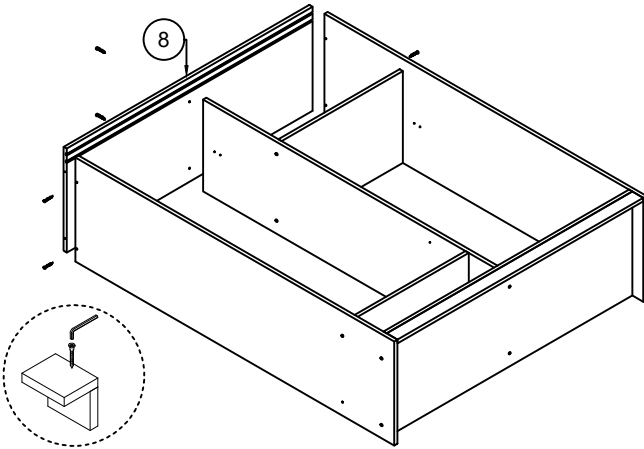

Üst tablayı montaj ediniz.
Montaj elemanı Kabin vidası...



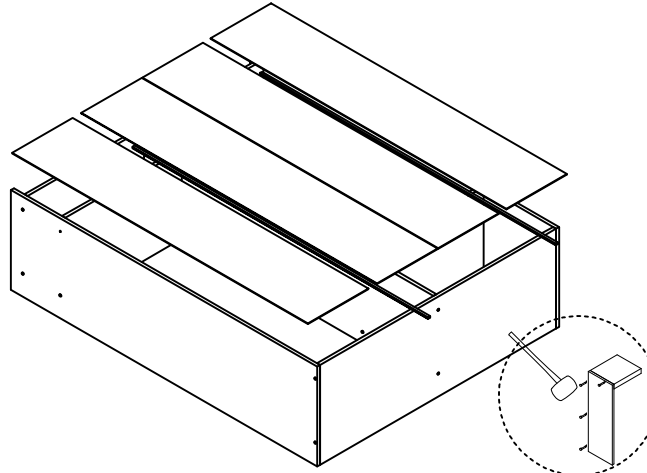


Arkalık H profilleri geçiriniz. Çivi ile kasaya
çakınız.

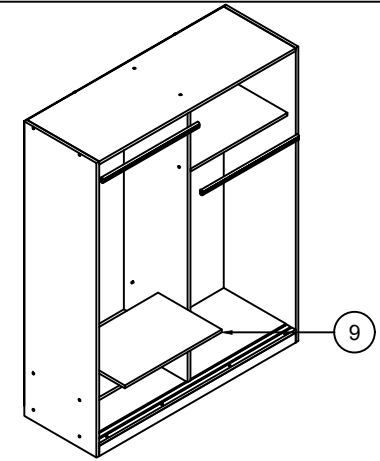

Raf pimlerini takınız. Sol seyyar yerine takınız.
Askı flanşlarını iz deliklerinden montaj edip
askı borularını takınız.

Tocco 1012 Sedef 2 Kapaklı Sürgülü Gardırop

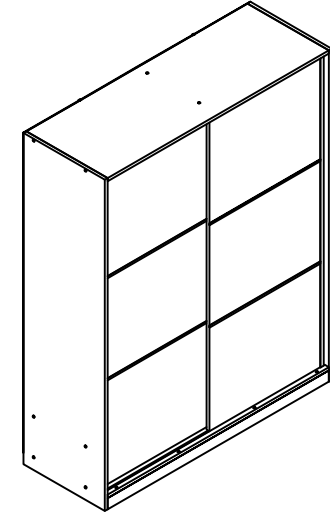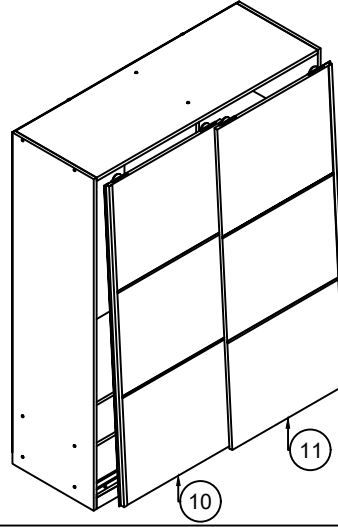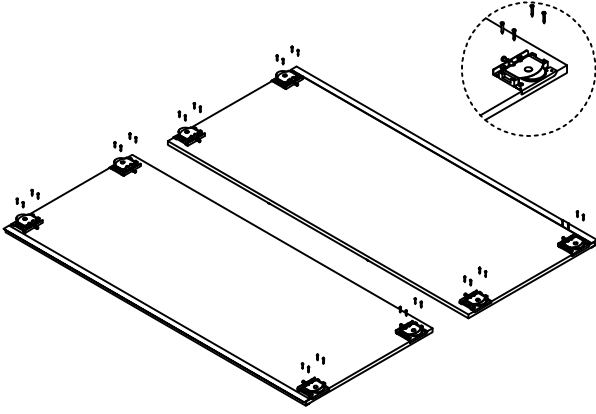

Sürgü kapaklarının alt üst tekerlerini montaj ediniz.

İç kapağının önce alt kısmını takınız ve sonra üst kısmını takınız. İç kanala geldiğine dikkat ediniz. Aynı işlemi dış kapağa uygulayınız. dış kanala takınız.
Montaj tamamlanmıştır.

Genel Görünüm

AKSESUARLAR

ALYAN VİDA	ALYAN ANAHTAR	RAF PİMİ	ÇİVİ	ASKI FLANŞI	ASKI BORUSU	SÜRGÜ KAPAK TEKERİ