


* Vidaların tam sıkıldığından emin olunuz.


* Şarjlı matkapın güç ayarı orta seviyede ve yavaş modda olmalıdır.

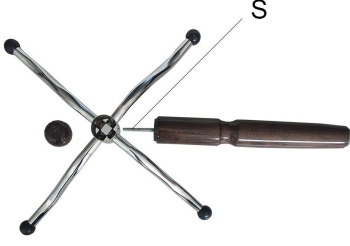

1.

Aşama 1

Kutu açılımını yapınız. Parçaları içerisinden çıkararak ayırınız. Alt parçaya şekildeki gibi saplamayı saat yönünde çevirerek sıkın. (1cm kadar girse yeterli) Ardından ayağı geçirin ve alt parça topuyla saat yönünde çevirerek sıkın.

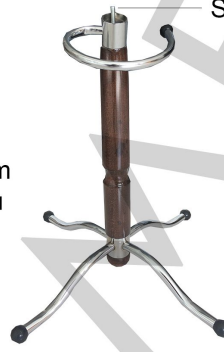

Aşama 2

Şekildeki gibi saplamayı ağaca saat yönünde çevirerek sıkın. Üzerine yarım çemberi takın.



Aşama 3

Orta 2 parçayı saplamaya saat yönünde çevirerek sıkın. Ardından saplamayı ağacın üstüne saat yönünde çevirerek sıkın. Üzerine şekildeki gibi 4'lü şemsiyeyi geçirin.



Aşama 4

Orta 1 parçayı saplamaya saat yönünde çevirerek sıkın. Ardından ağaca saplamayı saat yönünde çevirerek sıkın. Üzerine boş boruyu geçirin. Ardından saplamaya tepe parçasını saat yönünde çevirerek sıkın. Ardından Esleri uygun vida deliklerine göre şarjlı matkap yardımı ile tepe parçasına monte edin ve kurulumu tamamlayın.

Değerli müşterimiz,

Tolunay Aksesuar olarak sizin görüşlerinizi önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için aldığınız hizmeti değerlendirmeniz bizim için önemlidir. Değerlendirme ve önerilerinizi mağaza platformumuza yazabilirsiniz.

Değerlendirme için yaptığınız yorum ve öneriler mutlaka dikkate alınacaktır. Yorum ve önerilerinizi yazmakta ayracağınız zaman için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Kurulum sırasında yaşadığınız problemler veya eksik parça için tolunayaksesuar@gmail.com adresinden yardım alabilirsiniz.

İyi Günlerde kullanın.





Ayak Vidası (a.v)



ES Vidası (s.v)




Çember Vidası (ç.v)



Saplama (s)

* Vidaların tam sıkıldığından emin olunuz.

* Şarjlı matkabın güç ayarı orta seviyede ve yavaş modda olmalıdır.

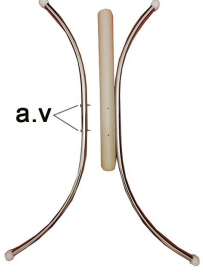

1.1




1.2

Aşama 1

Kutu açılımını yapınız. Parçaları içerisinden çıkararak ayırınız. 4 adet ayağa ayak vidalarını takınız. Kurulumu kolaylaştırmak adına bir yere oturun. Ayakların monte edileceği ahşap parçayı dizlerinizin üzerine yerleştirin. Ardından Şekil 1.1' de görüldüğü gibi ayakları ahşap parçaya şarjlı matkap yardımı ile sıkarak monte ediniz. (Vidaların tam sıkıldığından emin olunuz) Bu işlemten sonra Şekil 1.2' deki gibi ayağa dikebilirsiniz.



2.1

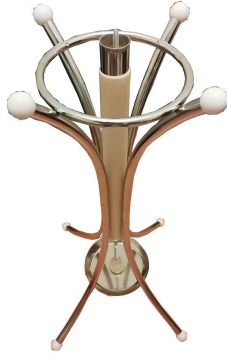

2.2

Aşama 2

Ayağa dikmiş olduğunuz parçayı ters çevirerek yere koyun.. Kutu içerisinde bulunan uzun saplamayı saat yönünde çevirerek ahşaba sıkın. (1cm girmesi yeterli) Daha sonra ince boruyu saplamaya geçirin. ardından ahşap parçayı boruya geçirin. Onun üzerinden paslanmaz çelik tabağını jelatinini çıkararak yerleştirin. Üzerine somunu sıkın. Ardından ters çevirdiğiniz parçayı tekrar ters çevirerek Şekil 2.1'deki görüntüyü elde edeceksiniz.


Şekil 2.2' de gözüktüğü gibi çemberi ayaklara monte ediniz. (Çemberi ayaklara monte ederken vidaları ilk etapta yarım sıkın. Hepsini yarım sıktıktan sonra 2. etapta vidaları tam sıkınız.)

Ahşabın üst kısmına saplamayı saat yönünde çevirerek sıkın. Üzerine boş boruyu koyun.

Boş Boru



3.1

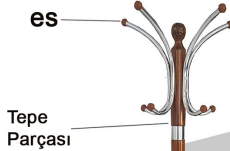

Tepe Parçası



3.2

Aşama 3

Ahşap parçayı saplamaya saat yönünde çevirerek monte ediniz. Ardından Ahşap parçaya saplamayı saat yönünde çevirerek sıkın. Üzerine boş boruyu yerleştirin. (Şekil 3.1)

Tepe parçasını saplamaya saat yönünde sıkın. Tepe parçasında bulunan deliklere ES'leri şarjlı matkap yardımıyla monte ediniz. (Şekil 3.3)

Değerli müşterimiz,

Tolunay Aksesuar olarak sizin görüşlerinizi önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için aldığınız hizmeti değerlendirmeniz bizim için önemlidir. Değerlendirme ve önerilerinizi mağaza platformumuza yazabilirsiniz.

Değerlendirme için yaptığınız yorum ve öneriler mutlaka dikkate alınacaktır. Yorum ve önerilerinizi yazmakta ayracağınız zaman için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Kurulum sırasında yaşadığınız problemler veya eksik parça için tolunayaksesuar@gmail.com adresinden yardım alabilirsiniz.

İyi Günlerde kullanın.

saplama



ayak vidası

* Vidaların tam sıkıldığından emin olunuz.

* Şarjli matkabın güç ayarı orta seviyede ve yavaş modda olmalıdır.



1



1.1

Aşama 1

Kutu açılımını yapınız. Parçaları içerisinden çıkararak ayırınız. 4 adet ayağa ayak vidalarını takınız. Kurulumu kolaylaştırmak adına bir yere oturun. Ayağın monte edilecek ahşap kısmını dizinizin üzerine yerleştirin. Ardından 4 adet ayağı uygun vida deliklerine şarjli matkap yardımı ile monte ediniz. (Vidaların tam sıkıldığından emin olunuz)

saplama




ayak vidası

* Vidaların tam sıkıldığından emin olunuz.

* Şarjli matkabın güç ayarı orta seviyede ve yavaş modda olmalıdır.



1

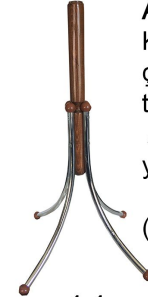

1.1

Aşama 1

Kutu açılımını yapınız. Parçaları içerisinden çıkararak ayırınız. 4 adet ayağa ayak vidalarını takınız. Kurulumu kolaylaştırmak adına bir yere oturun. Ayağın monte edilecek ahşap kısmını dizinizin üzerine yerleştirin. Ardından 4 adet ayağı uygun vida deliklerine şarjli matkap yardımı ile monte ediniz. (Vidaların tam sıkıldığından emin olunuz)

Aşama 2

Parçayı ayağa diki. Saplamayı saat yönünde çevirerek ağaca monte ediniz. Ardından şekildeki pantolonluk metalini ağaca yerleştirin. (Şekil 2)



2



2.1

Ardından saplama üzerine ahşabı saat yönünde çevirerek sıkın. (Şekil 2.1)

Ağaç üzerine tekrar saplamayı saat yönünde çevirerek monte edin ve ceketlik metalini yerleştirin. Tepe ahşabını saplamaya saat yönünde çevirerek sıkın. (Şekil 3)

Aşama 2

Parçayı ayağa diki. Saplamayı saat yönünde çevirerek ağaca monte ediniz. Ardından şekildeki pantolonluk metalini ağaca yerleştirin. (Şekil 2)



2



2.1

Ardından saplama üzerine ahşabı saat yönünde çevirerek sıkın. (Şekil 2.1)

Ağaç üzerine tekrar saplamayı saat yönünde çevirerek monte edin ve ceketlik metalini yerleştirin. Tepe ahşabını saplamaya saat yönünde çevirerek sıkın. (Şekil 3)

Değerli müşterimiz,

Tolunay Aksesuar olarak sizin görüşlerinizi önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için aldığınız hizmeti değerlendirmeniz bizim için önemlidir. Değerlendirme ve önerilerinizi mağaza platformumuza yazabilirsiniz.

Değerlendirme için yaptığınız yorum ve öneriler mutlaka dikkate alınacaktır. Yorum ve önerilerinizi yazmakta ayıracağınız zaman için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Kurulum sırasında yaşadığınız problemler veya eksik parça için tolunayaksesuar@gmail.com adresinden yardım alabilirsiniz.

İyi Günlerde kullanın.



3

Değerli müşterimiz,

Tolunay Aksesuar olarak sizin görüşlerinizi önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için aldığınız hizmeti değerlendirmeniz bizim için önemlidir. Değerlendirme ve önerilerinizi mağaza platformumuza yazabilirsiniz.

Değerlendirme için yaptığınız yorum ve öneriler mutlaka dikkate alınacaktır. Yorum ve önerilerinizi yazmakta ayıracağınız zaman için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Kurulum sırasında yaşadığınız problemler veya eksik parça için tolunayaksesuar@gmail.com adresinden yardım alabilirsiniz.

İyi Günlerde kullanın.



3



1.



1.1

Aşama 1

Kutu açılımını yapınız. Şekil 1'deki parçaları bağlantı elemanı (kısa demir saplama) ile saat yönünde çevirerek sıkınız. Ardından ayağa dikerek bağlantı elemanını (uzun demir saplama) ağaç parçasına çevirerek monte ediniz. Üzerine uzun boruyu takarak şekil 1.1'i elde ediniz.



1.



1.1

Aşama 1

Kutu açılımını yapınız. Şekil 1'deki parçaları bağlantı elemanı (kısa demir saplama) ile saat yönünde çevirerek sıkınız. Ardından ayağa dikerek bağlantı elemanını (uzun demir saplama) ağaç parçasına çevirerek monte ediniz. Üzerine uzun boruyu takarak şekil 1.1'i elde ediniz.



2.



2.1.

Aşama 2

Şekil 2'deki ahşap parçayı bağlantı elemanına (uzun demir saplama) çevirerek monte ediniz. Üzerine tekrar bağlantı elemanını ahşap parçaya çevirerek monte ediniz. Üzerine uzun boruyu takın. Üzerine şekil 2.1'deki ahşap parçayı bağlantı elemanına çevirerek monte ediniz. Son olarak askı aparatlarını uygun deliklerine göre tornavida veya şarjlı matkap yardımıyla sıkarak monte ediniz.



2.



2.1.

Aşama 2

Şekil 2'deki ahşap parçayı bağlantı elemanına (uzun demir saplama) çevirerek monte ediniz. Üzerine tekrar bağlantı elemanını ahşap parçaya çevirerek monte ediniz. Üzerine uzun boruyu takın. Üzerine şekil 2.1'deki ahşap parçayı bağlantı elemanına çevirerek monte ediniz. Son olarak askı aparatlarını uygun deliklerine göre tornavida veya şarjlı matkap yardımıyla sıkarak monte ediniz.



Değerli müşterimiz,

Tolunay Aksesuar olarak sizin görüşlerinizi önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için aldığınız hizmeti değerlendirmeniz bizim için önemlidir. Değerlendirme ve önerilerinizi mağaza platformumuza yazabilirsiniz.

Değerlendirme için yaptığınız yorum ve öneriler mutlaka dikkate alınacaktır. Yorum ve önerilerinizi yazmakta ayıracağınız zaman için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Kurulum sırasında yaşadığınız problemler veya eksik parça için tolunayaksesuar@gmail.com adresinden yardım alabilirsiniz.

İyi Günlerde kullanın.



Değerli müşterimiz,

Tolunay Aksesuar olarak sizin görüşlerinizi önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için aldığınız hizmeti değerlendirmeniz bizim için önemlidir. Değerlendirme ve önerilerinizi mağaza platformumuza yazabilirsiniz.

Değerlendirme için yaptığınız yorum ve öneriler mutlaka dikkate alınacaktır. Yorum ve önerilerinizi yazmakta ayıracağınız zaman için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Kurulum sırasında yaşadığınız problemler veya eksik parça için tolunayaksesuar@gmail.com adresinden yardım alabilirsiniz.

İyi Günlerde kullanın.



Ayak Vidası (a.v)



ES Vidası (s.v)



Saplama (s)

* Vidaların tam sıkıldığından emin olunuz.

* Şarjlı matkapın güç ayarı orta seviyede ve yavaş modda olmalıdır.



1



1.1

Aşama 1

Kutu açılımını yapınız. Parçaları içerisinden çıkararak ayırınız. 4 adet ayağa ayak vidalarını takınız. Kurulumu kolaylaştırmak adına bir yere oturun. Ayağın monte edilecek ahşap kısmını dizinizin üzerine yerleştirin. Ardından 4 adet ayağı uygun vida deliklerine şarjlı matkap yardımı ile monte ediniz. (Vidaların tam sıkıldığından emin olunuz)




2



2.1

Aşama 2

Parçayı ayağa dakin. Saplamayı saat yönünde çevirerek ağaca monte ediniz. (1 cm kadar içersine girse yeterli) Ardından 4'lü şemsiyeliği ahşaba yerleştirin. Ardından saplama üzerine oklava şeklinde olan ahşabı saat yönünde çevirerek sıkın. Oklava üzerine tekrar saplamayı saat yönünde çevirerek monte edin ve boş boruyu yerleştirin. (Ahşabı çok yük uygulayarak sıkmayınız.) Tepe parçasını saplamaya saat yönünde çevirerek sıkın 5 adet Es'e ES vidalarını takın. Ardından tepe parçası üzerindeki deliklere şarjlı matkap yardımıyla sıkarak monte edin. (Vidaların tam sıkıldığından emin olun)

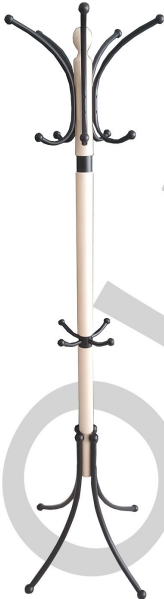

Değerli müşterimiz,

Tolunay Aksesuar olarak sizin görüşlerinizi önemsiyor ve dikkate alıyoruz. Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için aldığınız hizmeti değerlendirmeniz bizim için önemlidir. Değerlendirme ve önerilerinizi mağaza platformumuza yazabilirsiniz.

Değerlendirme için yaptığınız yorum ve öneriler mutlaka dikkate alınacaktır. Yorum ve önerilerinizi yazmakta ayıracağınız zaman için teşekkür eder, saygılar sunarız.

Kurulum sırasında yaşadığınız problemler veya eksik parça için tolunayaksesuar@gmail.com adresinden yardım alabilirsiniz.

İyi Günlerde kullanın.