




## 1007 PARİS AYAKKABILIK MONTAJ ŞEMASI

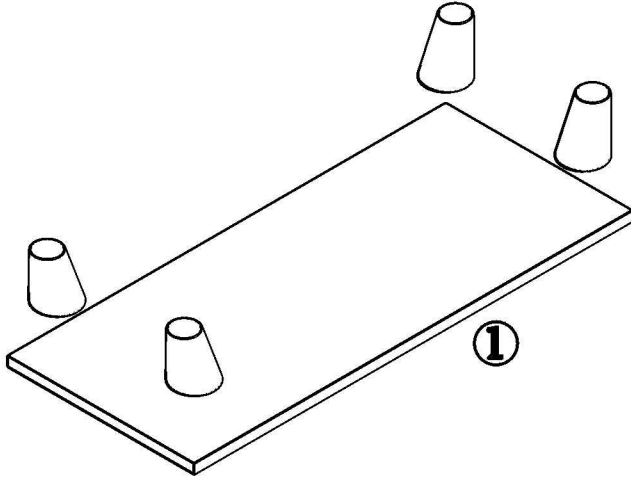


ALT TABLAYA AYAKLARI MONTAJ EDİNİZ

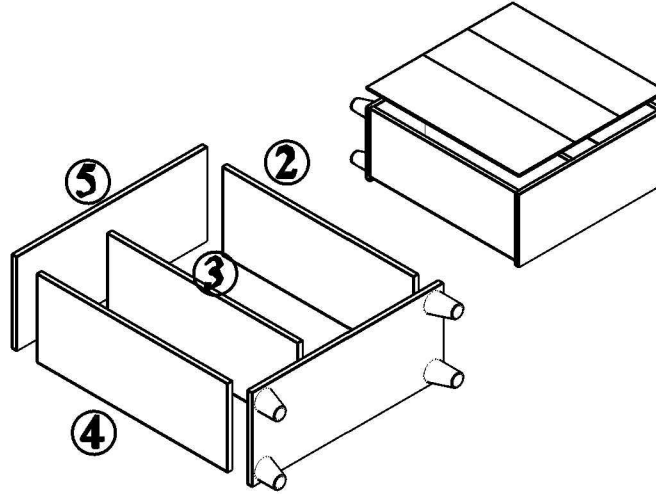


ALT TABLAYA SAĞ YANI ORTA DİKMETİ VE SOL YANI MONTAJ EDİN DAHA SONRA ÜST TABAYI MONTAJ EDİN BU İŞLEM BİTTİKTEN SONRA ÜRÜNÜ TERS CEVİRİN VE GÖNTE YE GETİRİP ARKALIKLARI ÇAKINIZ  
NOT: BU İŞLEMİ ÜRÜN YERE YATAK İKEN YAPINIZ

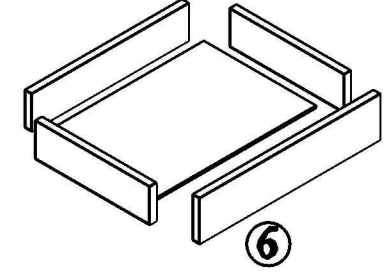


ÇEKMECE ARKASINA ÇEKMECE SAĞ YANI VE ÇEKMECE SOL YANI MONTAJ EDİN ÇEKMECE TABANINI TAKIN DAHA SONRA ÇEKMECE ÖNÜNÜ MONTAJ EDİN

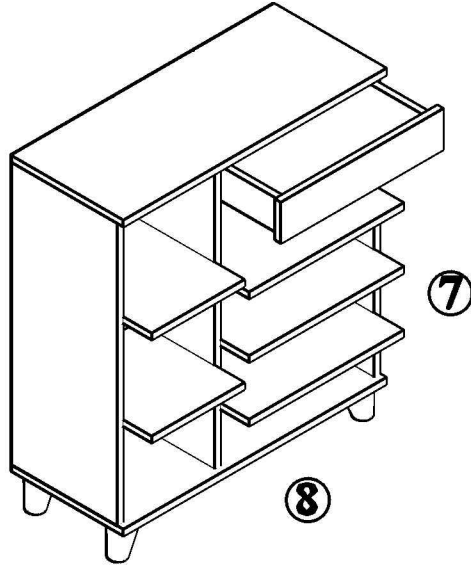

ÇEKMECE AKSAMINI VE RAFLARI YERLERİNE TAKINIZ

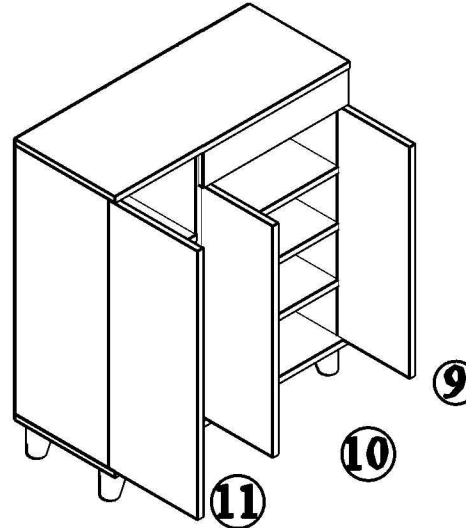

KAPAKLARINI YERİNE TAKINIZ

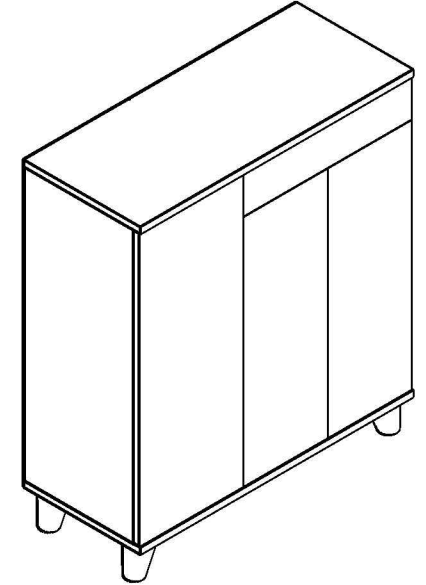

GENEL GÖRÜNÜM