



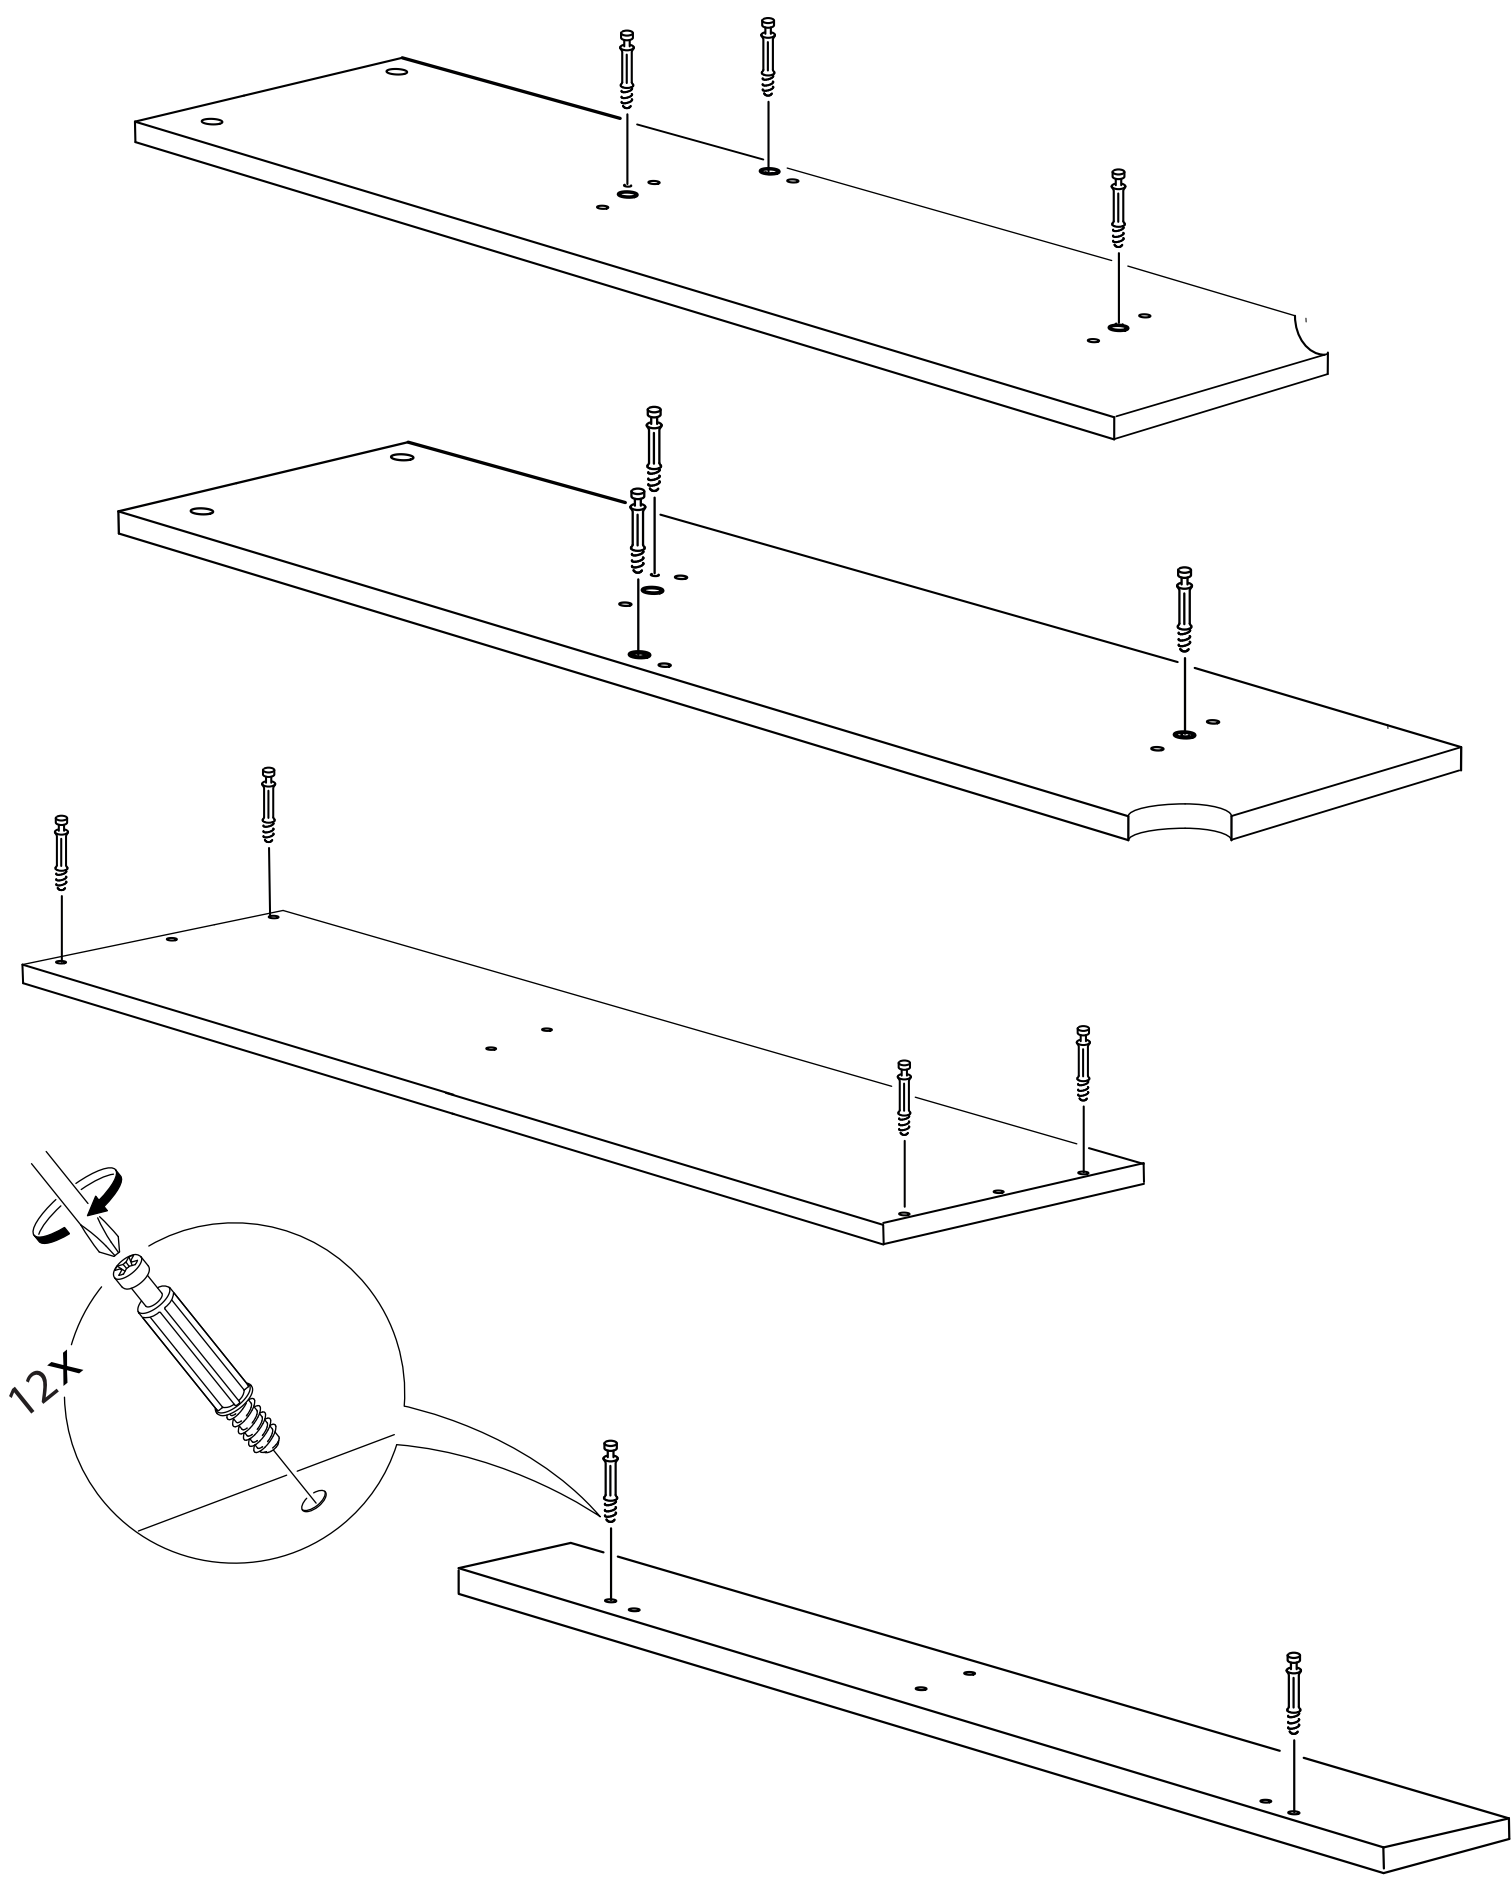




1



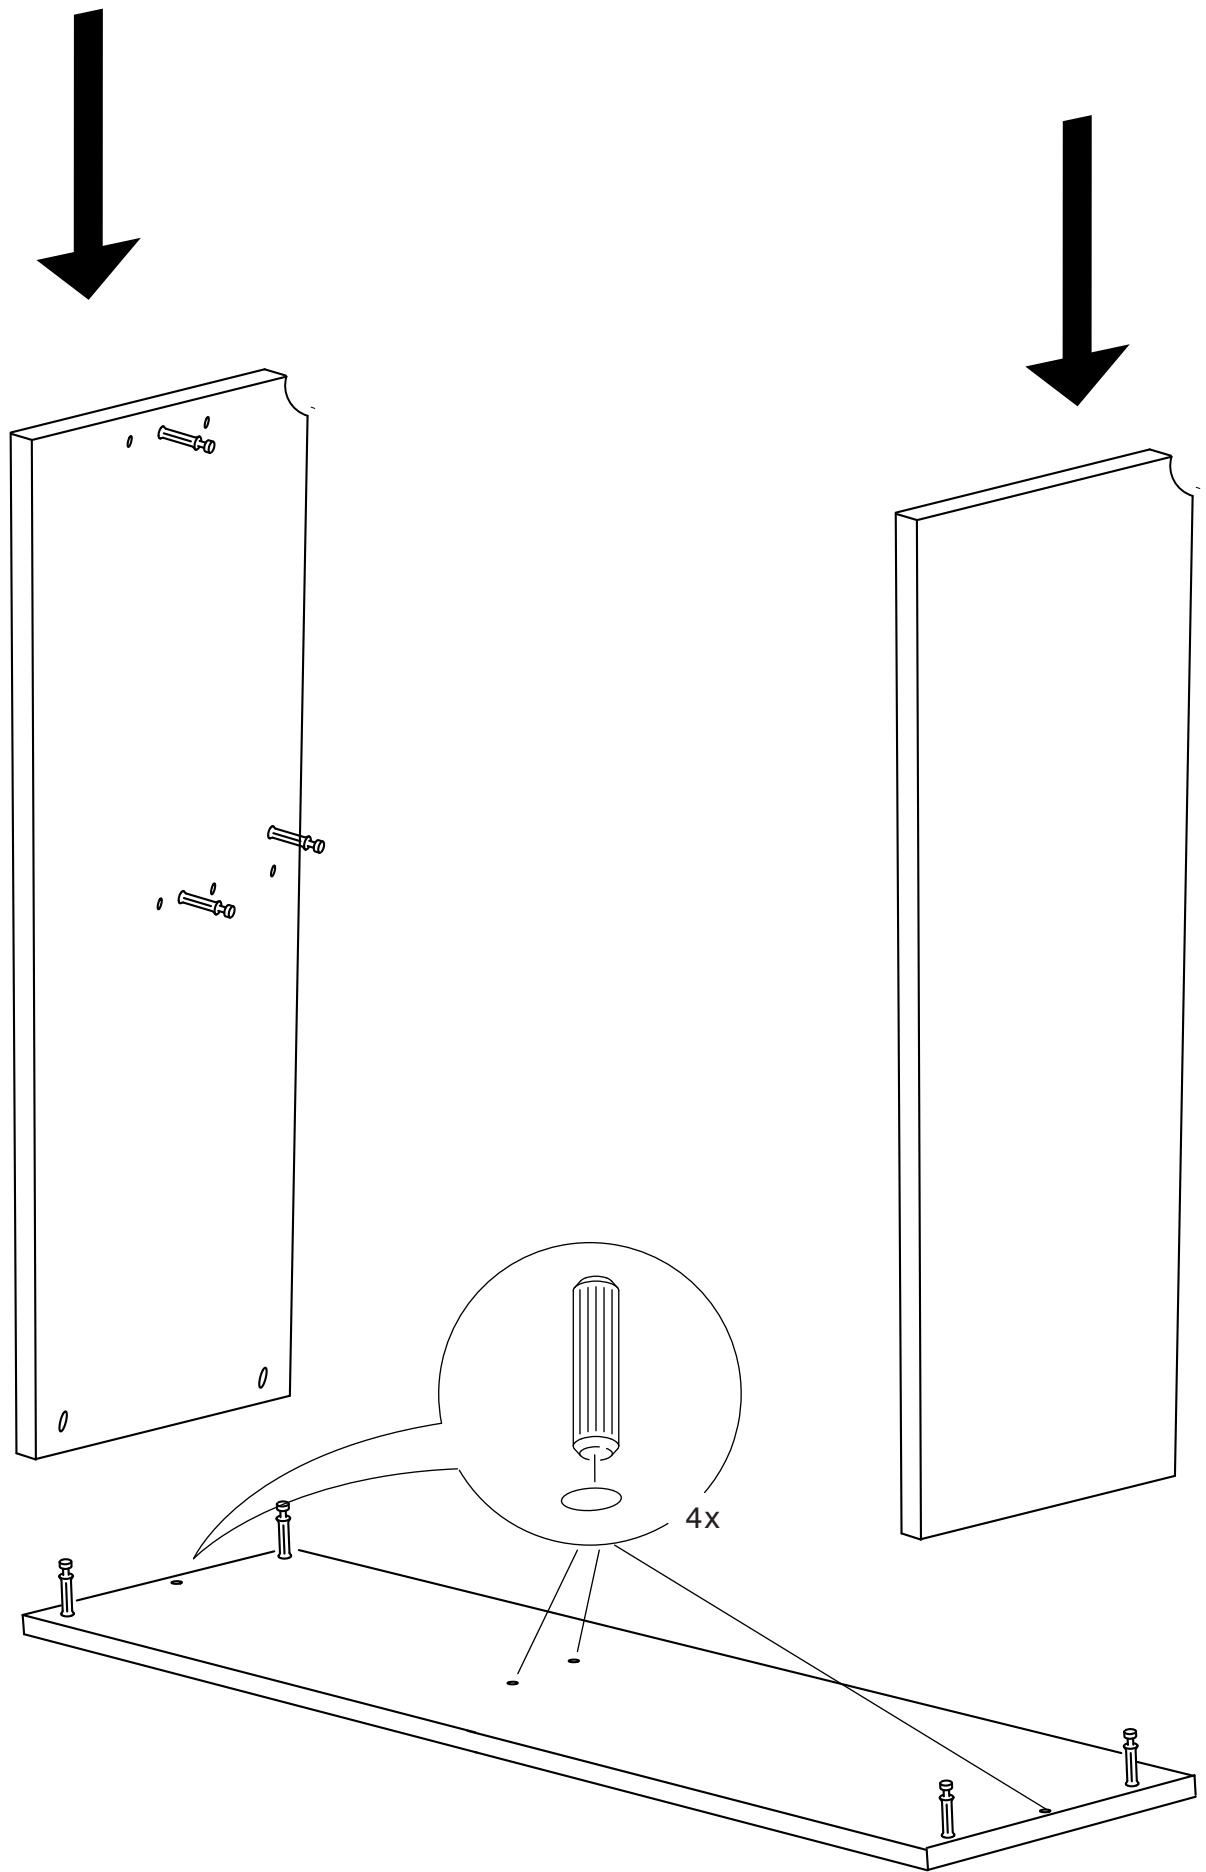


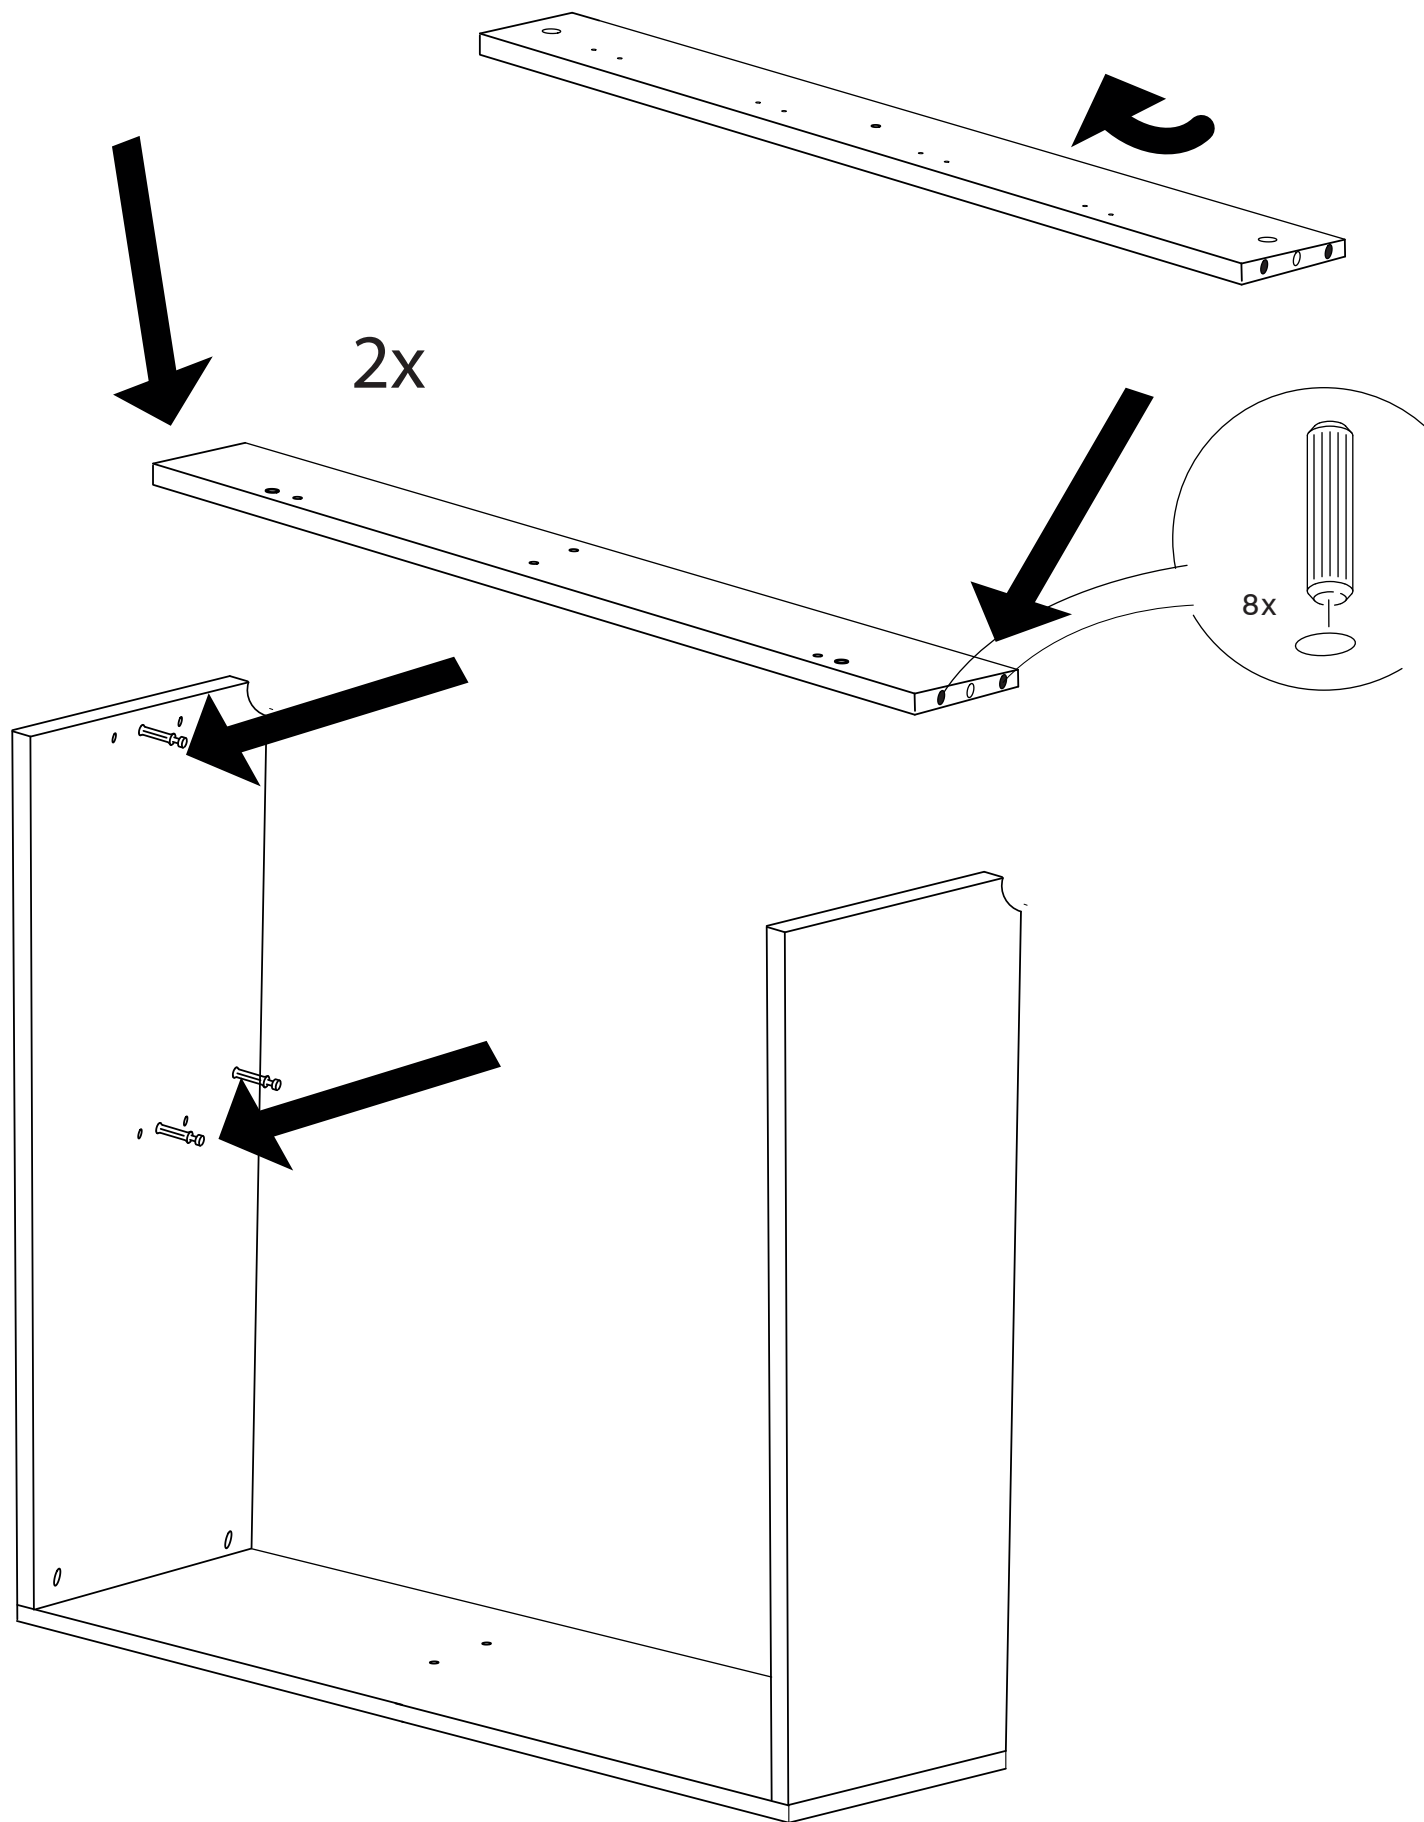


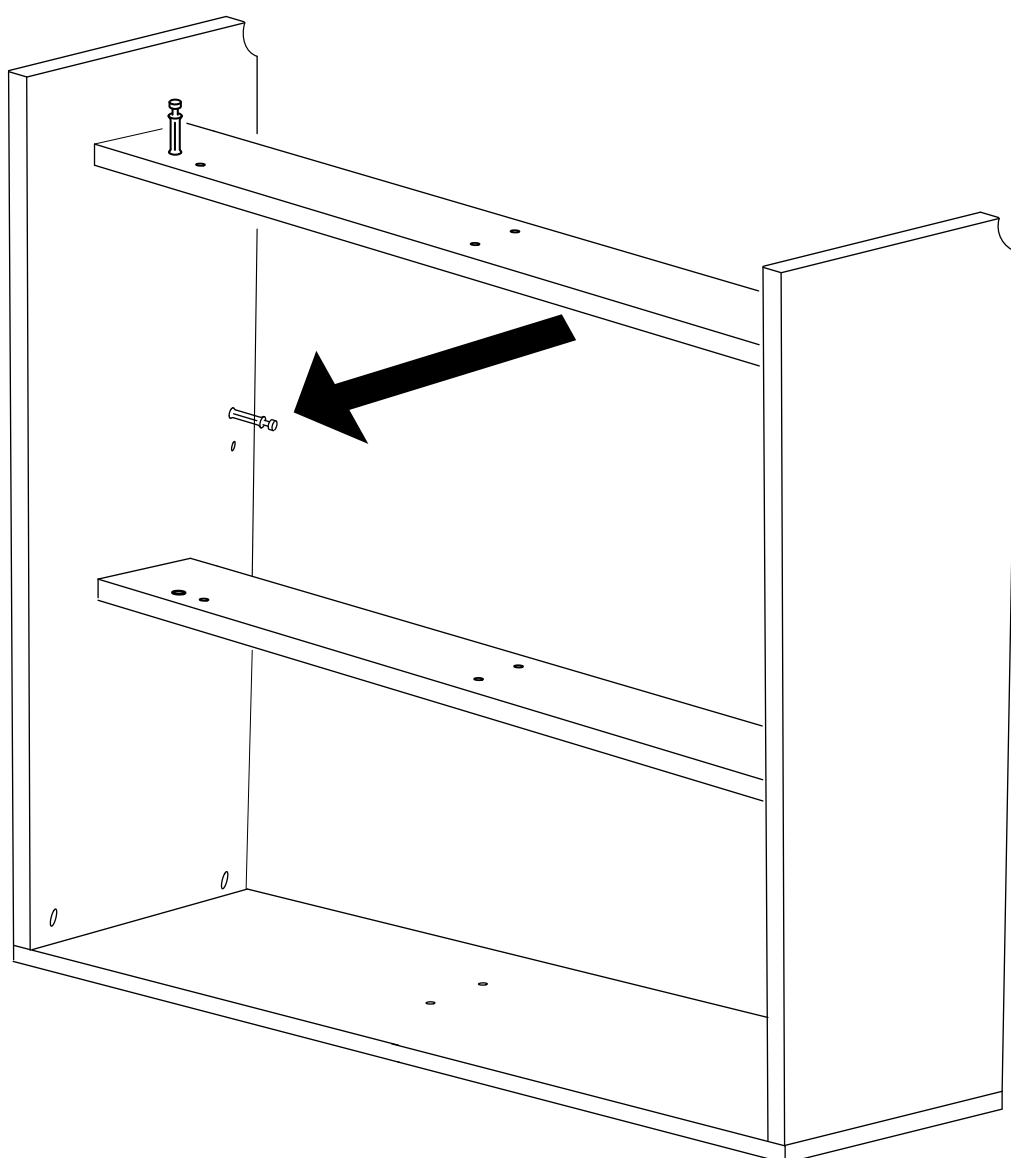


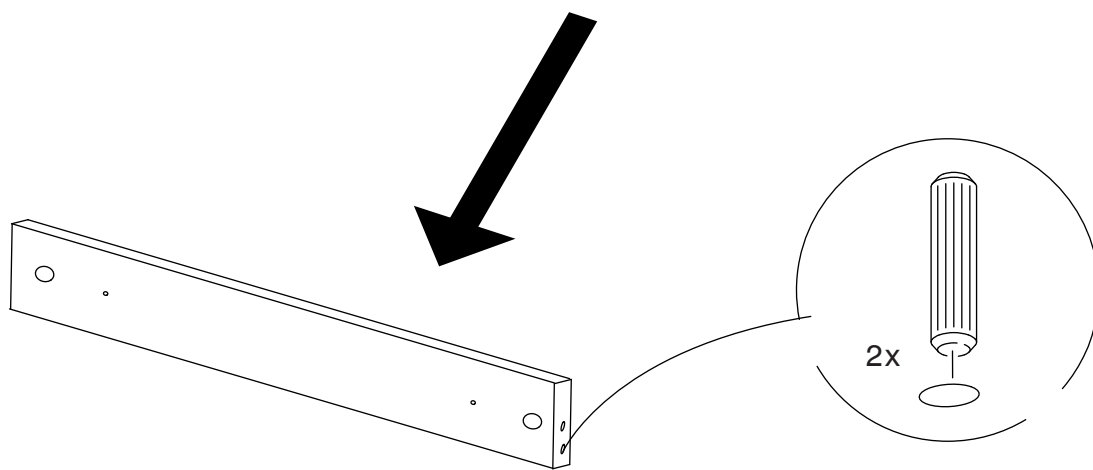

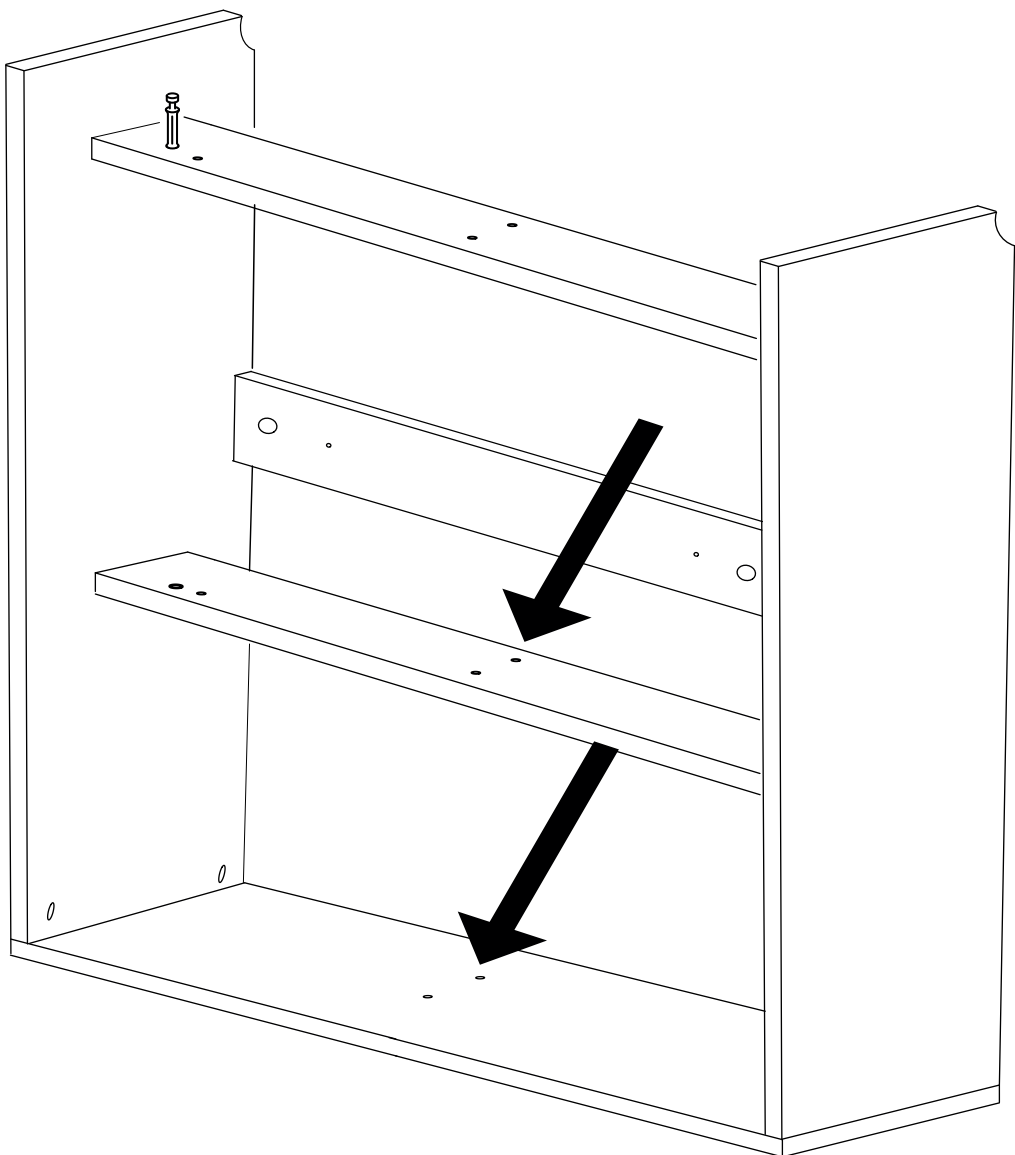
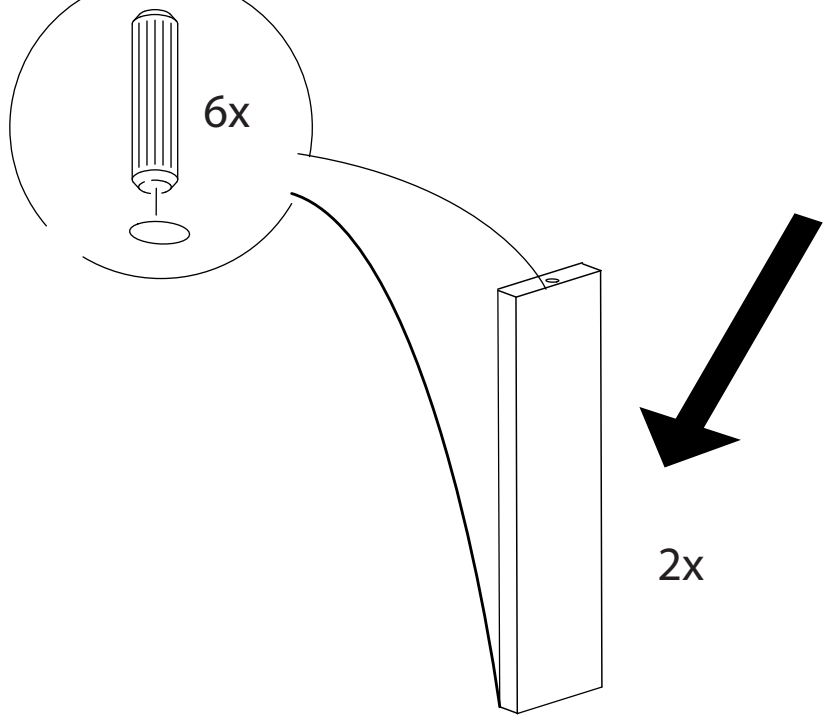


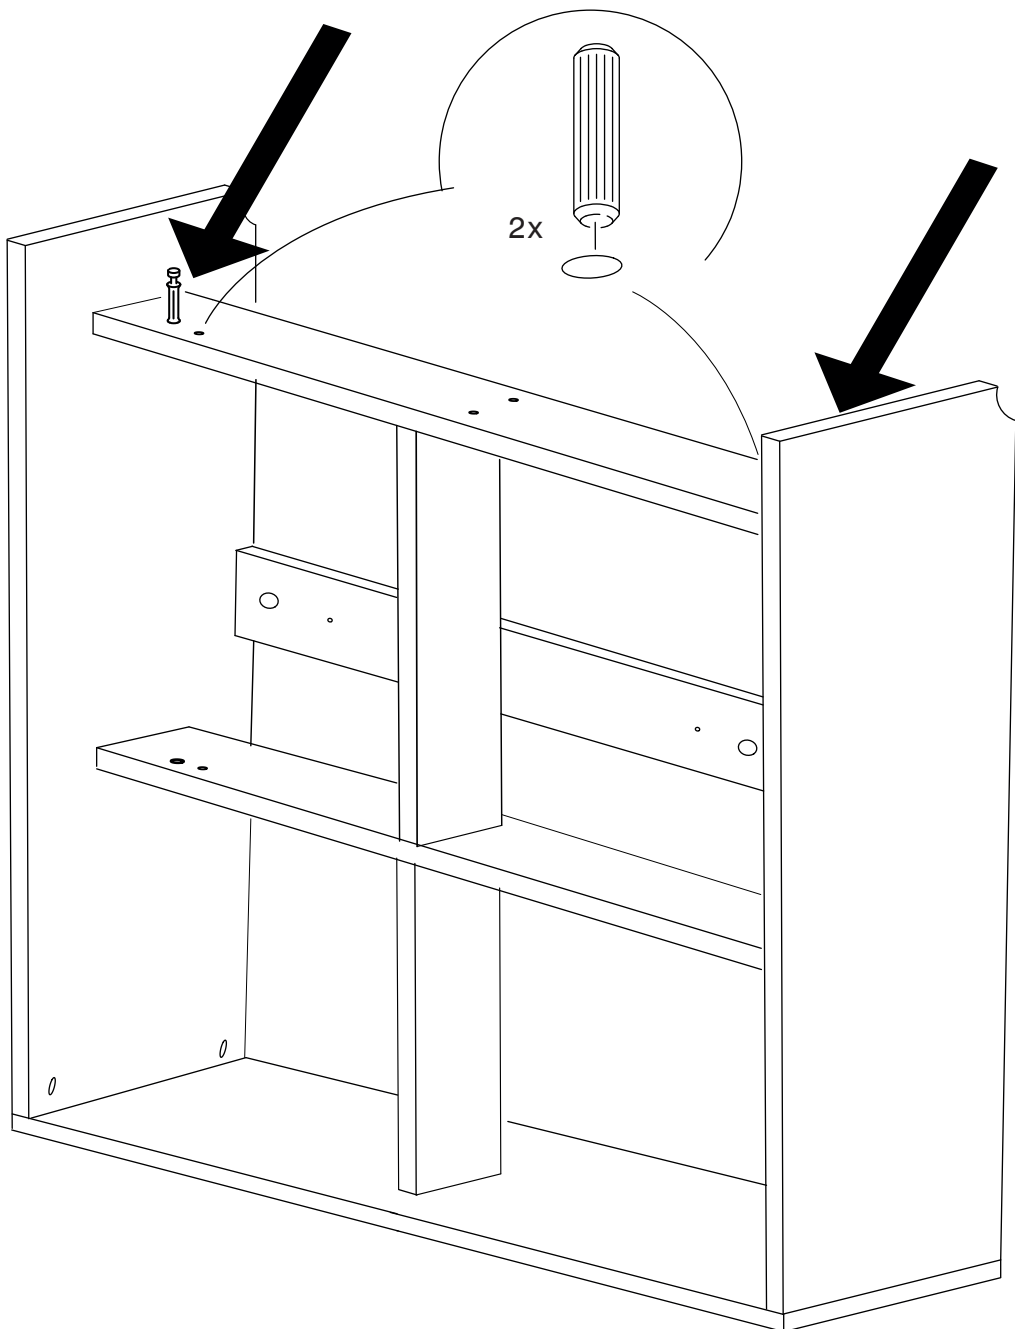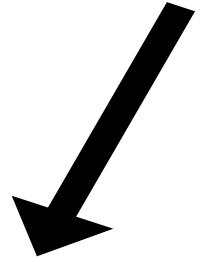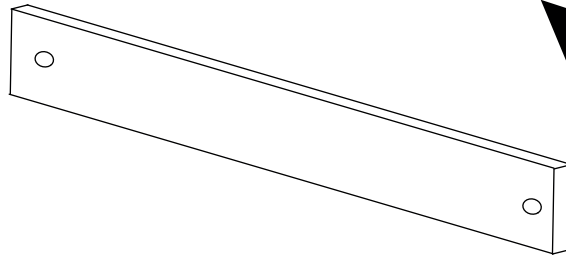


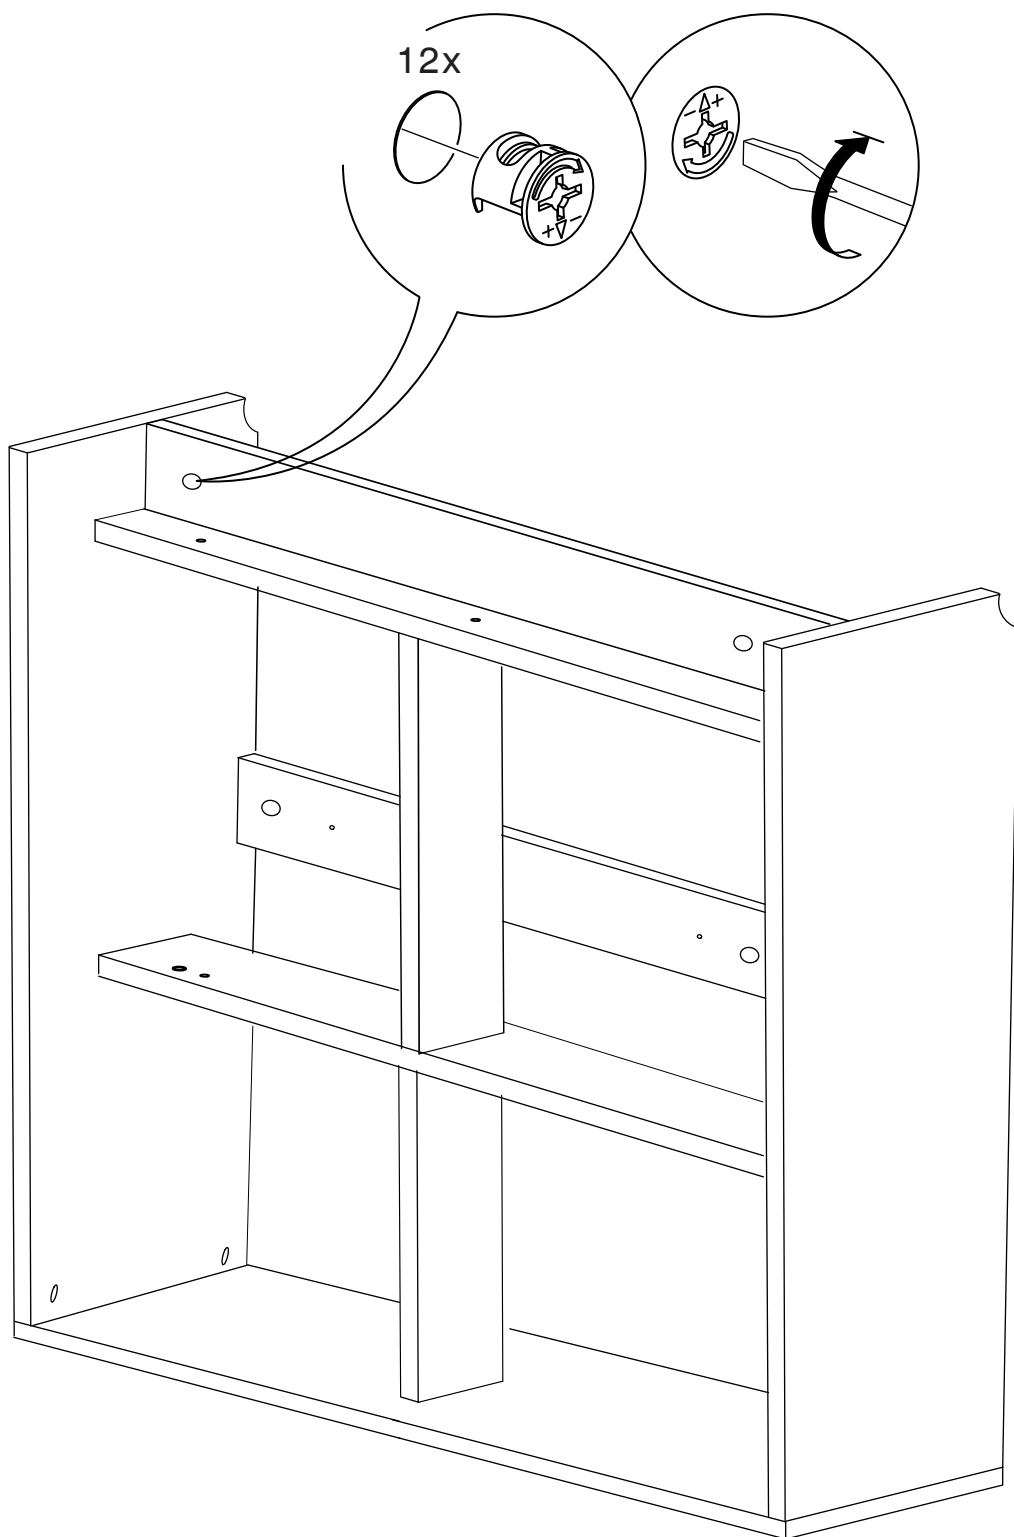


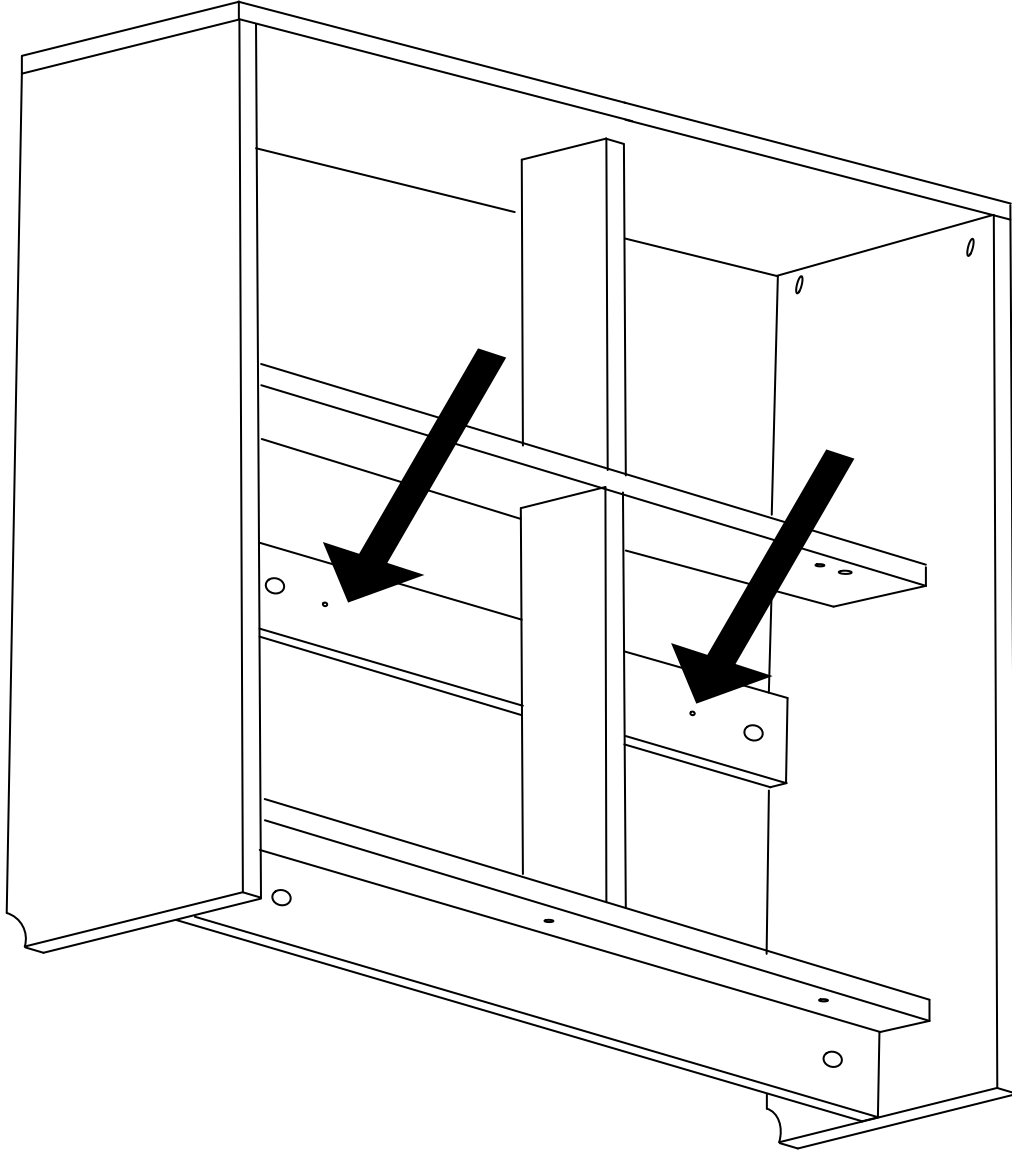

Ürünü paket içerisinde yer alan dubel ve vida yardımıyla duvara sabitleyiniz !

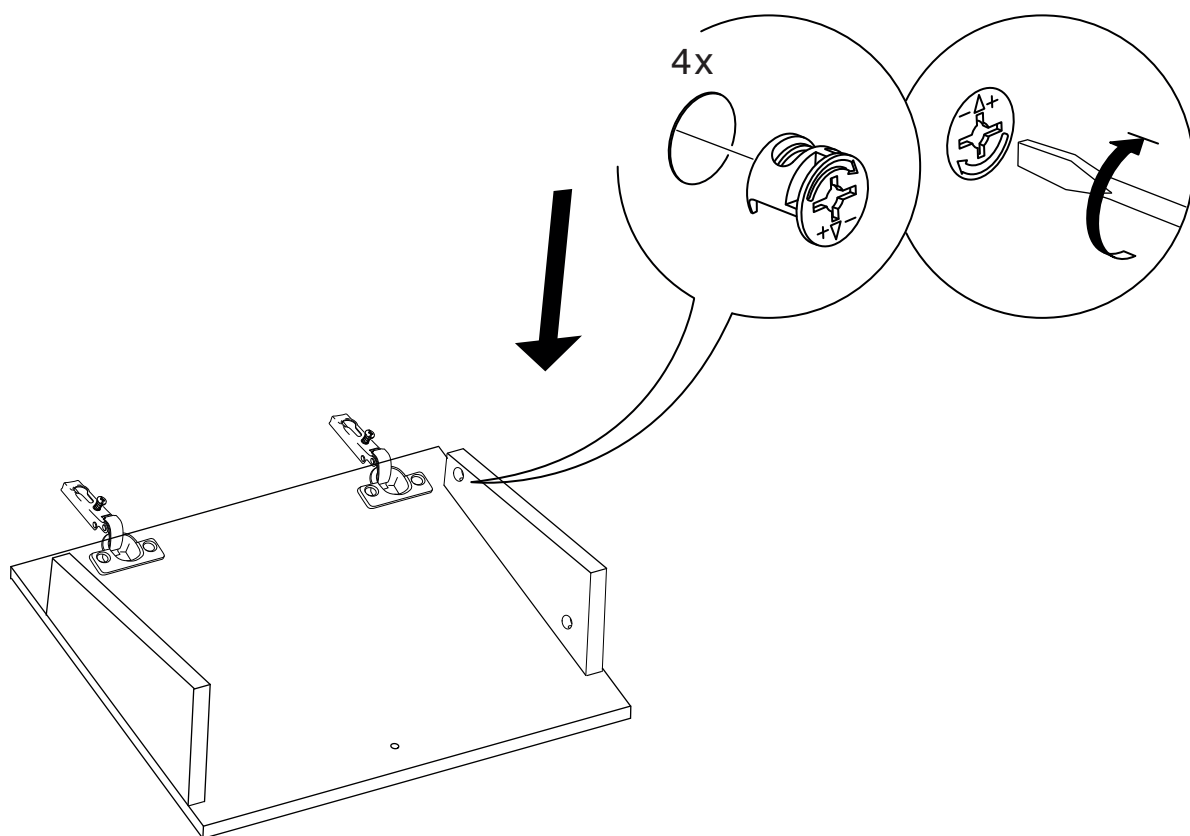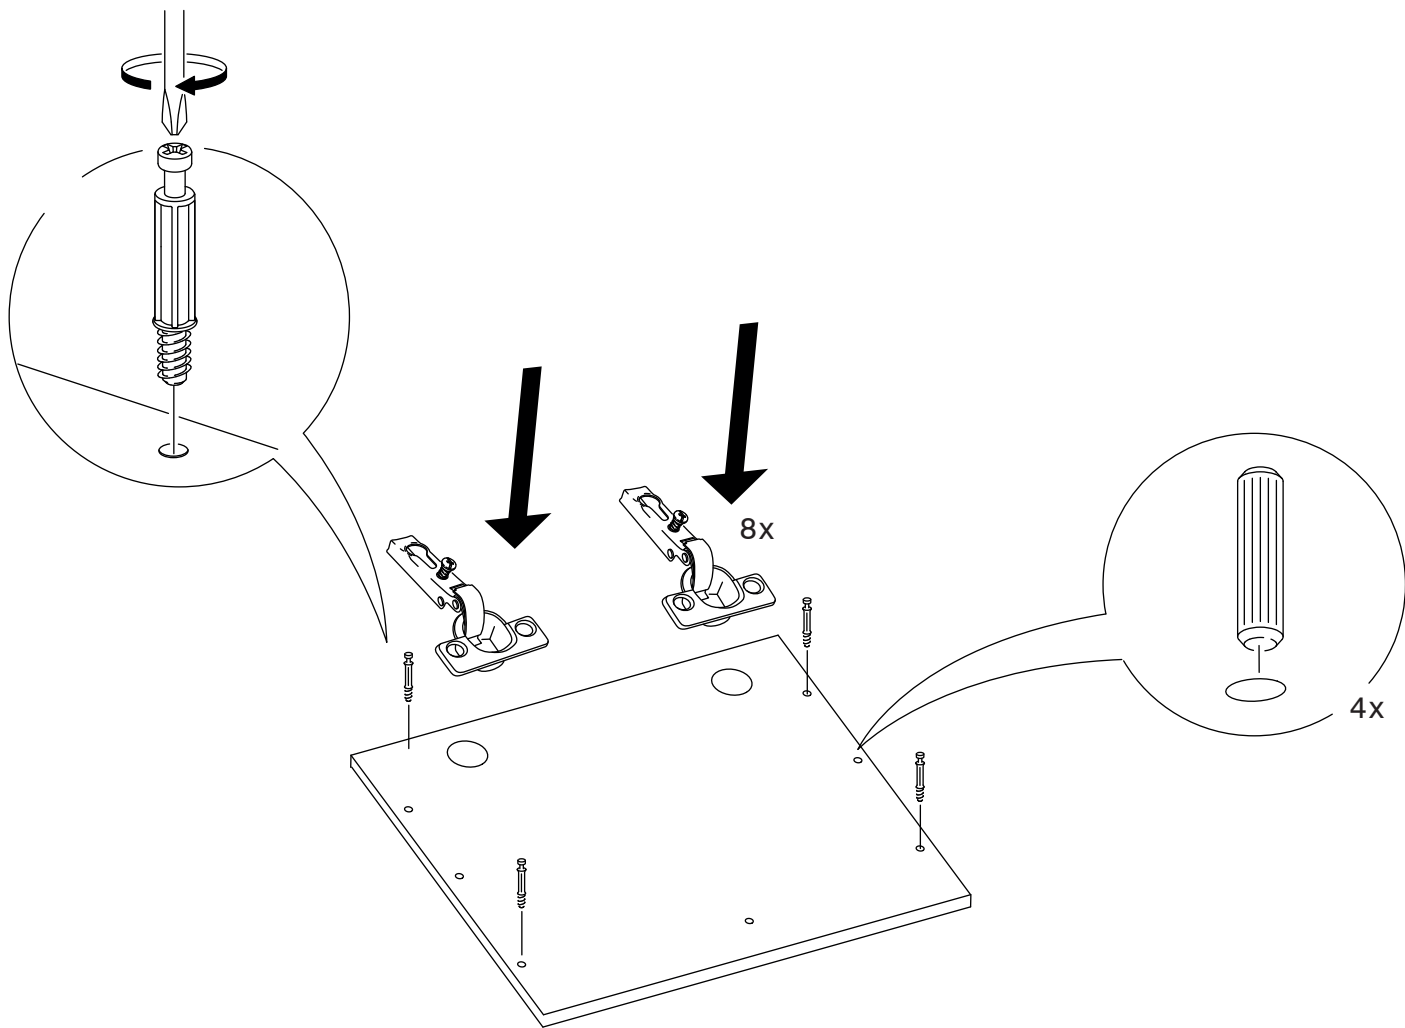

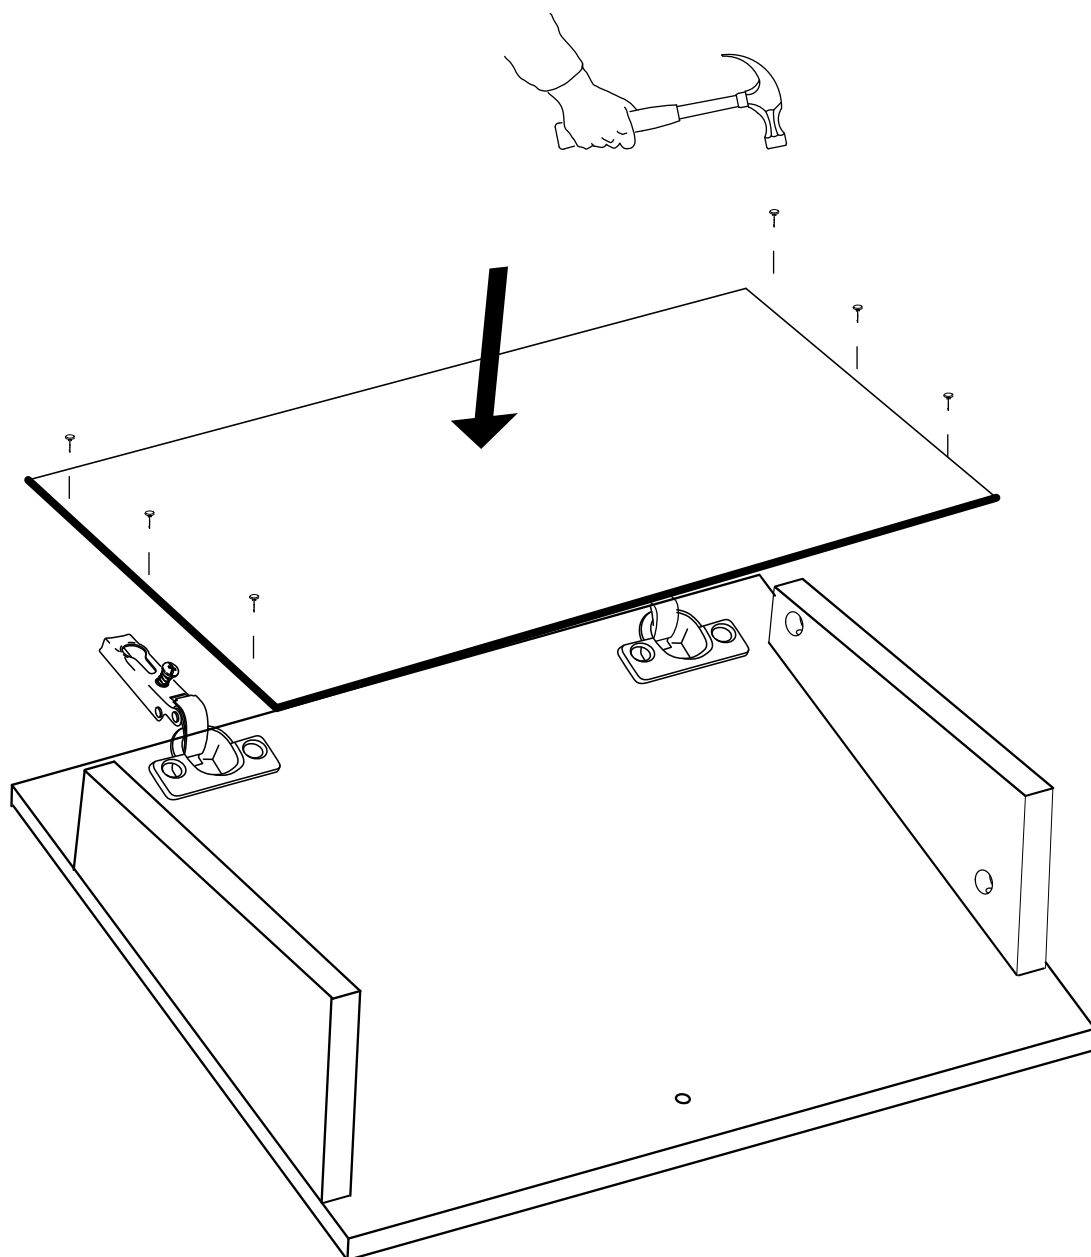


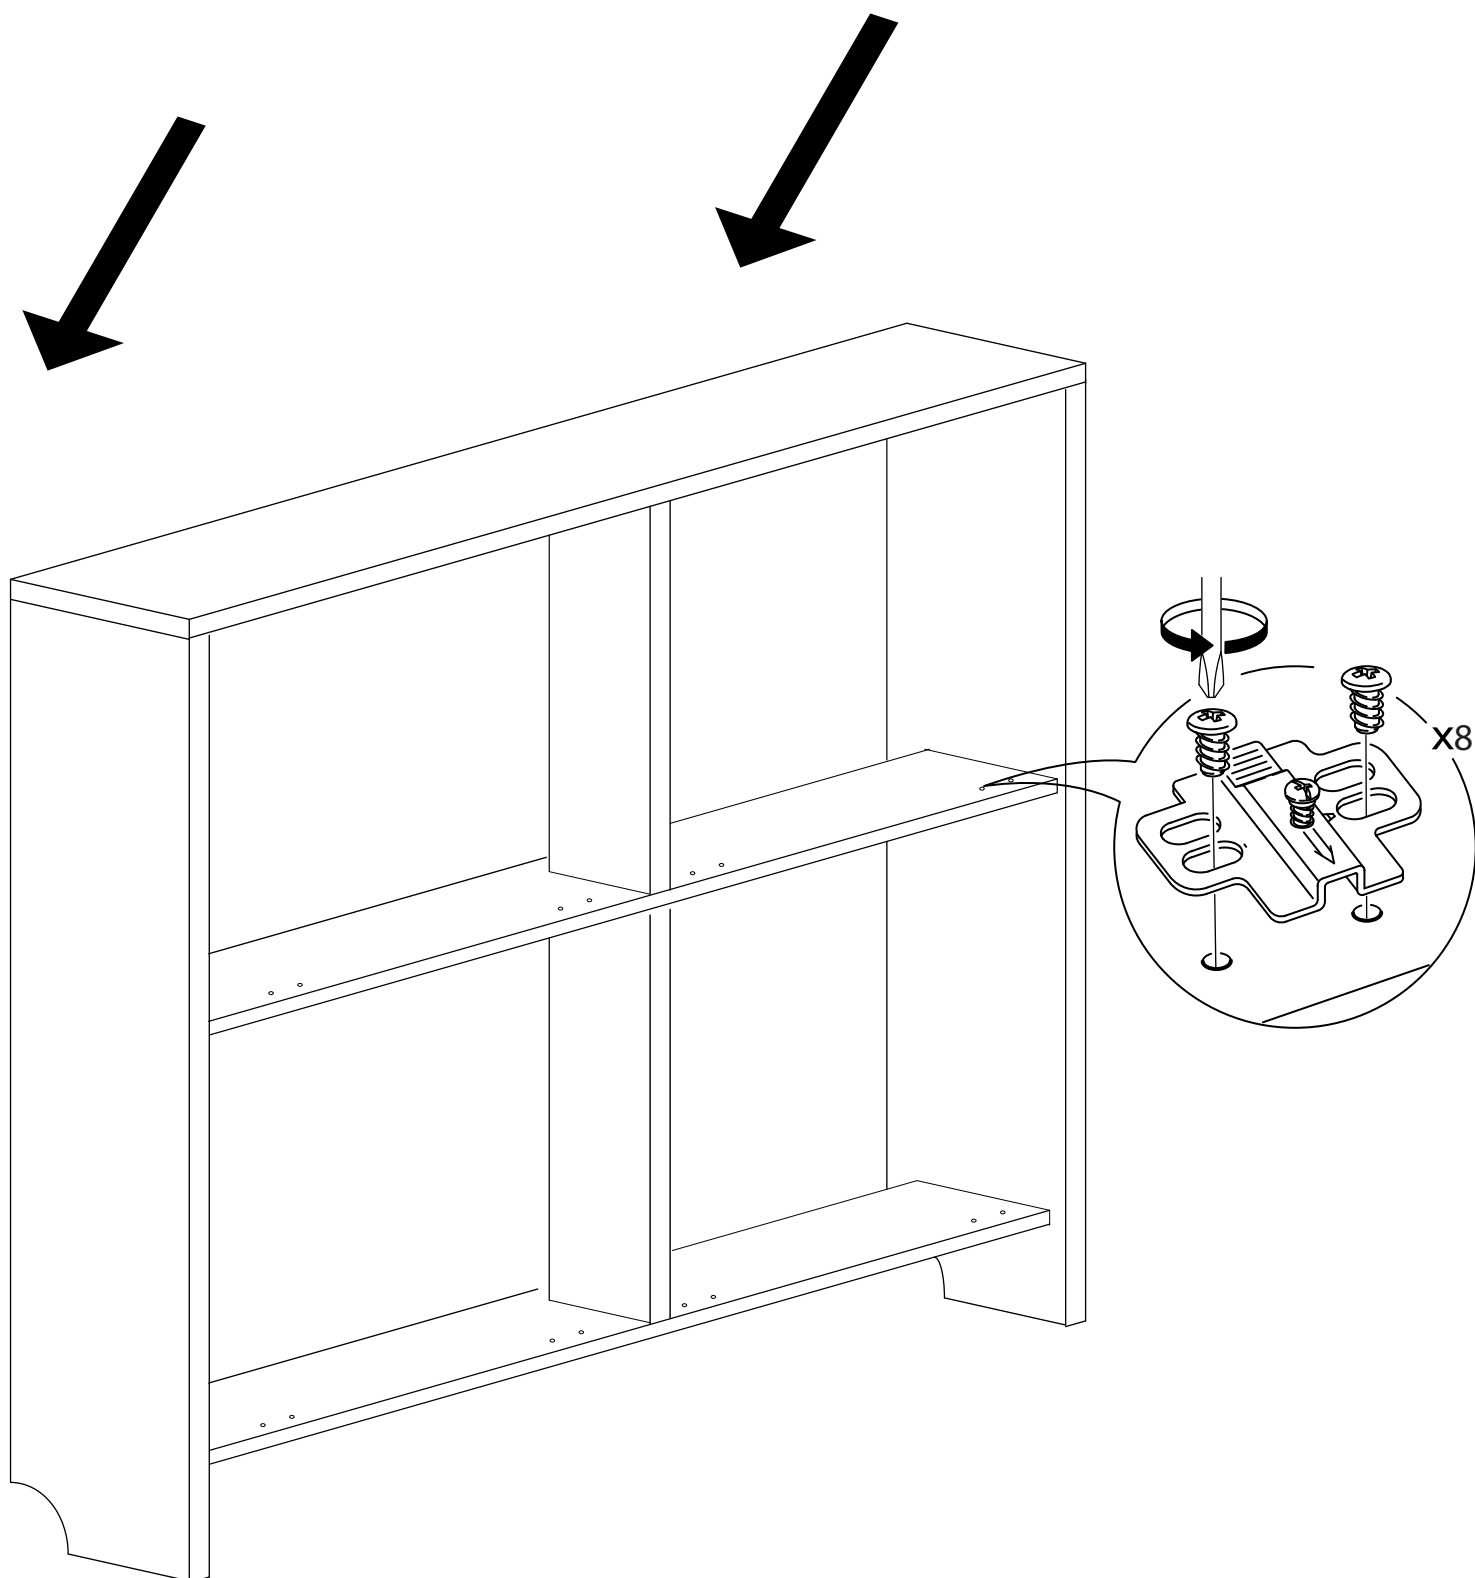

Altık ve Menteşe Montajı


Menteşe altlığını vidalayınız.

1

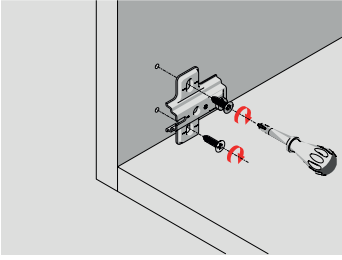


Menteşe gövdesini Tasta vidalayınız.

2

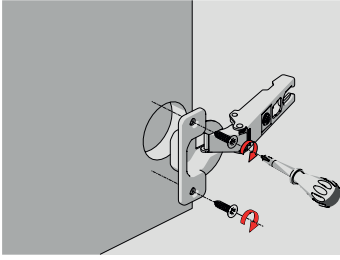

Star menteşe gövdesini altık kanalına geçiriniz.

3

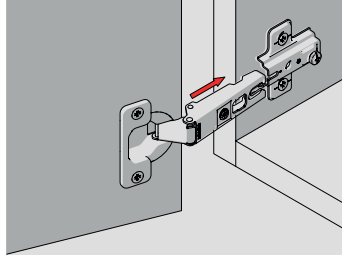

Sabitleme vidasını sıkarak montajı tamamlayınız.

4

