


4 Kapaklı
2 Çekmeceli Gardırop
Montaj ve Kullanım Klavuzu



Kargo teslimat sonrası
ürününüzün hasarlı olması
durumunda veya kurulum
aşamasında sorun yaşamanız
halinde lütfen bizimle
iletişime geçiniz.



Whatsapp
0533 509 36 46
Müşteri Hizmetleri
0332 501 06 16

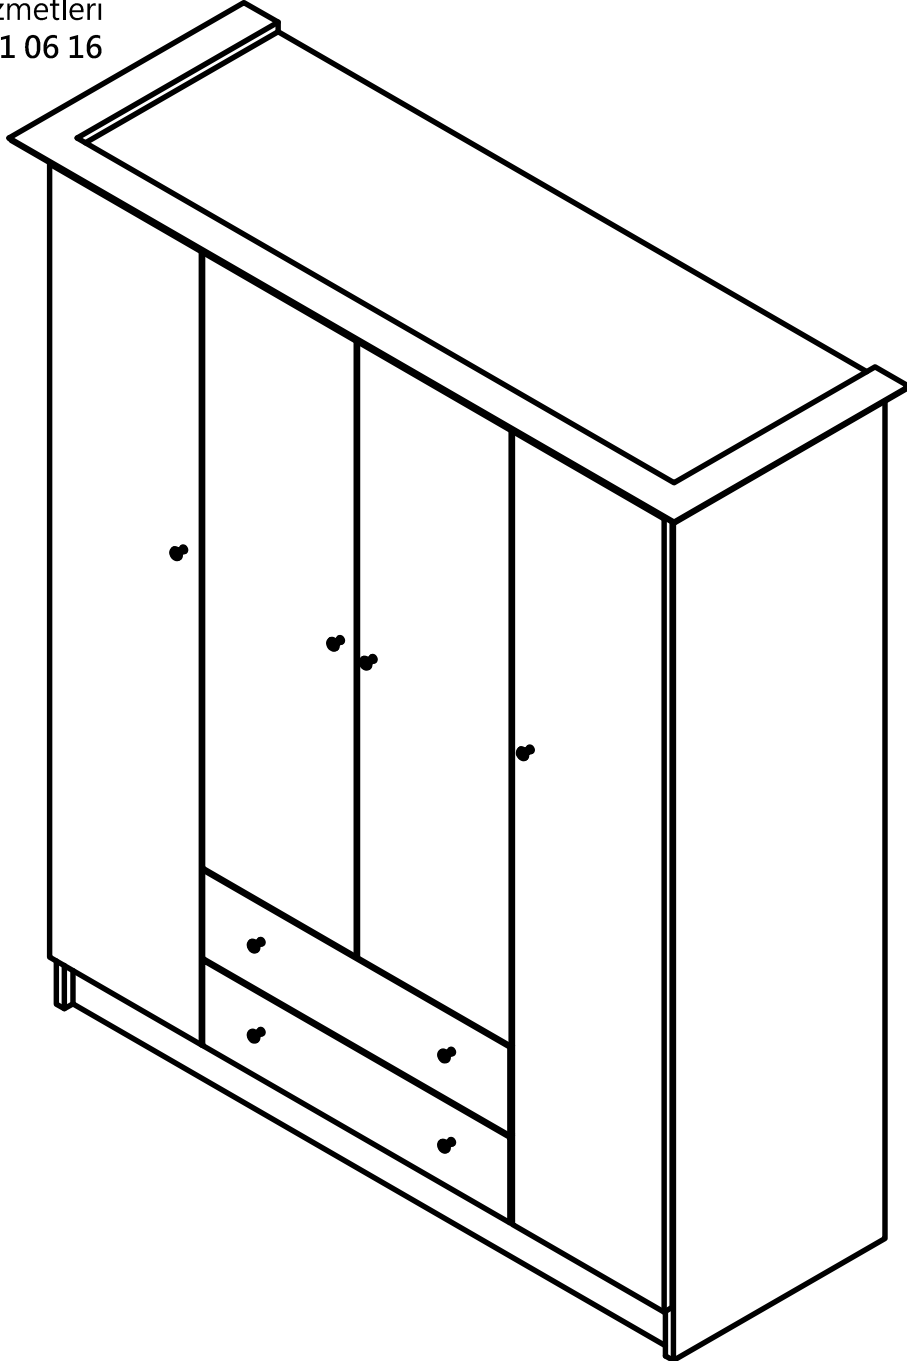

KURULUM ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Montaj şemalarında belirtildiği üzere ürün kurulumlarını en az **2 kişi** yapmalıdır.
(Profesyonel montaj ustalarından destek almanızı önemle rica ederiz.)



Kurulum esnasında bağlantı elemanlarında ve/veya ürün parçalarına verilen zarardan **şirketimiz sorumlu değildir.**



Zarar gören parça ve/veya parçaların tekrar gönderilmesi halinde **parça ücreti ve kargo ücreti** müşteriye aittir.



Kurulum kolaylığı için kurulum esnasında şarjlı matkap kullanmanızı önemle rica ederiz.

İADE ŞARTLARI



Montajı yapılmış olan ürün iade kabul edilemez.



Ürünün değişim ve iadesi içi; öncelikle ürünün kesinlikle kullanılmaması, montajın yapılmaması ve yıpranmamış olması gerekmektedir.



Montajı yapılmayan ve iade edilmek istenilen ürün, müşteriye teslim edildiği şekilde **kendi paketinde** 7 gün içinde firmamıza gönderilmelidir.













İade talep edilmesi halinde Zenio Mobilya Müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.



İrtibat Numarası : 0533 509 36 46 ve/veya 0332 501 06 16



Kurulum esnasında teknik destek almak için
Hafta içi 08:30 - 18:00 arasında
0533 509 36 46 / 0332 501 06 16
numaralardan ulaşabilirsiniz.


Aksesuar Listesi

A01  3,5x18 Vida 60 Adet	A02  3,5x50 Vida 6 Adet	A03  Çekmece Rayı 2 Adet
A04  Kavela 28 Adet	A05  Minifix Mili 28 Adet	A07  3,5x30 Vida 6 Adet
A08  Raf Pimi 22 Adet	A09  Düz Mentşe 6 Adet	A12  Deve Mentşe 4 Adet
A11  Ayna Pimi 12 Adet	A13  Perde Askı Aparatı 4 Adet	

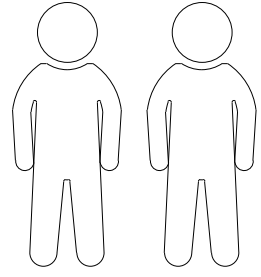


Ürünün montajını
en az 2 kişi yapmalıdır.

Parça Numaralandırması

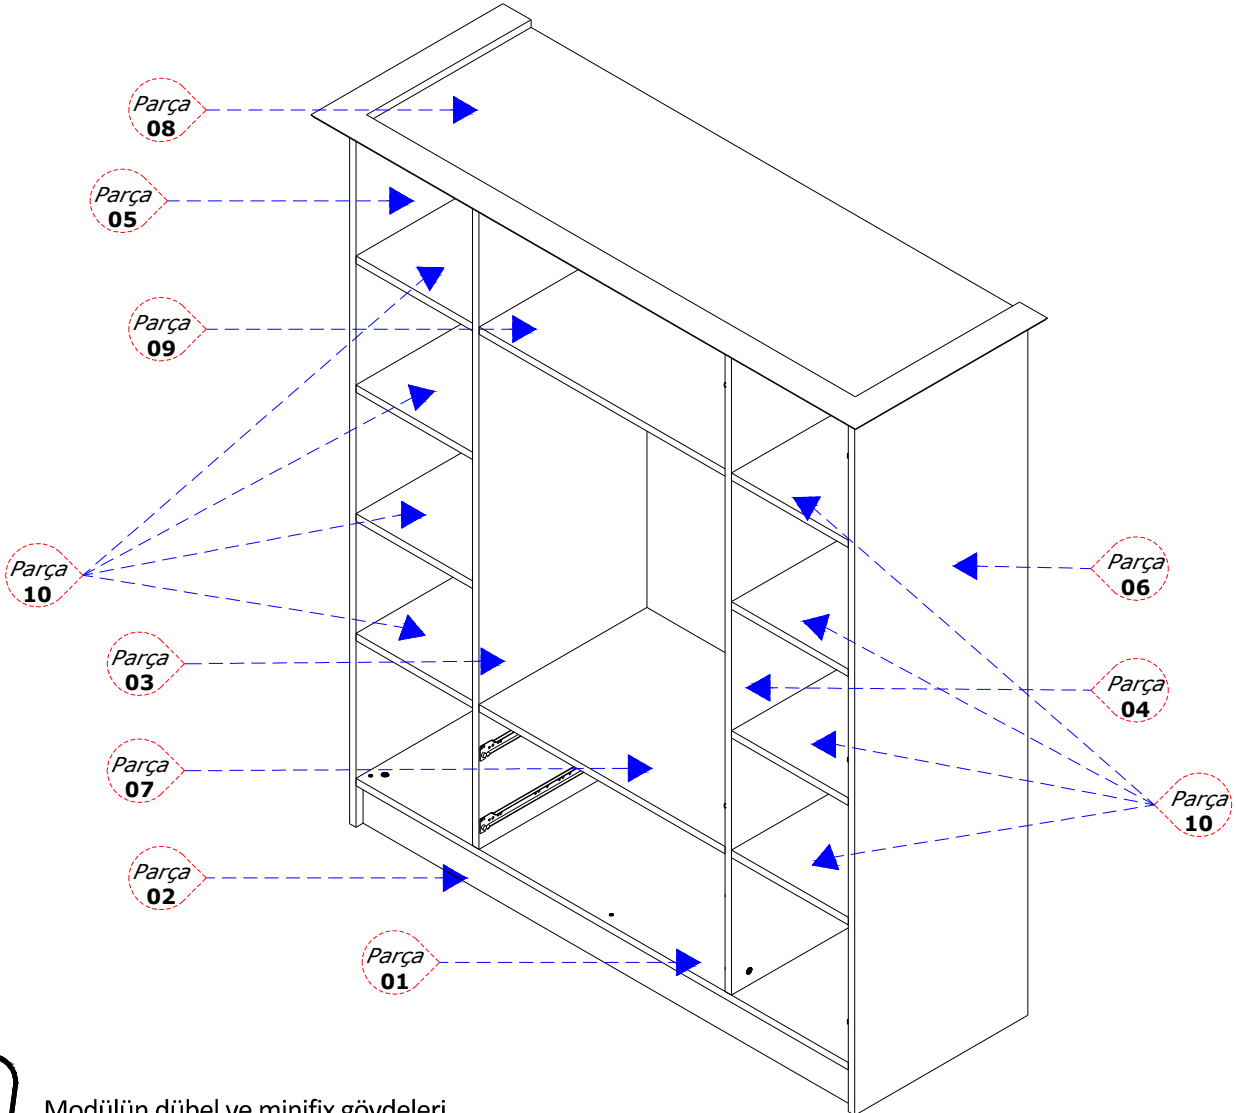

Modülün dübel ve minifix gövdeleri
montaj kolaylığı için parça üzerlerinde
yer almaktadır.

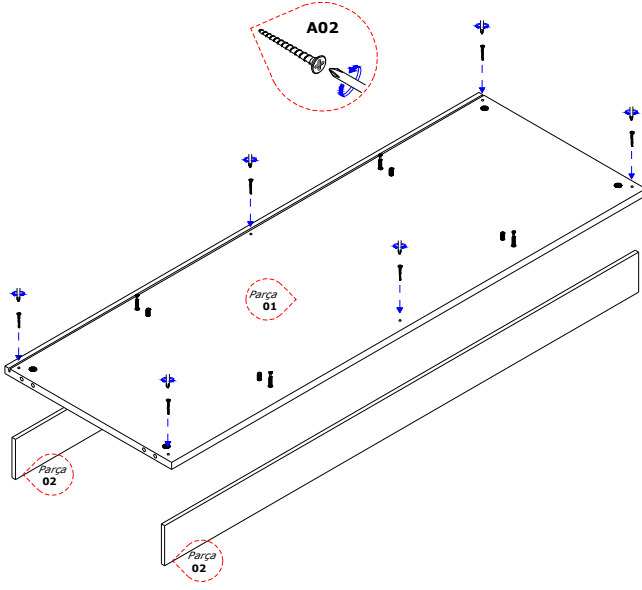

Not:


01 numaralı parçaya
02 numaralı parçaları şekilde
gösterildiği gibi **A02** aksesuarı ile
montajlayınız.

1

2



3

4

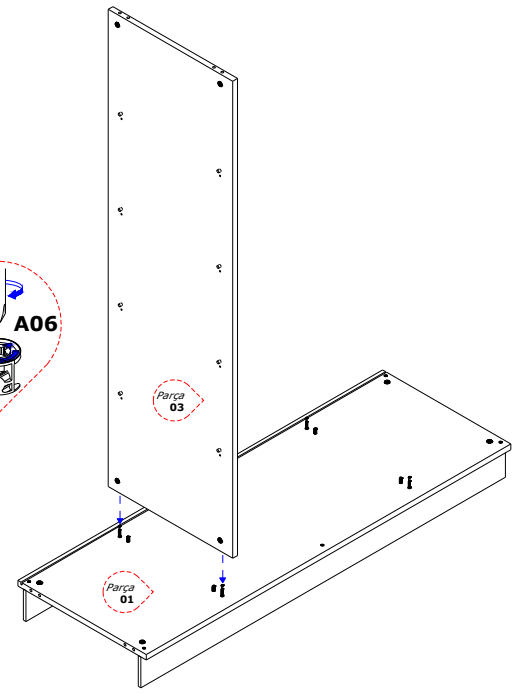



Not:

01 numaralı parçaya
03 numaralı parçayı şekilde
gösterildiği gibi
A05-A04-A06 aksesuarları ile
montajlayınız.

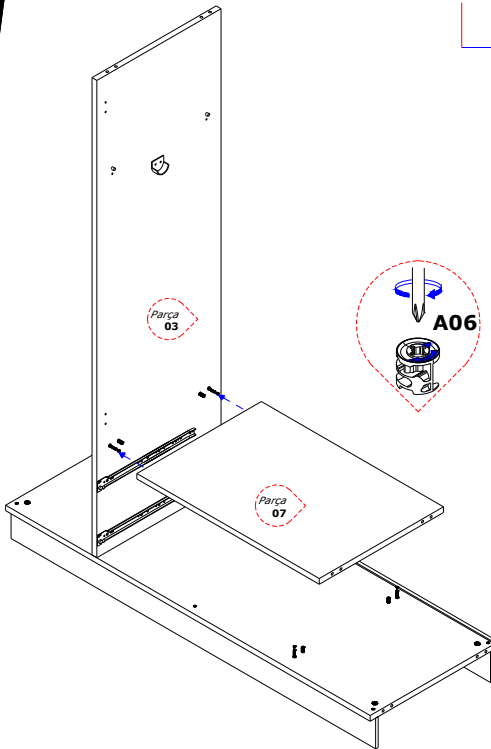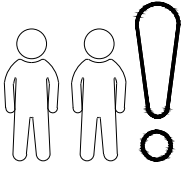


Not:

03 numaralı parçaya
07 numaralı parayı şekilde
gösterildiği gibi **A05-A04-A06**
aksesuarı ile montajlayınız.

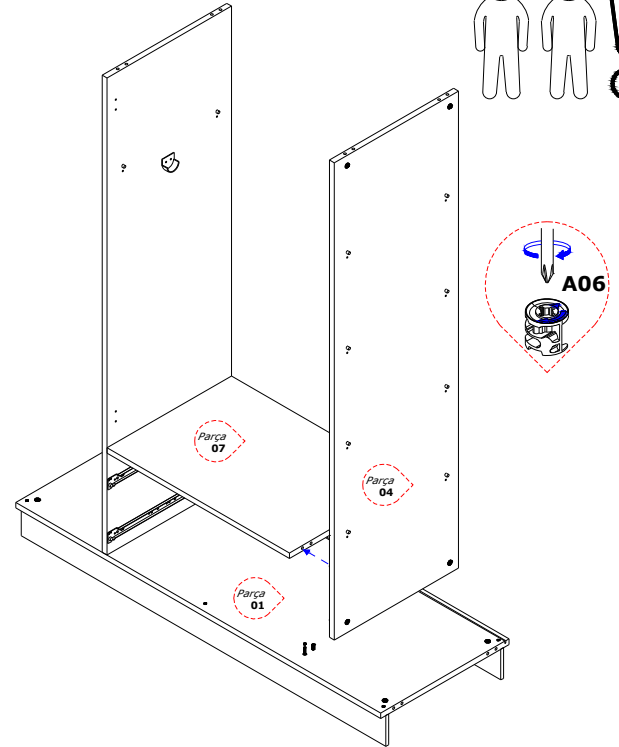
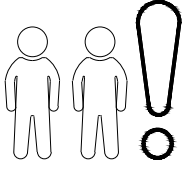


Not:

04 numaralı parçayı
07 ve 01 numaralı
parçalara şekilde gösterildiği
gibi **A05-A04-A06**
aksesuarları ile montajlayınız.

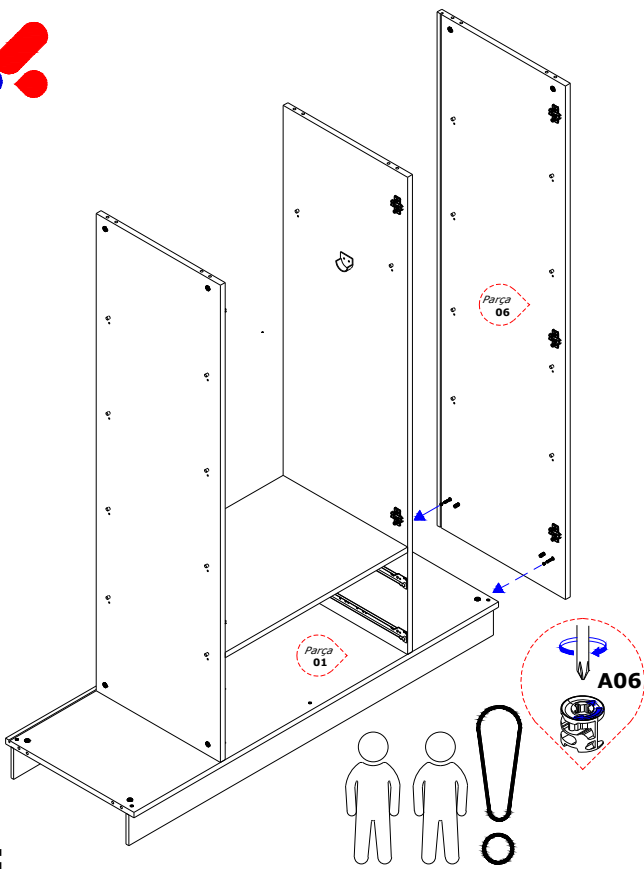


Not:
06 numaralı parçayı
01 numaralı parçaya şekilde gösterildiği
gibi **A04-A05-A06** aksesuarları ile
montajlayınız.

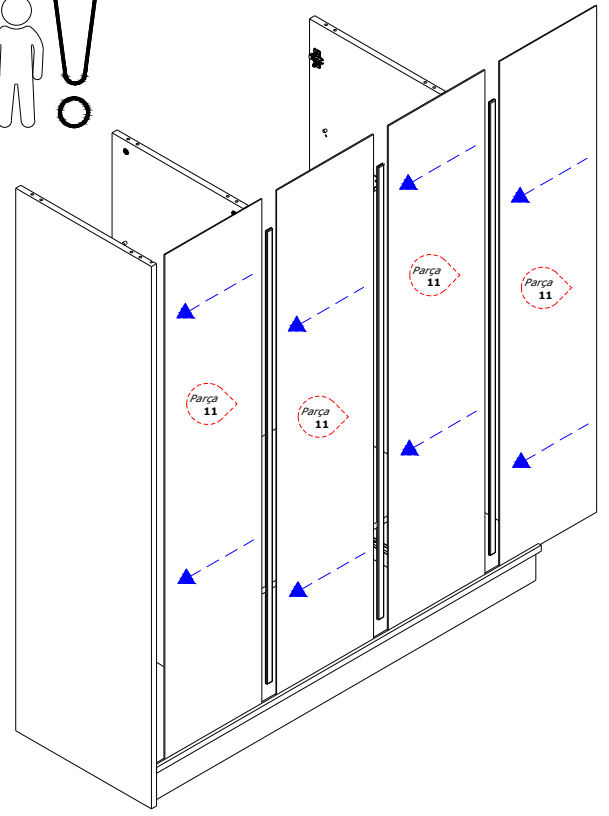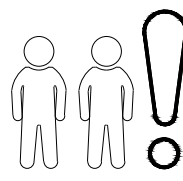


Not:
11 numaralı parçaları 01 ve 06 numaralı
parçalara şekilde gösterildiği gibi
takınız.


5	6
7	8

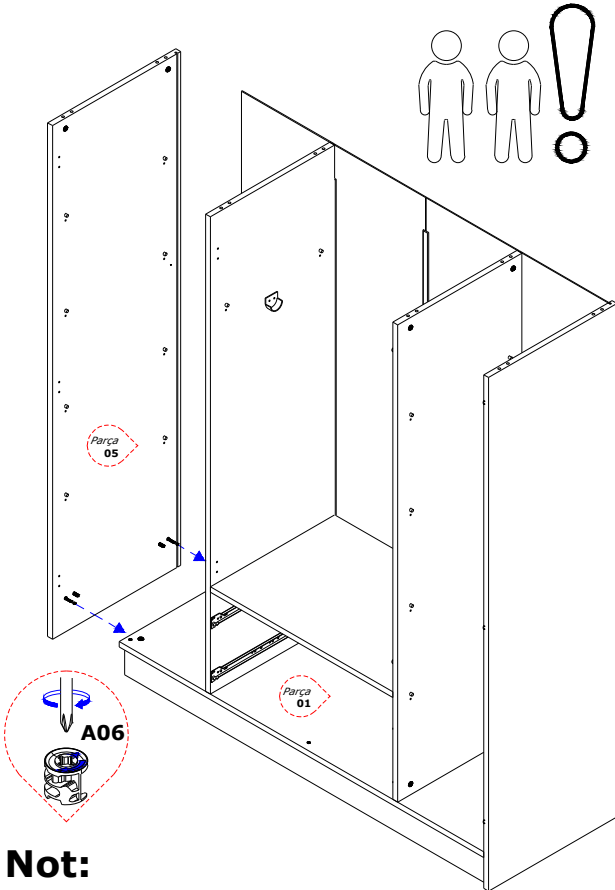


Not:
05 numaralı parçayı
01 numaralı parçaya şekilde
gösterildiği gibi **A04-A05-A06**
aksesuarları ile montajlayınız.

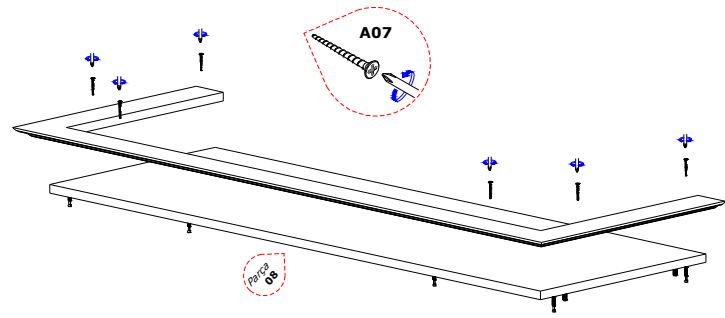

Not:
08 numaralı parçaya
3 parça halindeki tacı **A07** akseusarı ile
şekilde gösterildiği gibi montajlayınız.

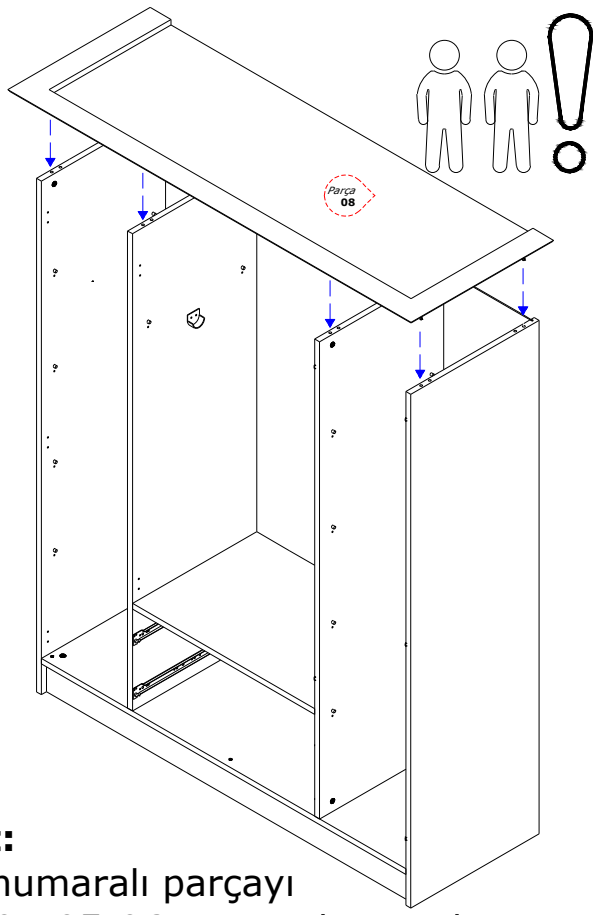


Not:
08 numaralı parçayı
03-04-05-06 numaralı parçalara
şekilde gösterildiği gibi
A04-A05-A06 aksesuarları ile
montajlayınız.

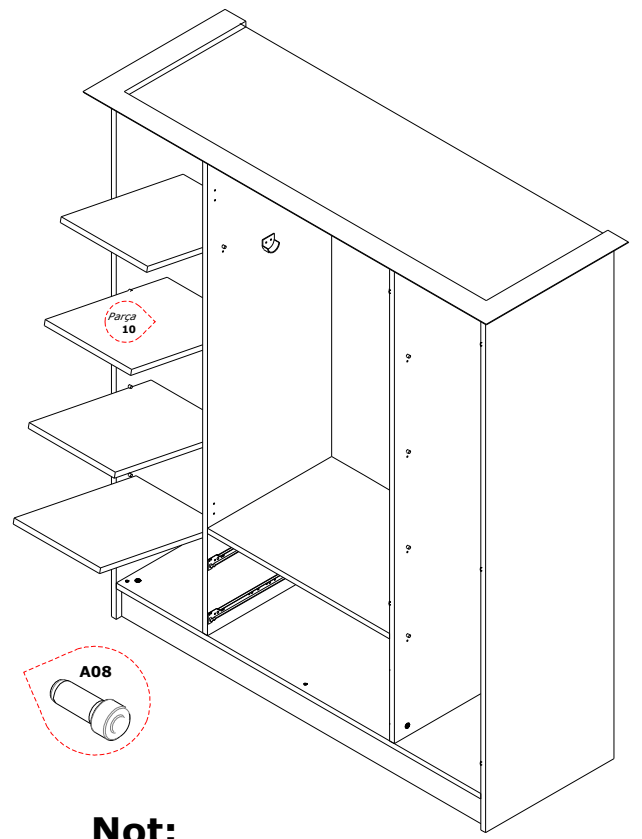


Not:
10 numaralı parçaları
gösterildiği gibi **A08**
aksesuarları ile takınız.


9 10
11 12

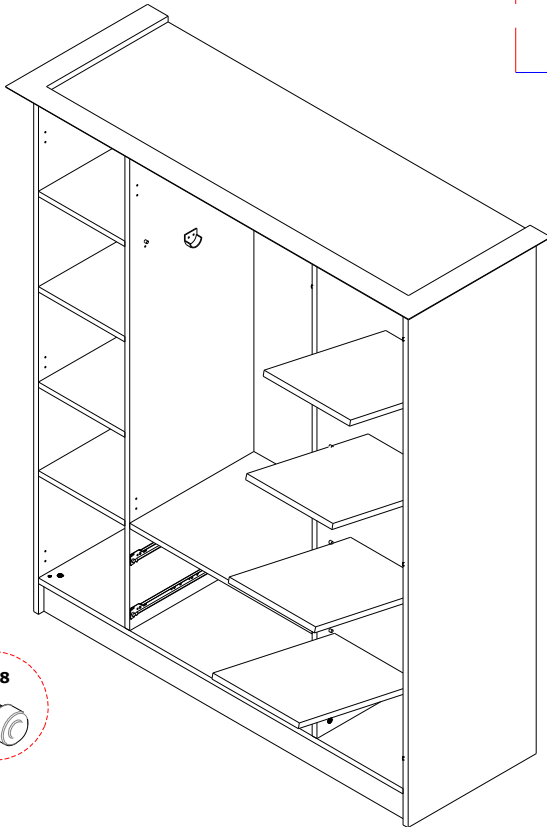

Not:
10 numaralı parçaları gösterildiği gibi
A08 aksesuarları ile takınız.

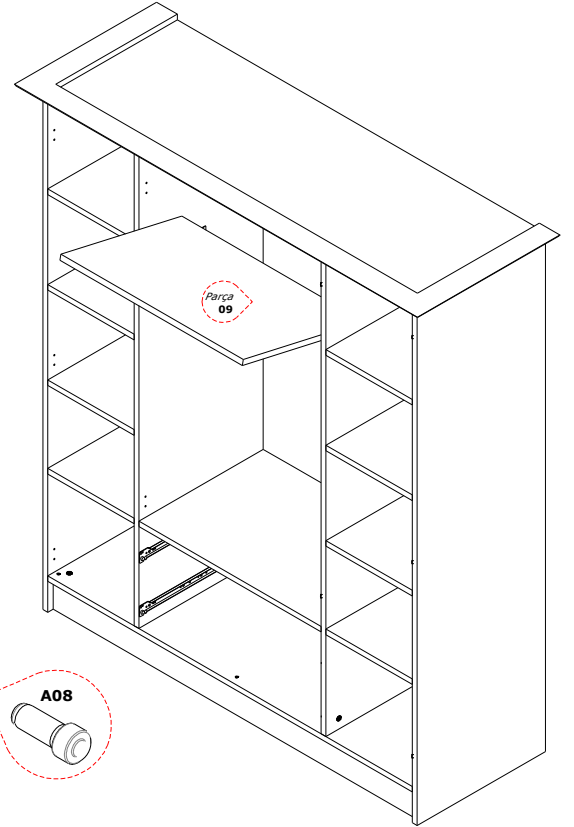


Not:
09 numaralı parçaları gösterildiği gibi
A08 aksesuarları ile takınız.

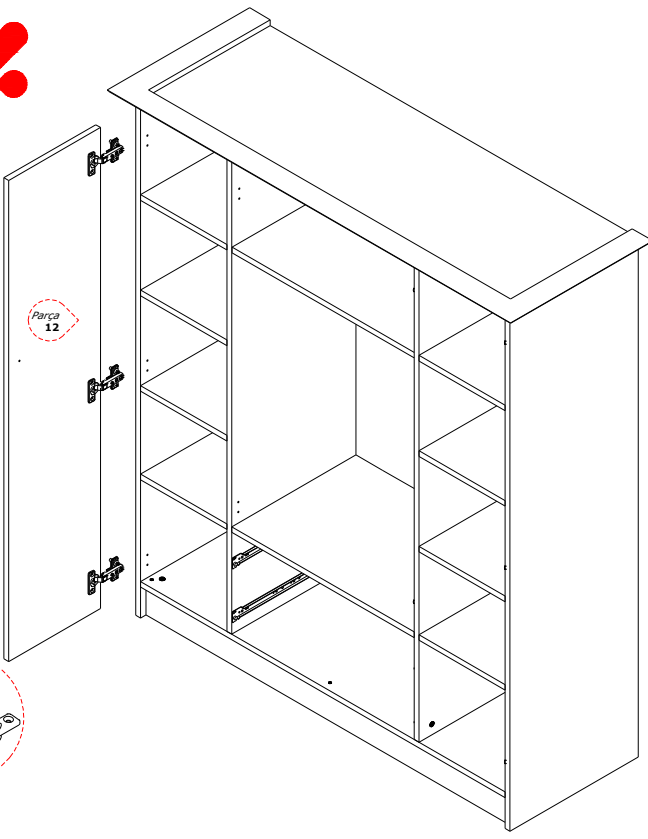

Not:

12 numaralı parçayı 05 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi **A09-A10** aksesuarları ile montajlayınız.

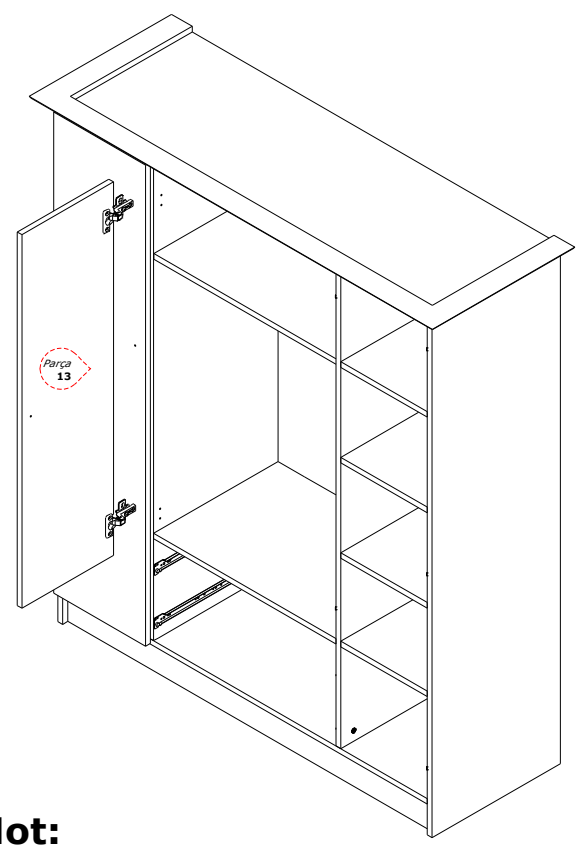


Not:

13 numaralı parçayı 03 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi **A10-A12** aksesuarları ile montajlayınız.


13 14

15 16

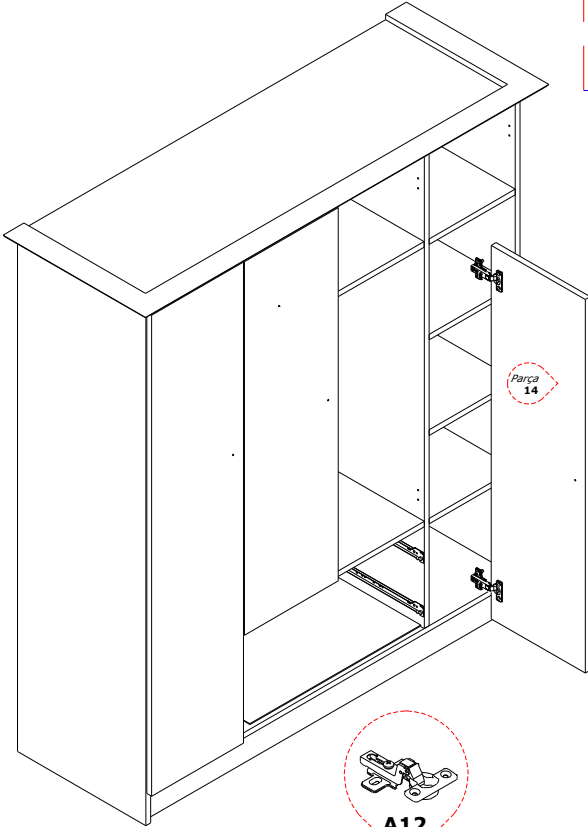


Not:

14 numaralı parçayı 04 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi **A10-A12** aksesuarları ile montajlayınız.


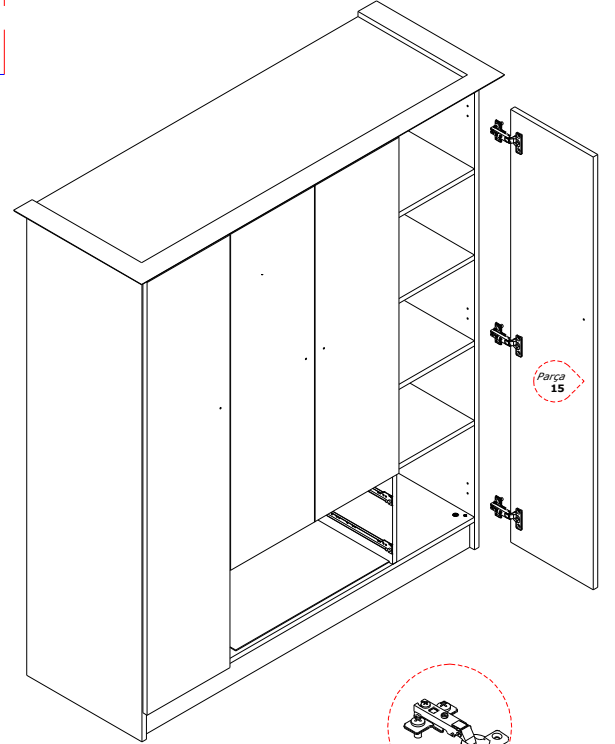


Not:


15 numaralı parçayı 06 numaralı parçaya şekilde gösterildiği gibi **A10-A12** aksesuarları ile montajlayınız.

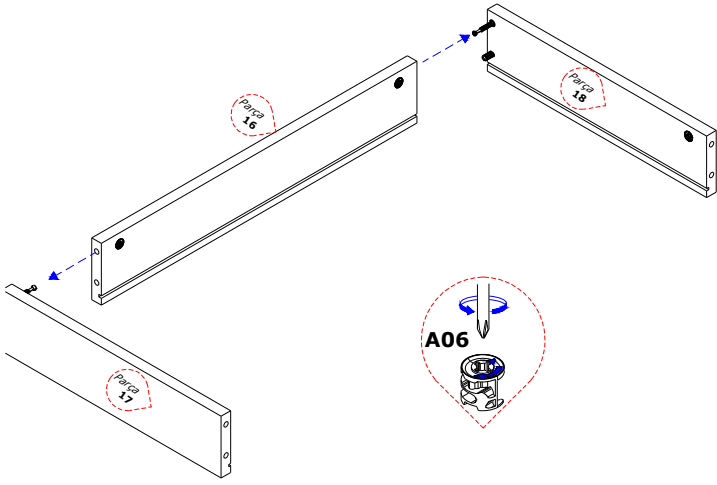


Not:
16 numaralı parçaya 17-18
numaralı parçaları şekilde
gösterildiği gibi
A05-A04-A06 aksesuarları
ile montajlayınız.

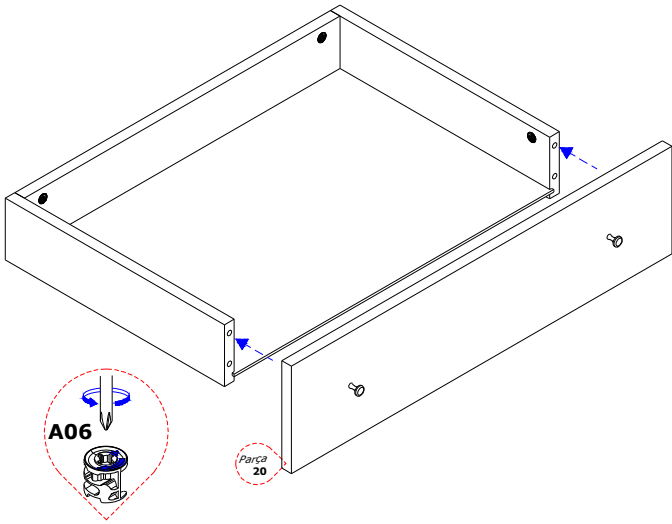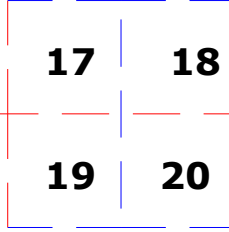


Not:
20 numaralı parçayı 14-15
numaralı parçalara şekilde
gösterildiği gibi **A04-A05-A06**
aksesuarları ile montajlayınız.

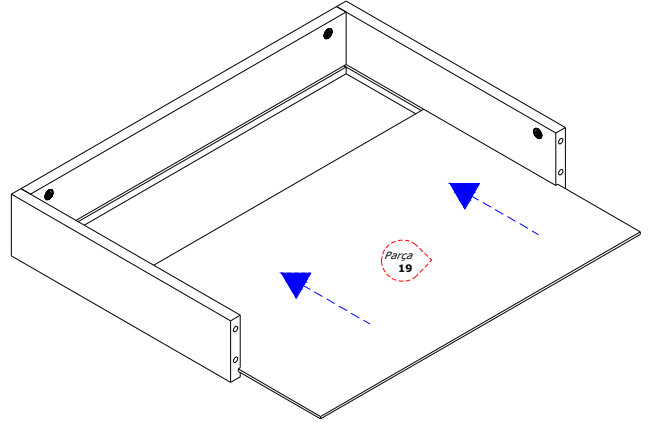

Not:
19 numaralı parçayı 17-18
numaralı parçalara şekilde
gösterildiği gibi takınız.

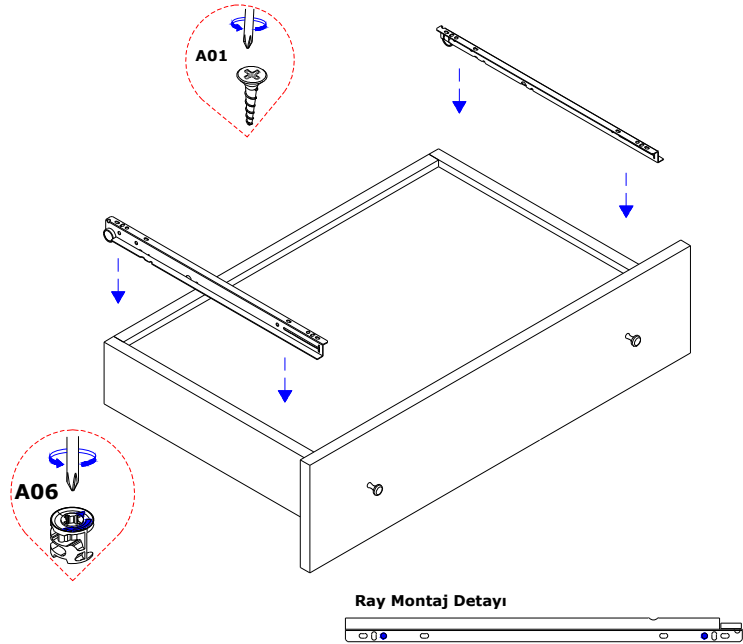


Not:
A03 aksesuarını **A01**
aksesuarı ile 17-18
numaralı parçalara şekilde
gösterildiği gibi
montajlayınız.

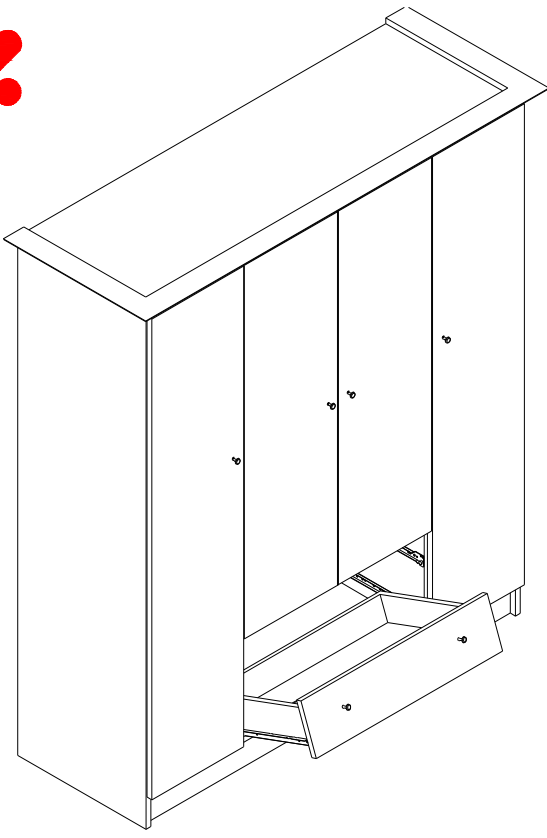

Not:

Alt çekmeceyi şekilde gösterildiği gibi takınız. Çekmecedeki tekerlerin dolap üzerindeki raylara tamamen yerleştikten emin olunuz.

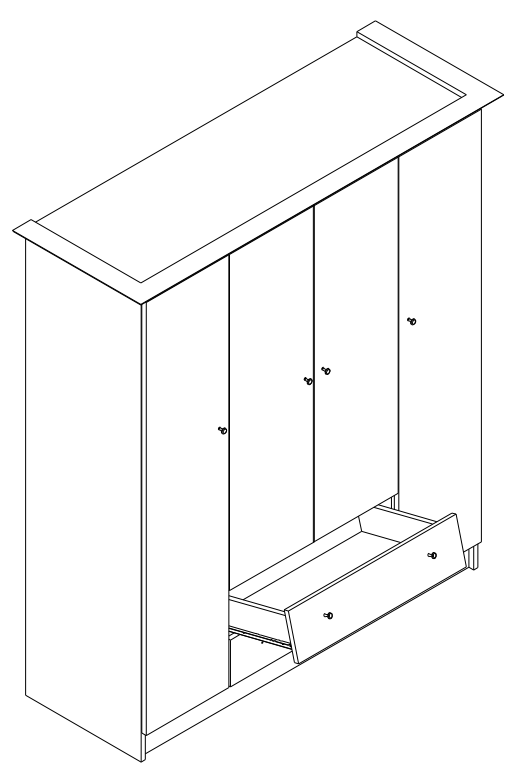

Not:



Üst çekmeceyi şekilde gösterildiği gibi takınız. Çekmecedeki tekerlerin dolap üzerindeki raylara tamamen yerleştikten emin olunuz.

21

22

23

24



Not:


Paket içerisinden çıkan ayna veya camı şekilde gösterildiği gibi kapaklara **A01 - A11** aksesuarları ile montajlayınız.



**DİKKAT
KIRILIR**

Not:

Perde montajı için **A13** aksesuarını **A01** aksesuarı ile şekilde gösterildiği gibi kapaklara montajlayınız.

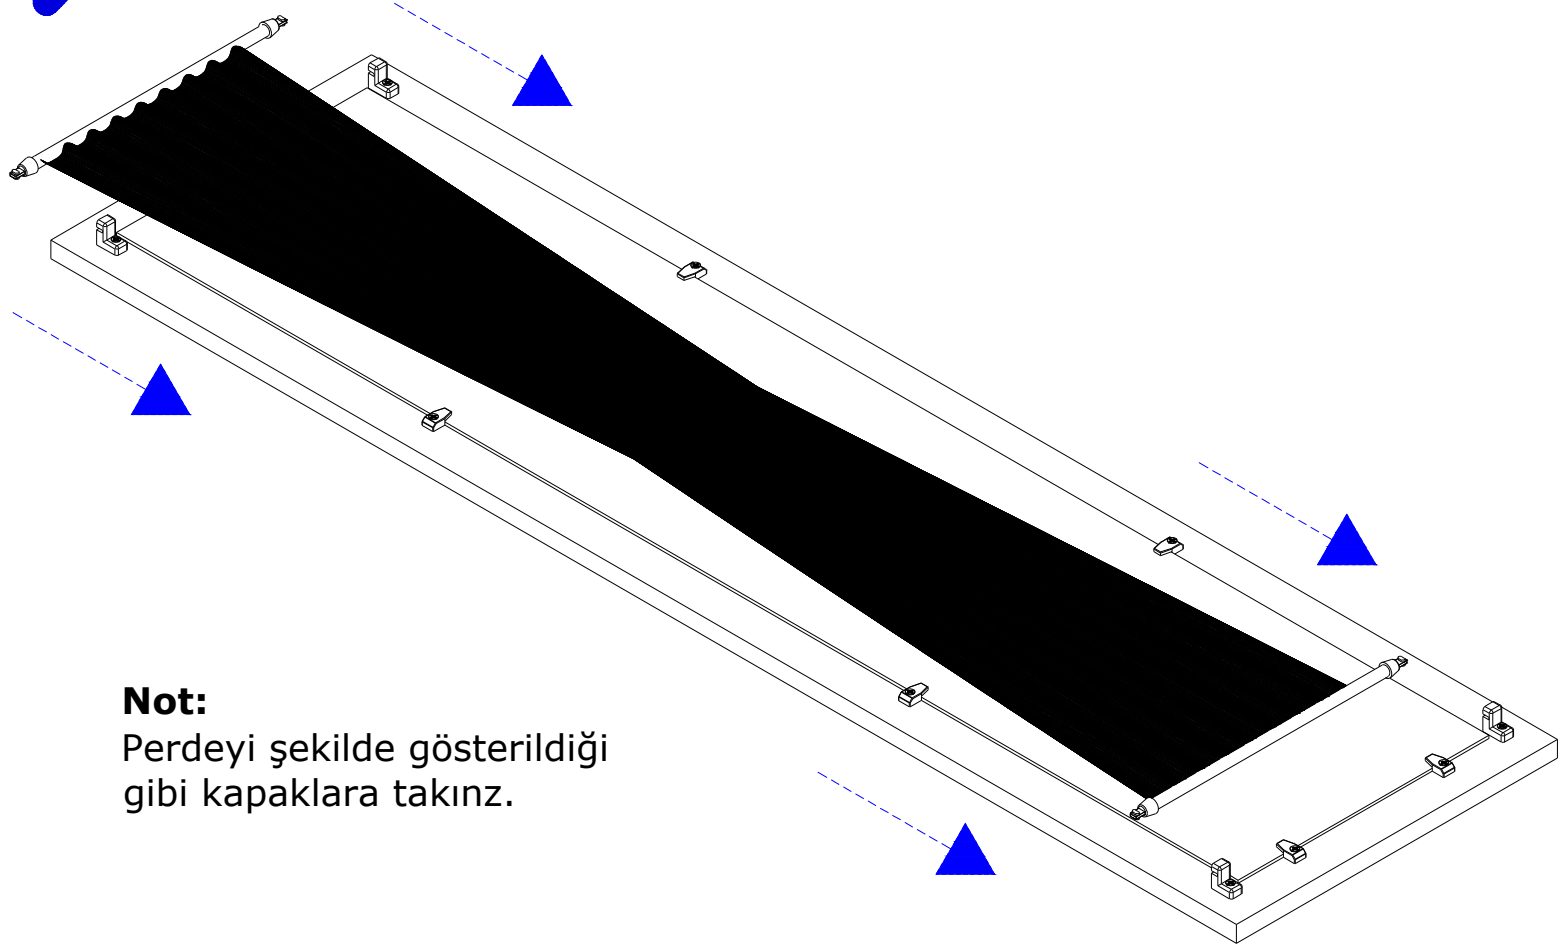

Not:

Perdeyi şekilde gösterildiđi gibi kapaklara takınız.

