
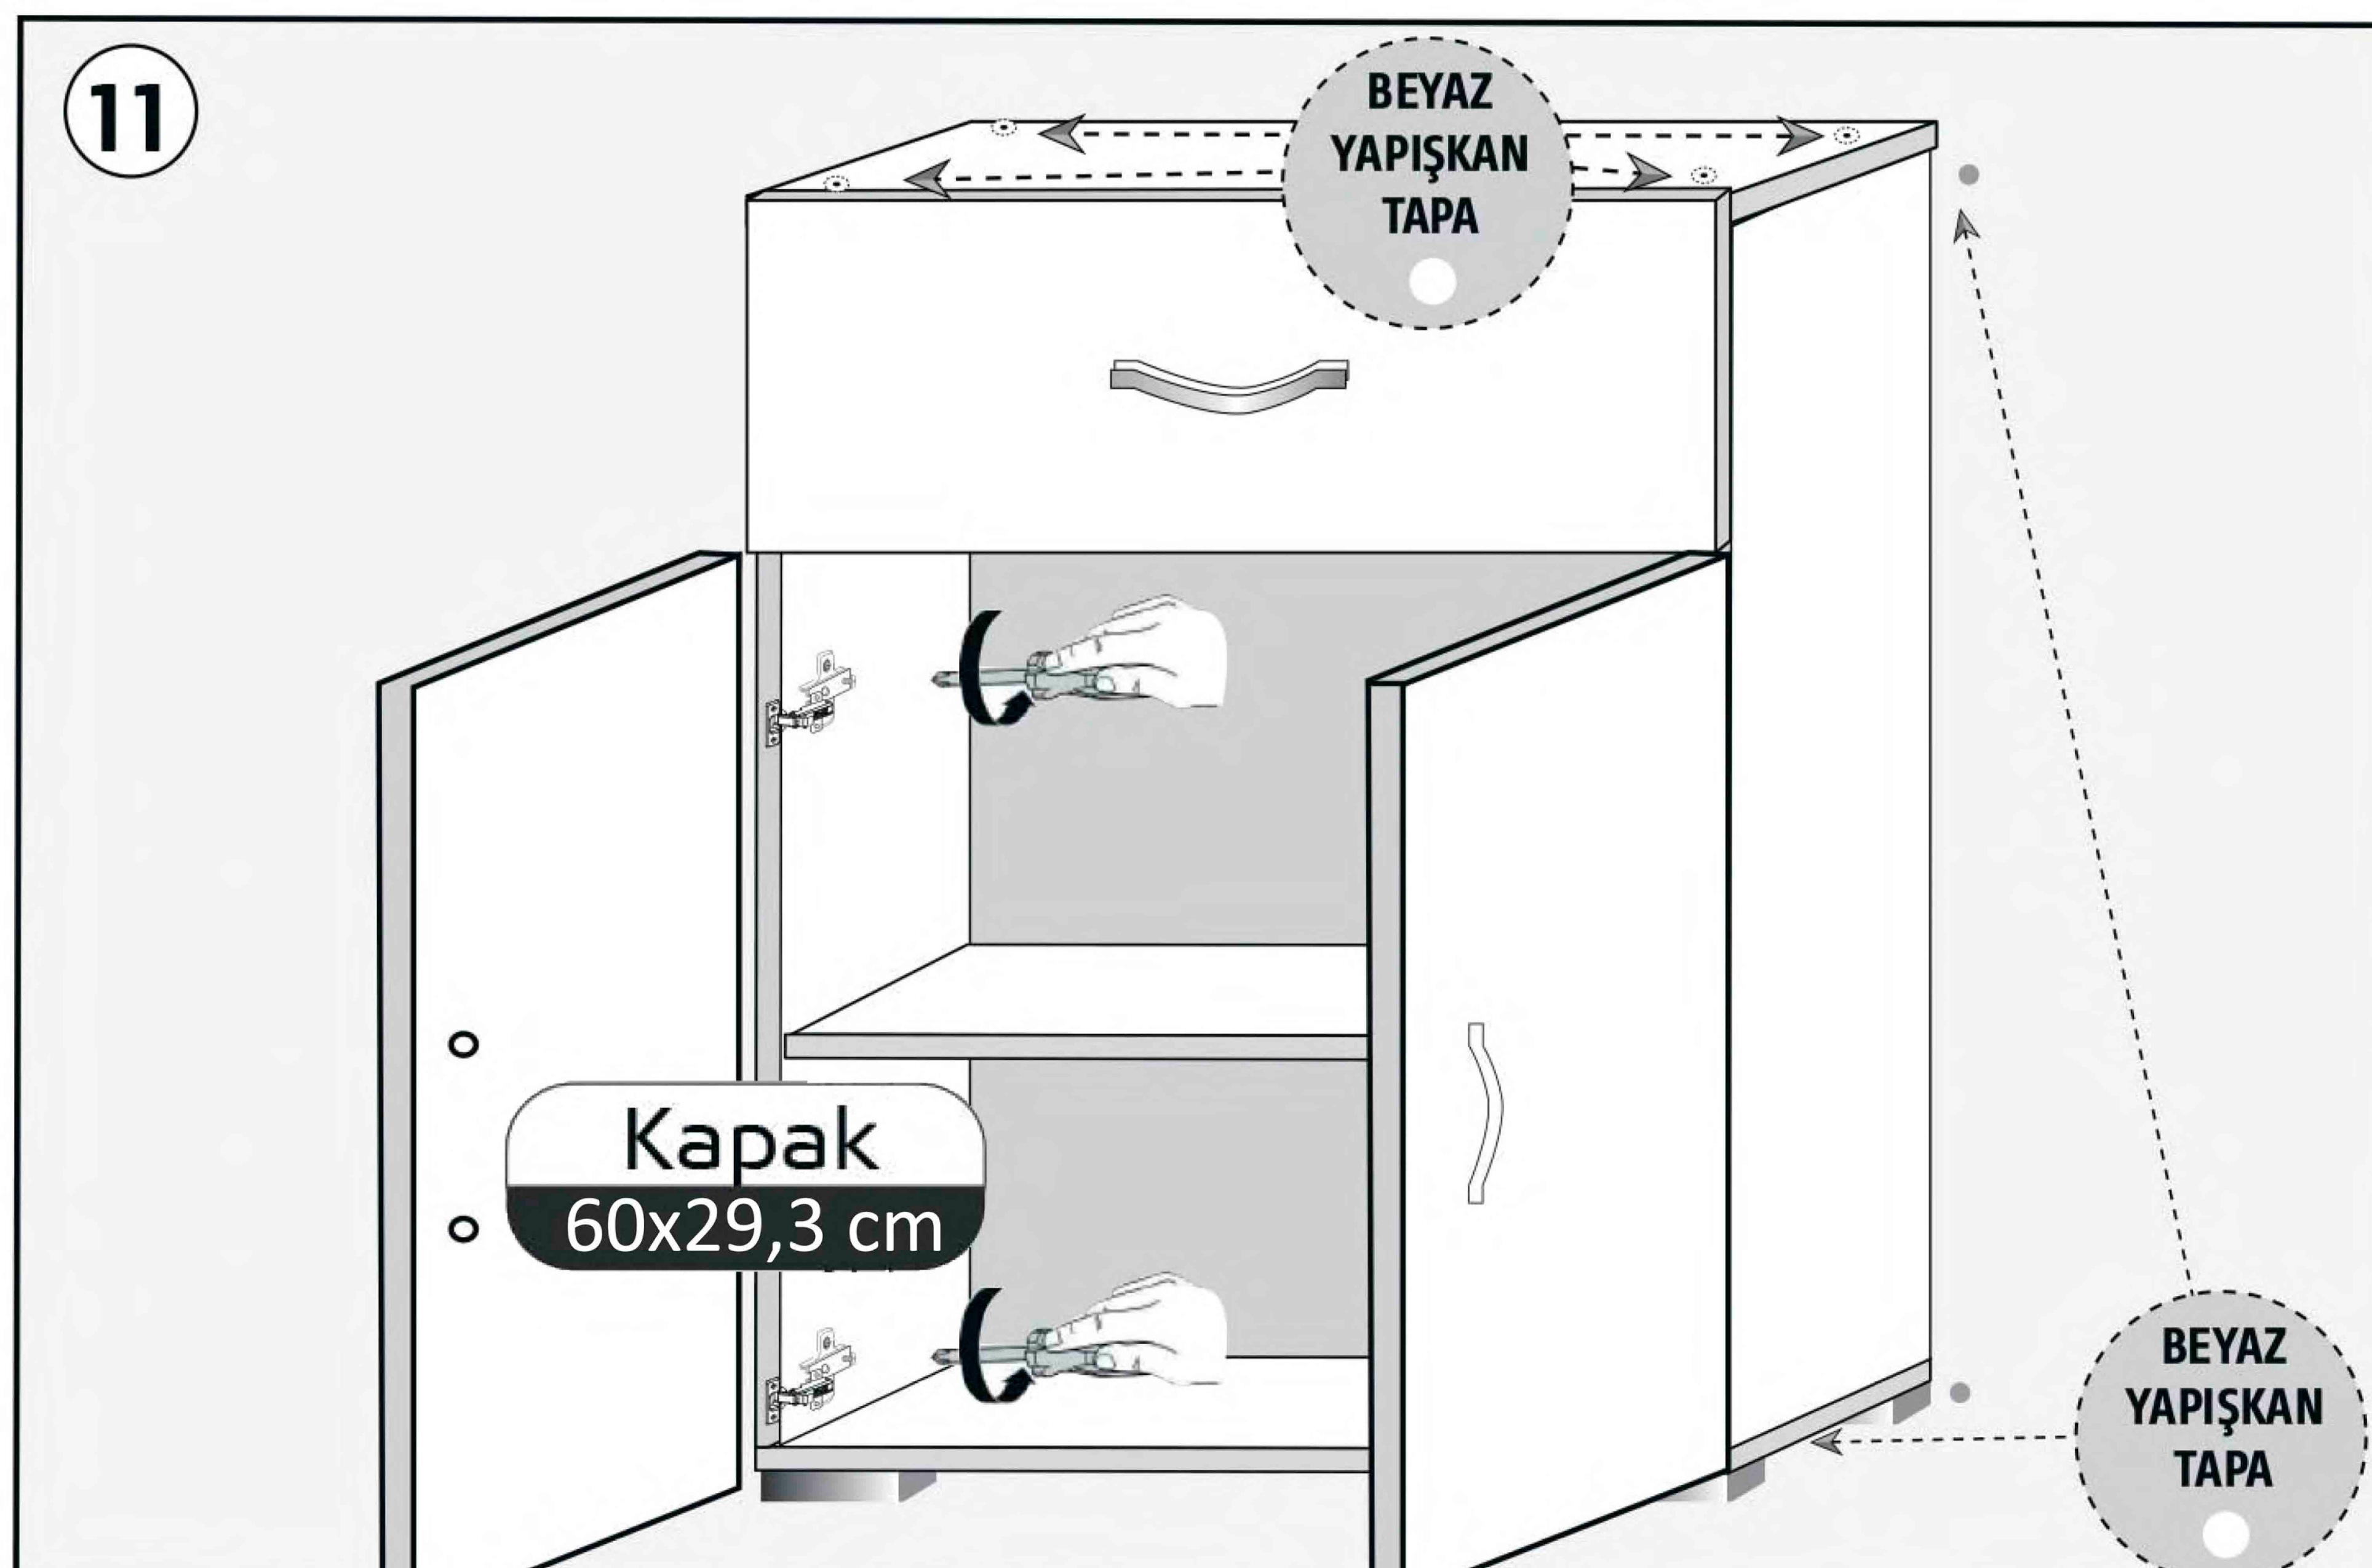
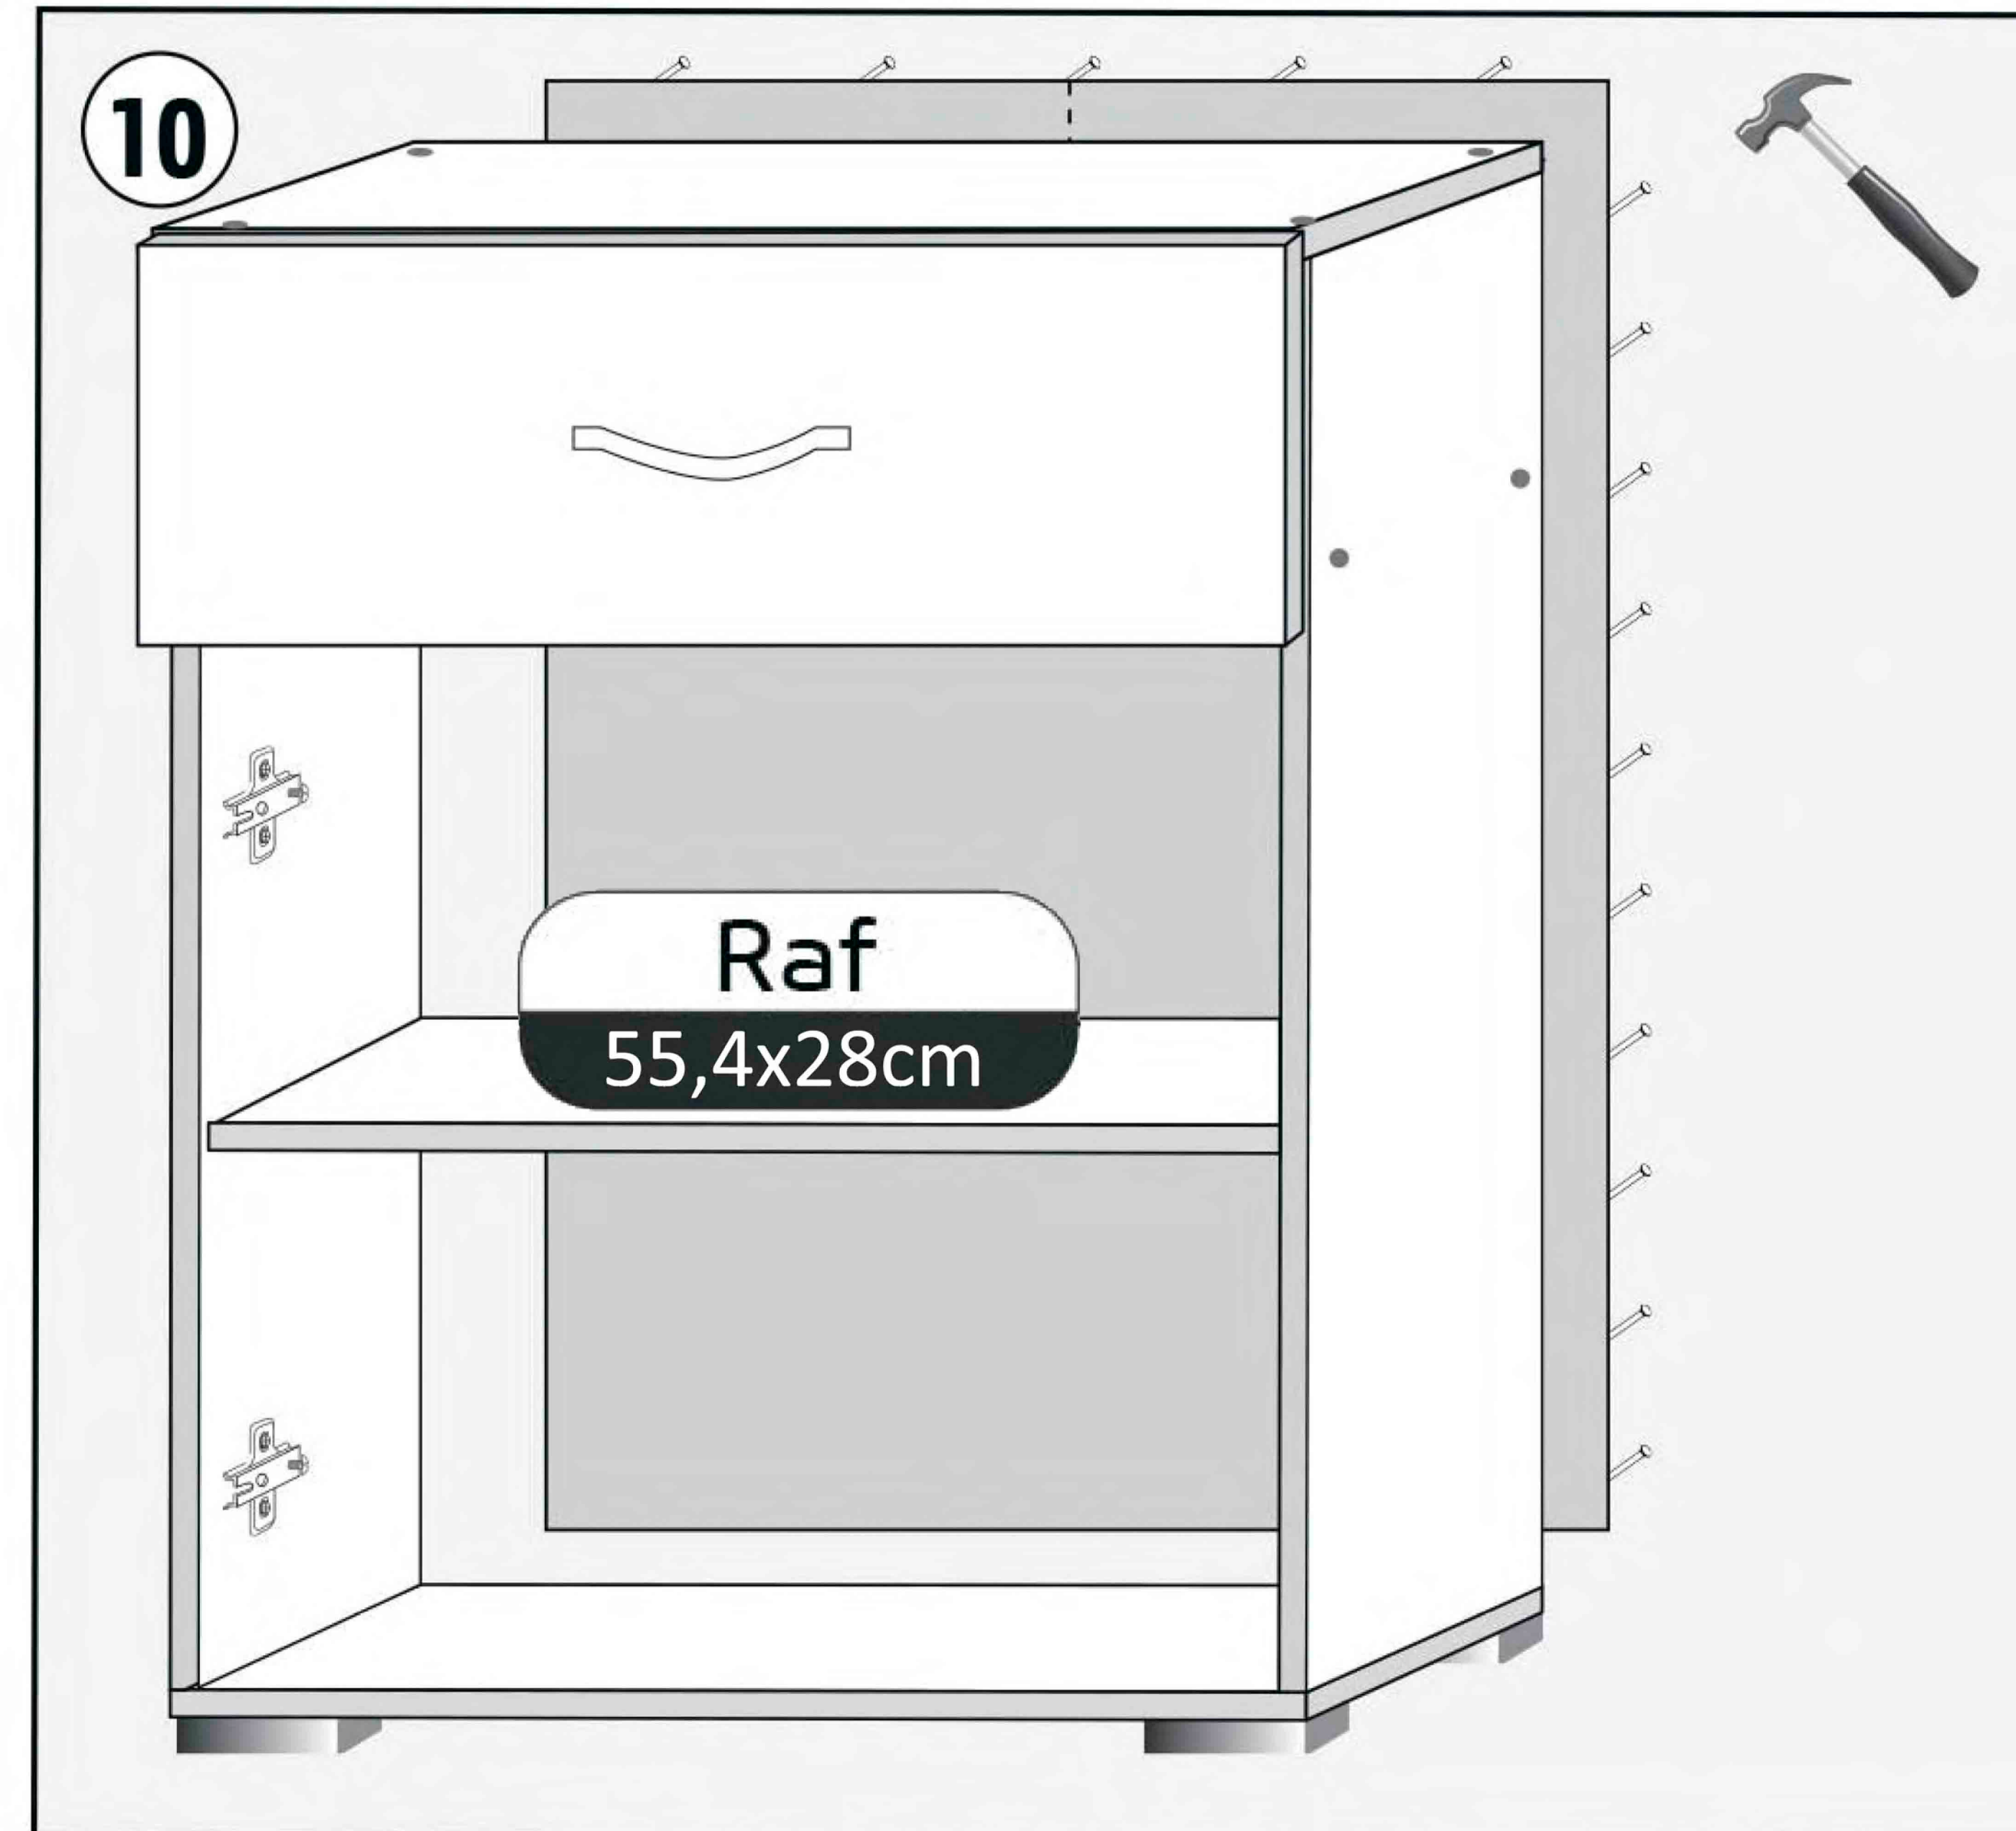
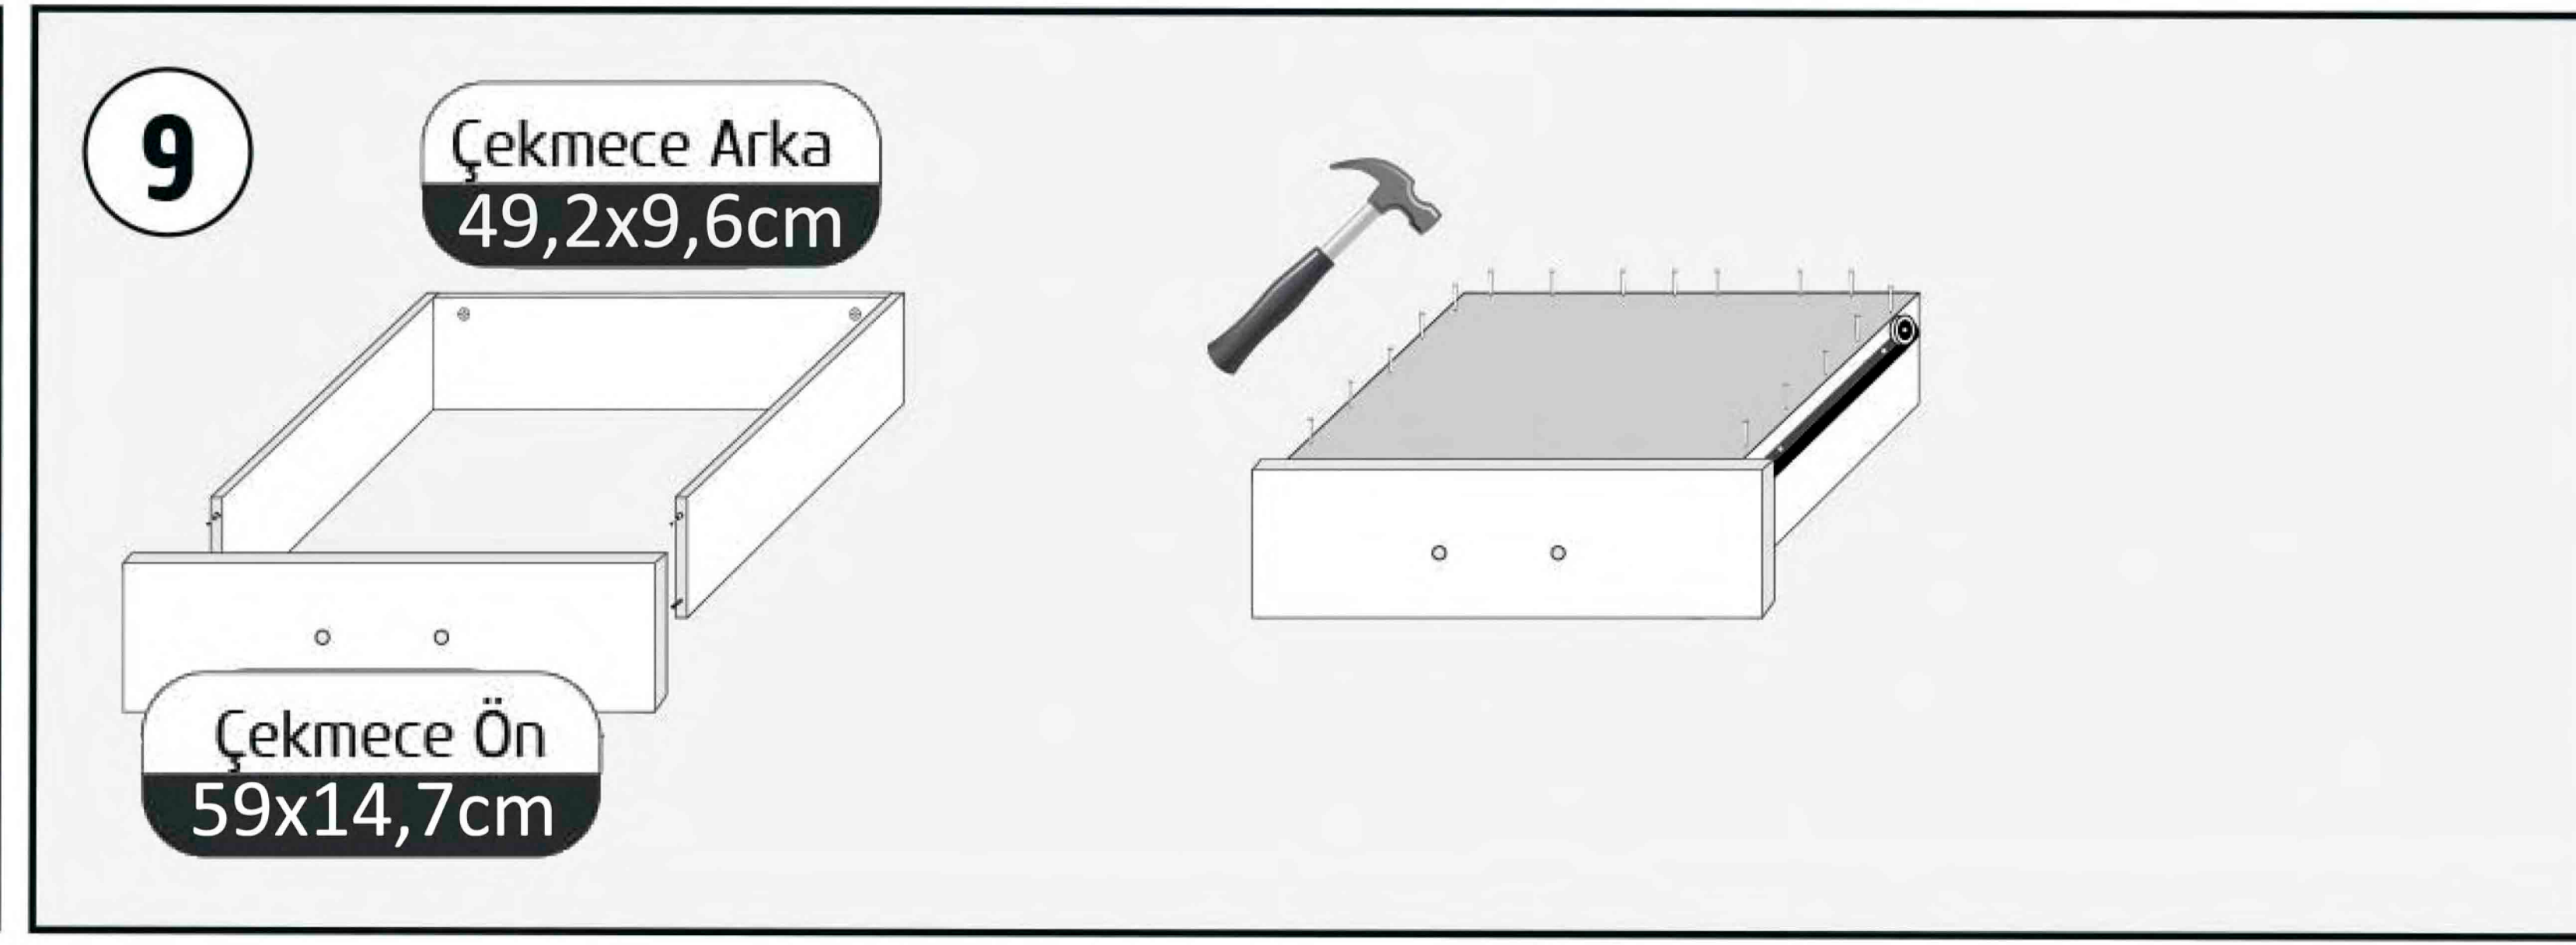
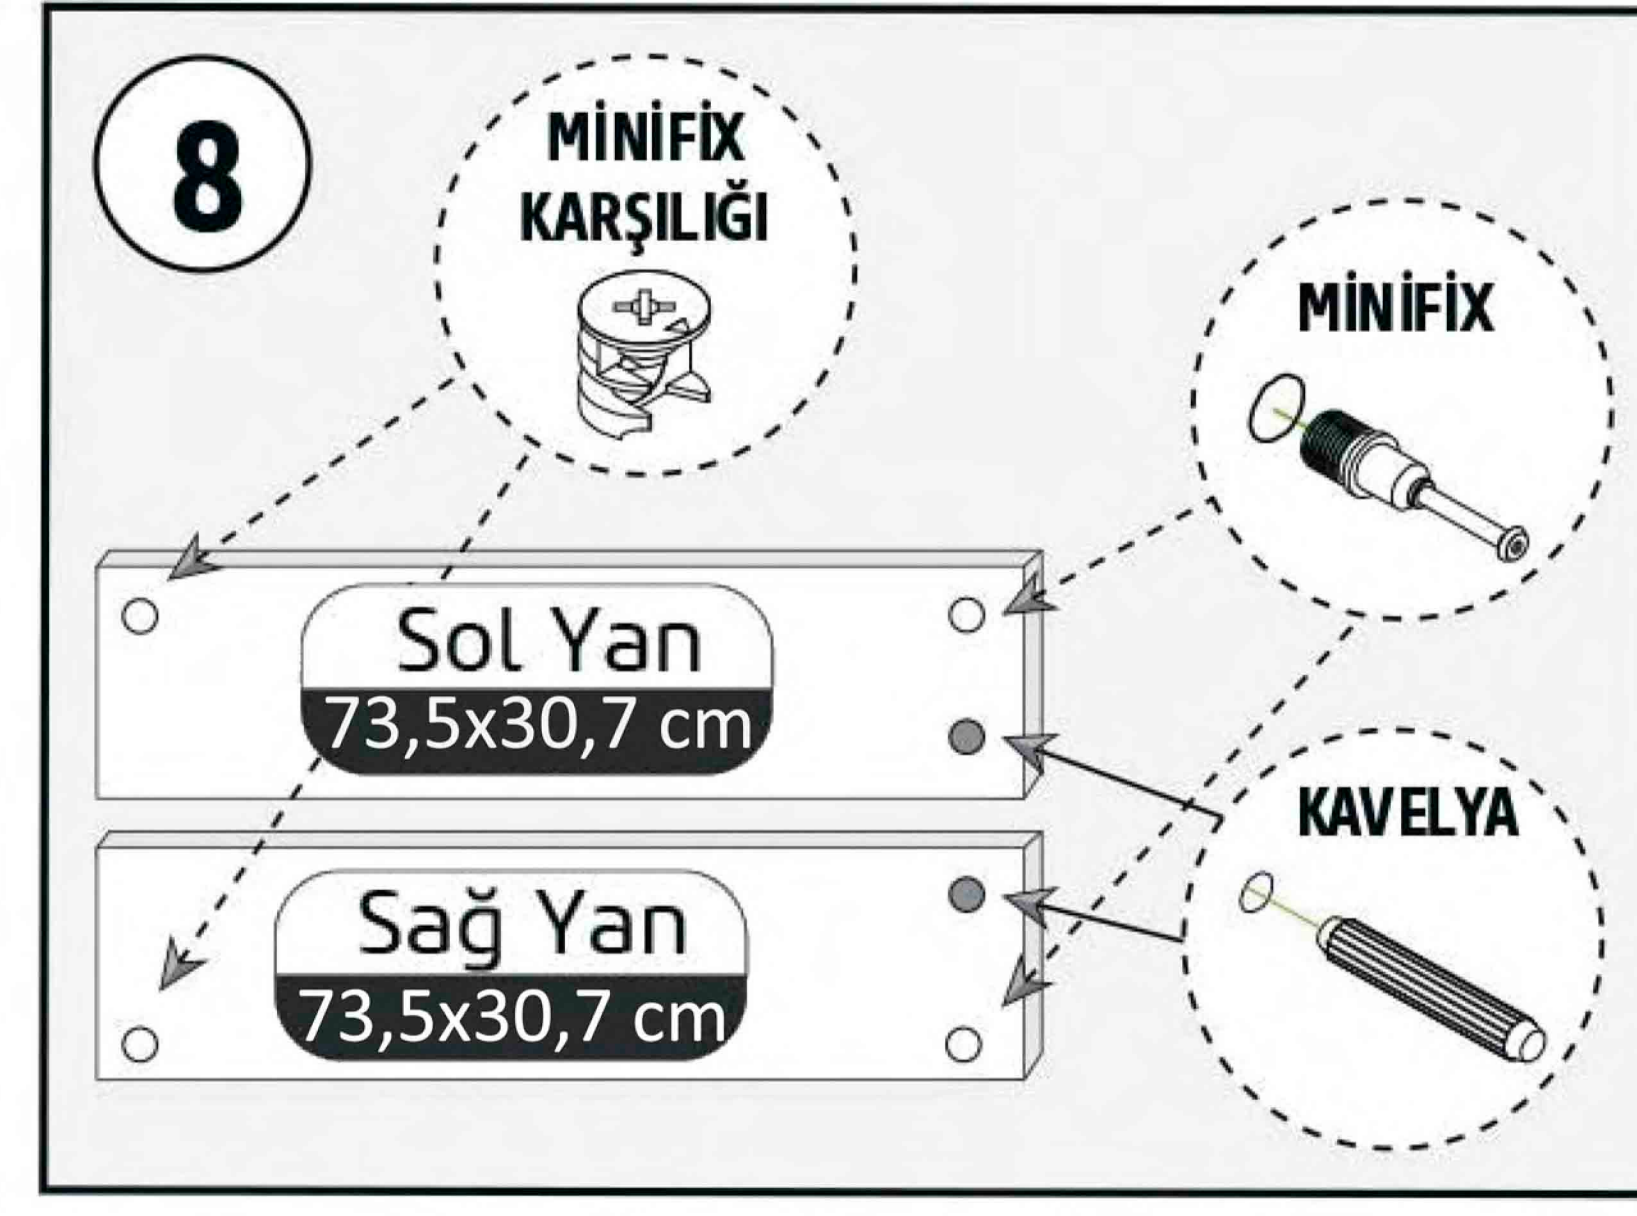
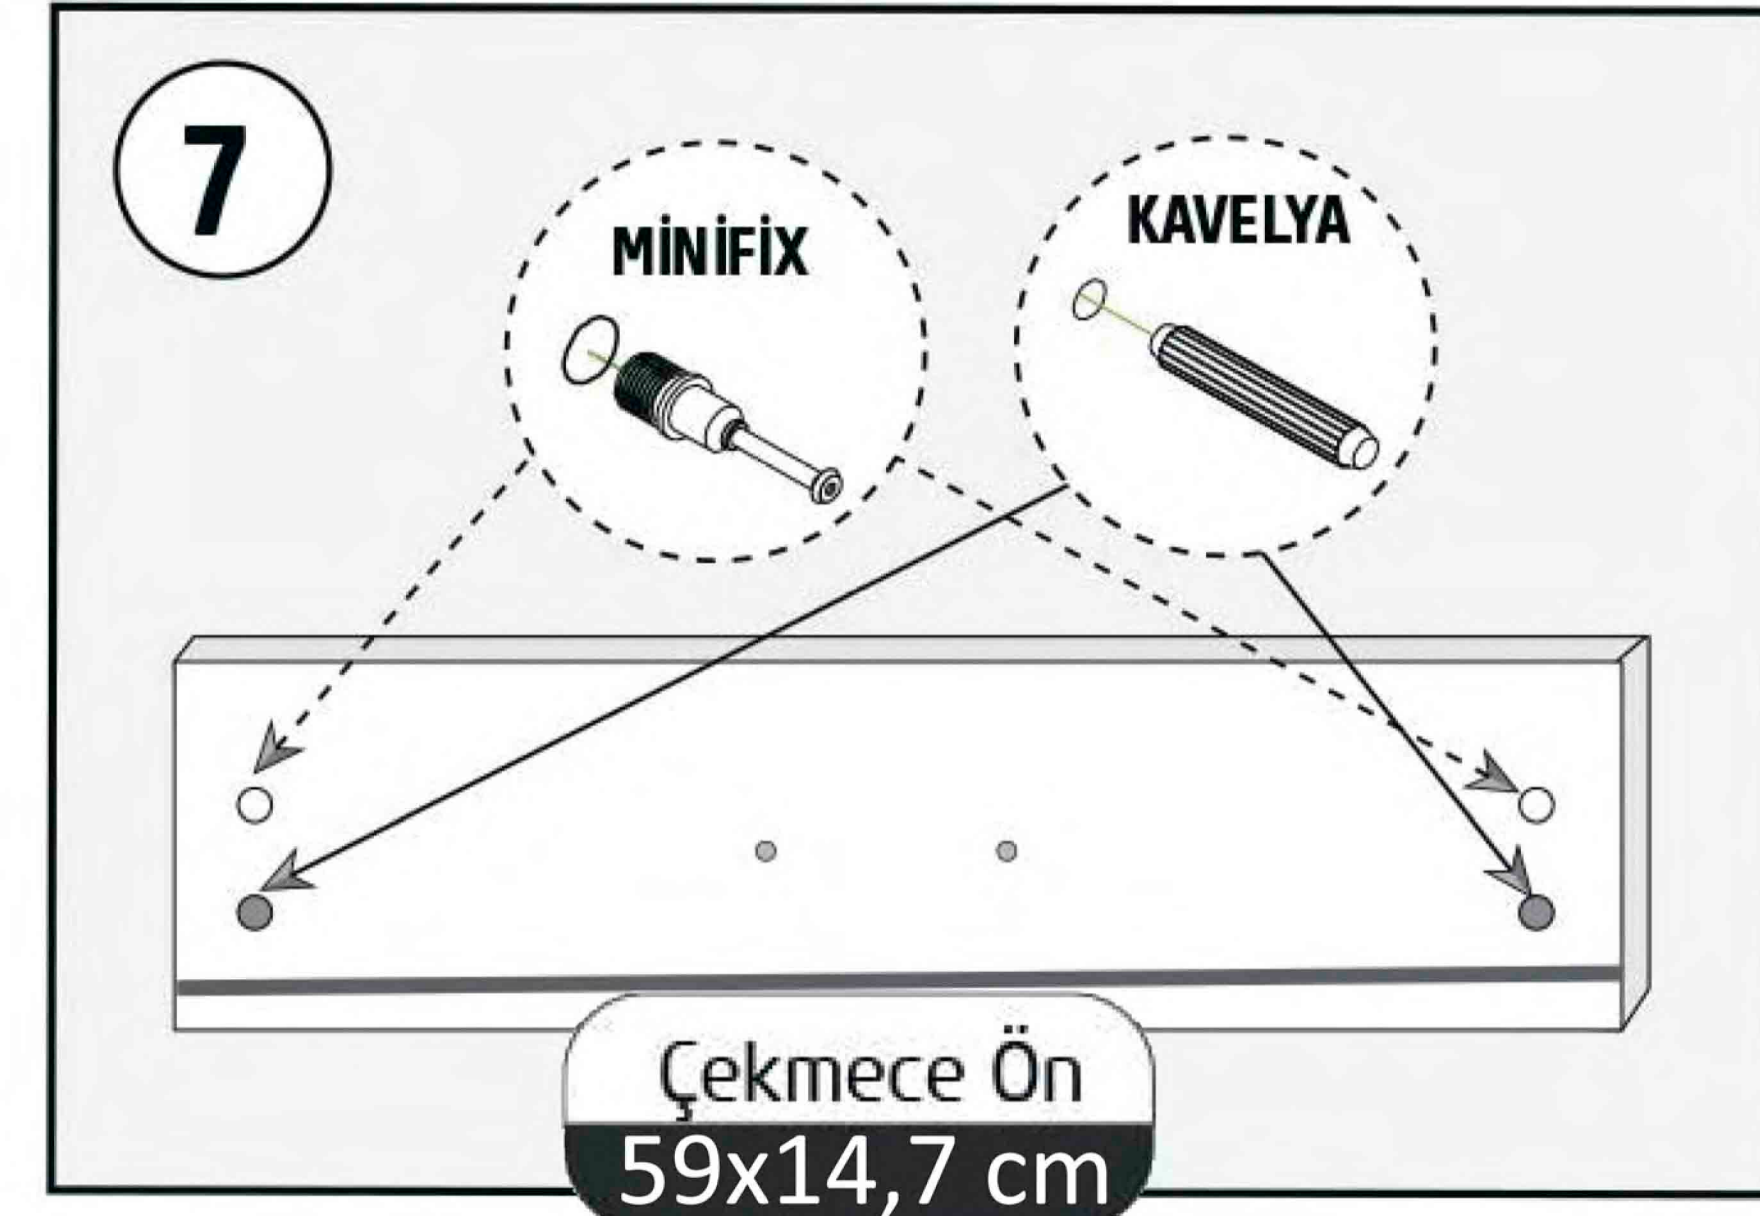
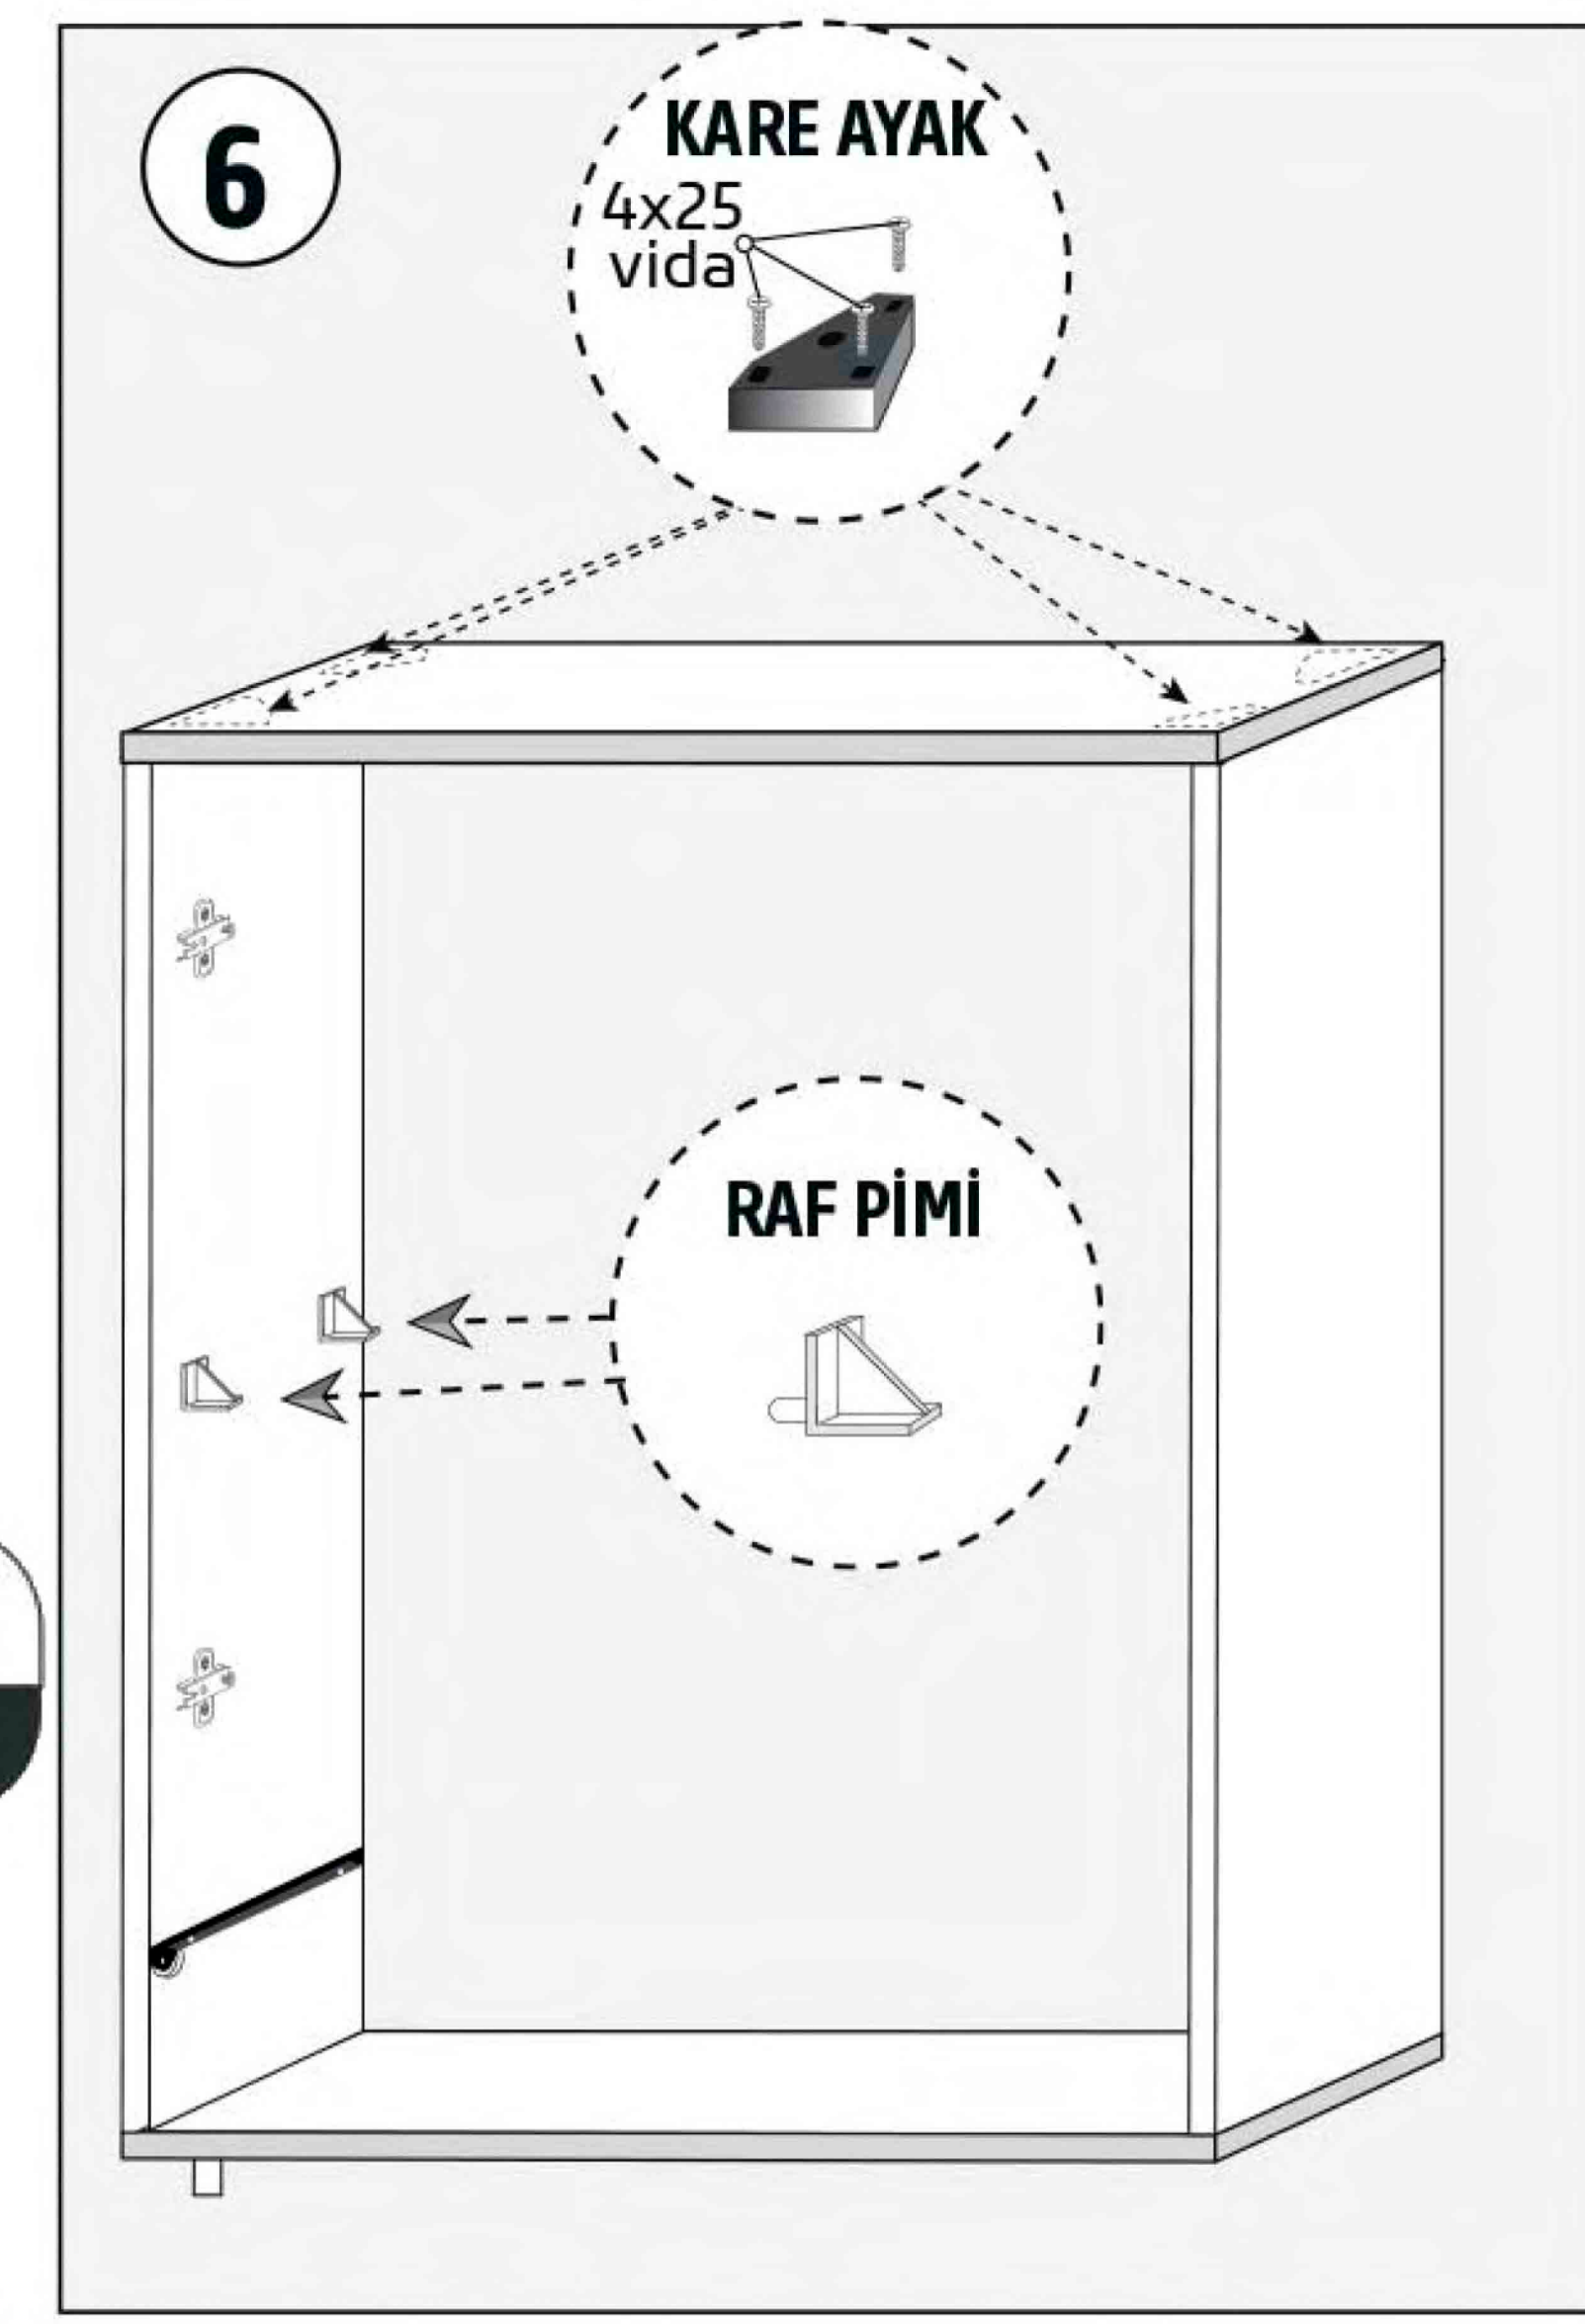
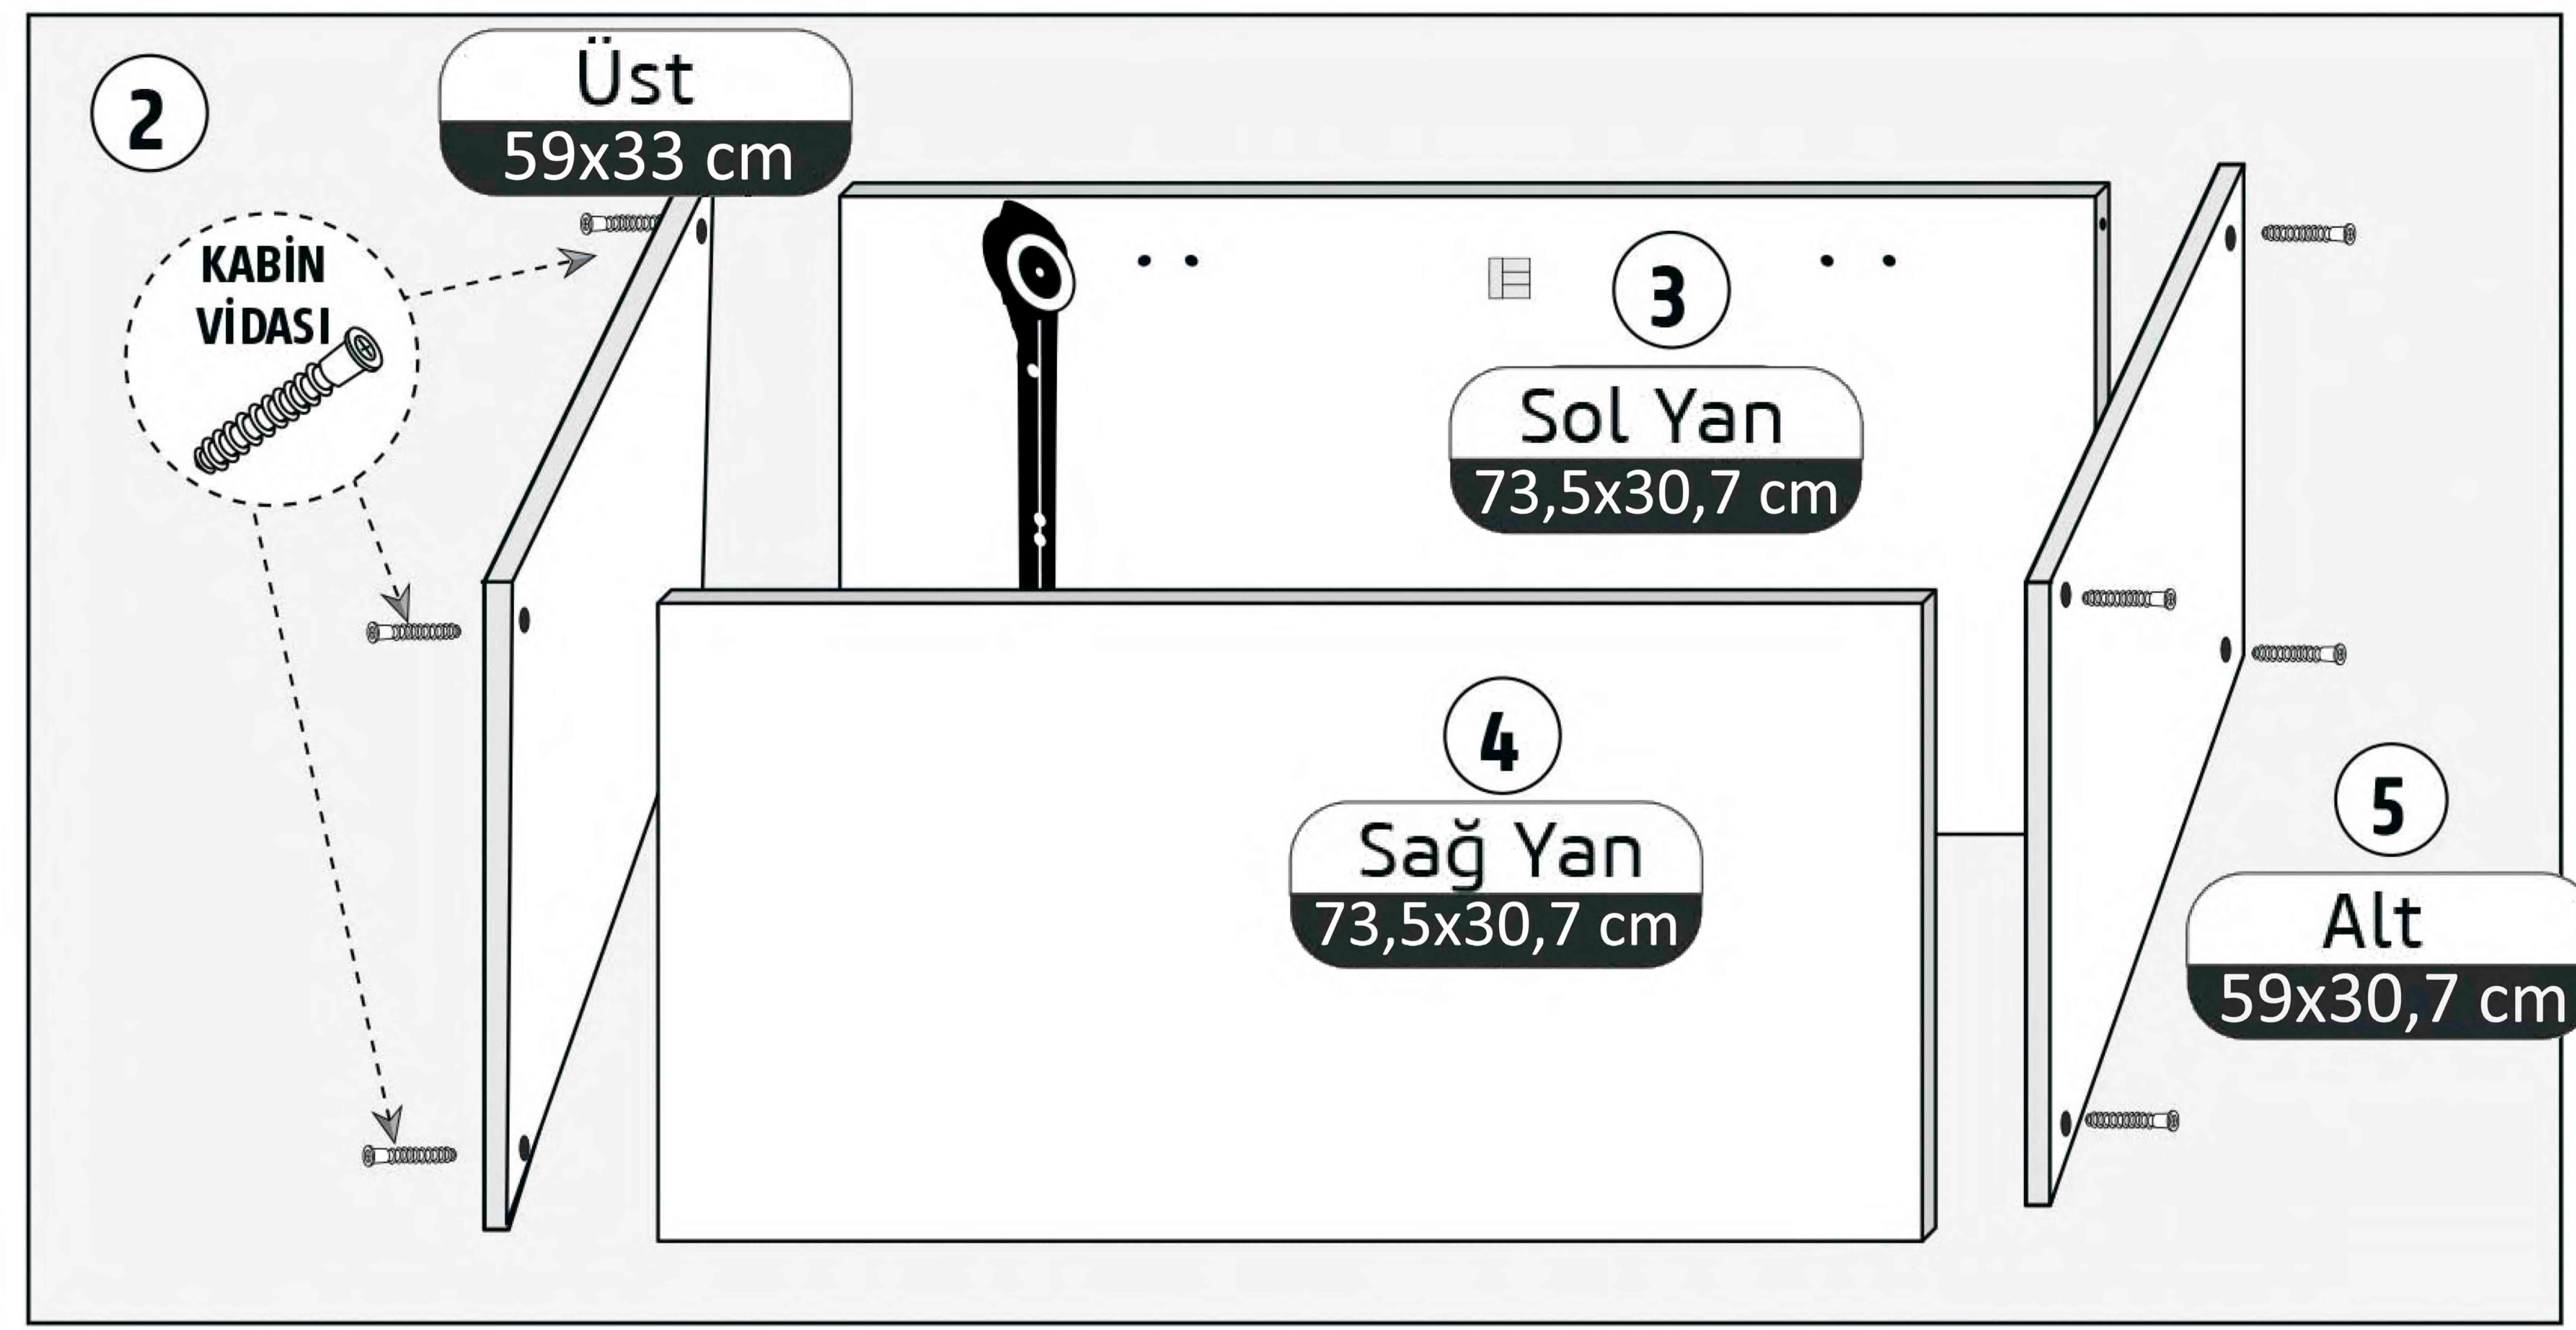


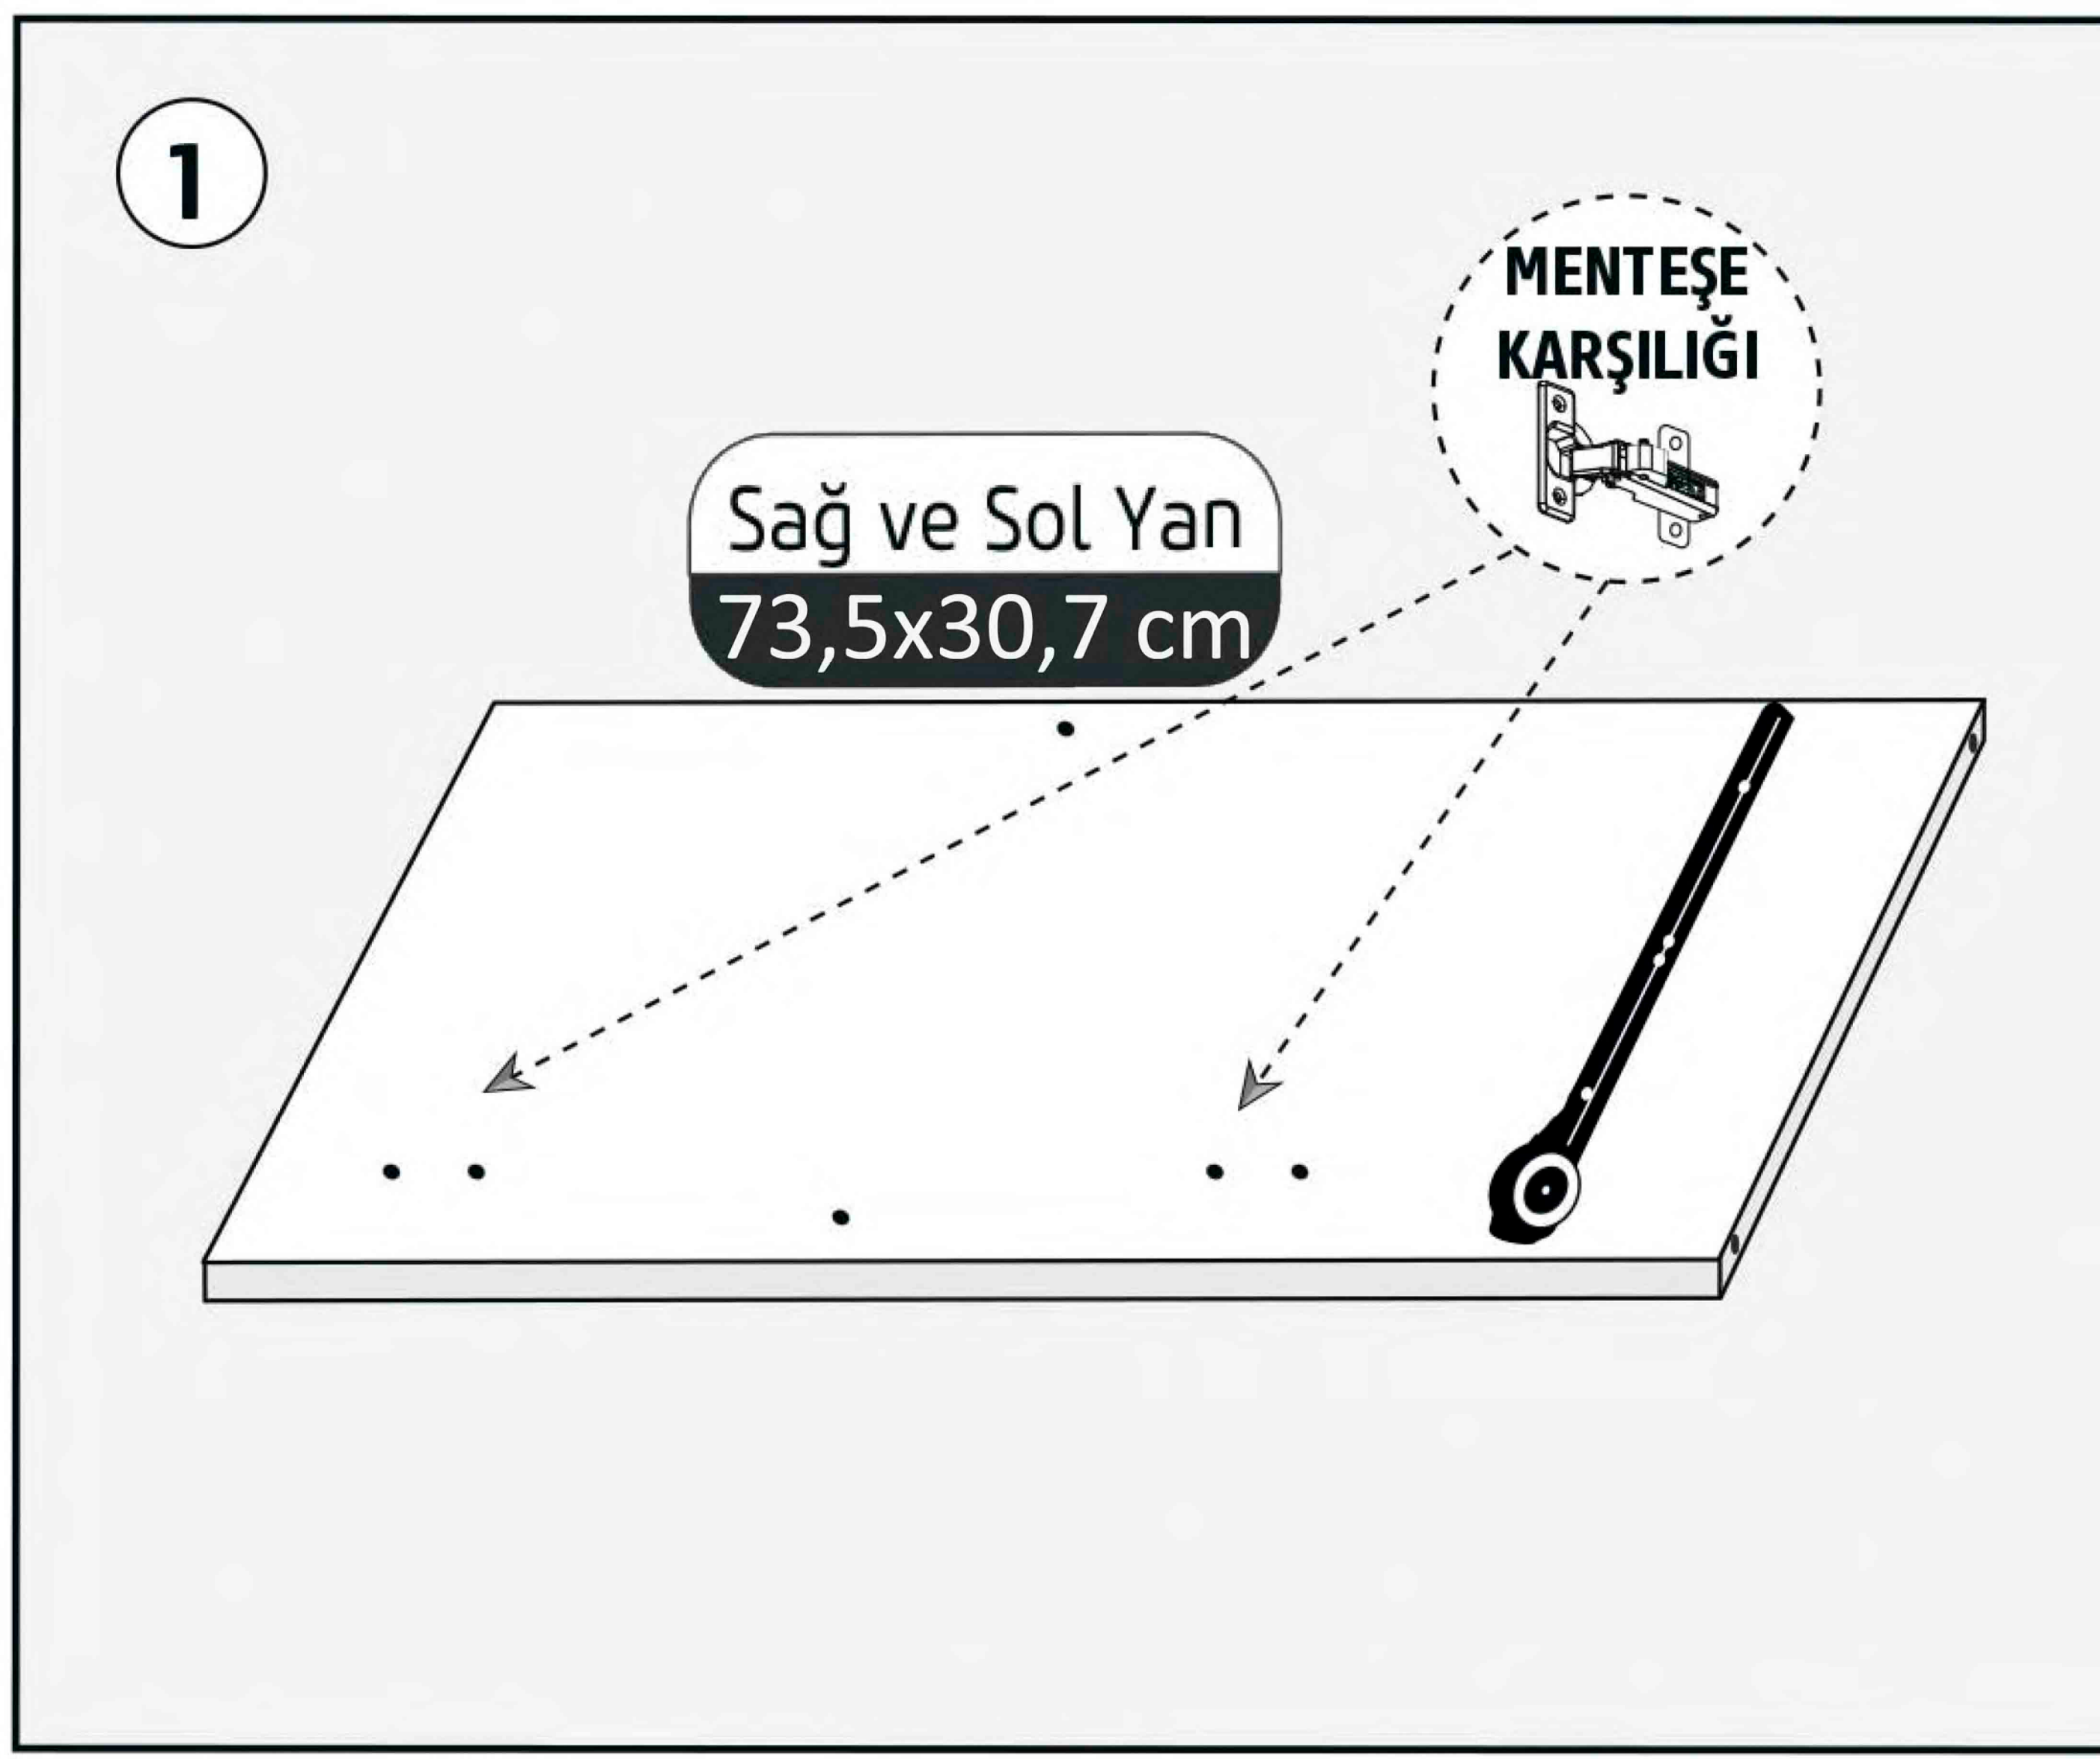

KURULUM AŞAMALARI

Nemli bir bezle tüm parçaları siliniz.

1) Sağ ve sol yanı temiz bir zemine yatırarak şekildeki gibi çekmece raylarını takınız.

2) Üst bölümü kaplamasız kısmı yere gelecek şekilde dikiş.

3-4) Sol ve sağ yanı aynı şekilde dikerek kabin vidası ile sabitleyiniz.

5) Alt bölümü de sabitleyerek kabini oluşturunuz.

6) Modülü tersine çevirerek kare ayakları gösterilen yerlere 4x25 vidayla sabitleyiniz raf pimlerini yerleştiriniz.

7) Çekmece önünü temiz zemine yatırarak kavelya ve minifixleri şekilde görüldüğü gibi takınız.

8) Çekmece sağ ve sol yanları yere yatırarak minifix, kavelya ve minifix karşılıklarını gösterilen yerlere takınız.

9) Çekmece kasasını oluşturunuz ve arkasını çıkararak yerleştiriniz. Çekmece raylarını takınız.

10) Kabin arkasını şekilde görüldüğü gibi çivilerle sabitleyiniz. Rafı yerleştiriniz. Ardından oluşturduğunuz çekmeceleri beyaz raylara yerleştiriniz.

11) Kapakları yerlerine takınız. Beyaz yapışkan tapaları kabin vidalarının üzerine gelecek şekilde yapıştırınız.

NOT : Kolinin her iki ucunda çıkacak olan darbe emici parçaların ürünle alakası yoktur.

Sayın Müşterimiz,

★ Tarafınıza ulaşan ürünü alırken, içeriğini kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz.

★ Kargo esnasında meydana gelebilecek kırık, hasar vb. durumlarda hasar tazmin tutanağı talep etmelisiniz.

★ Ürünler demonte olarak gönderilmektedir. Montaj hizmeti ürüne dahil değildir.

★ Ürün geri iadesi modilayn® orijinal kolisiyle birlikte yapılmalıdır, aksi takdirde ürün iadesi kabul edilmeyecektir.

Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.




RÖNESANS MODÜLER MOBİLYA A.Ş.

Fabrika

1203 sokak No:26 Fatih Mah./Sarıç Gazimir/İzmir

Telefon Numarası:0553 064 7635 (iii Yalnızca Hafta içi çalışmaktayız.)
destek@modilayn.com.tr

www.modilayn.com.tr

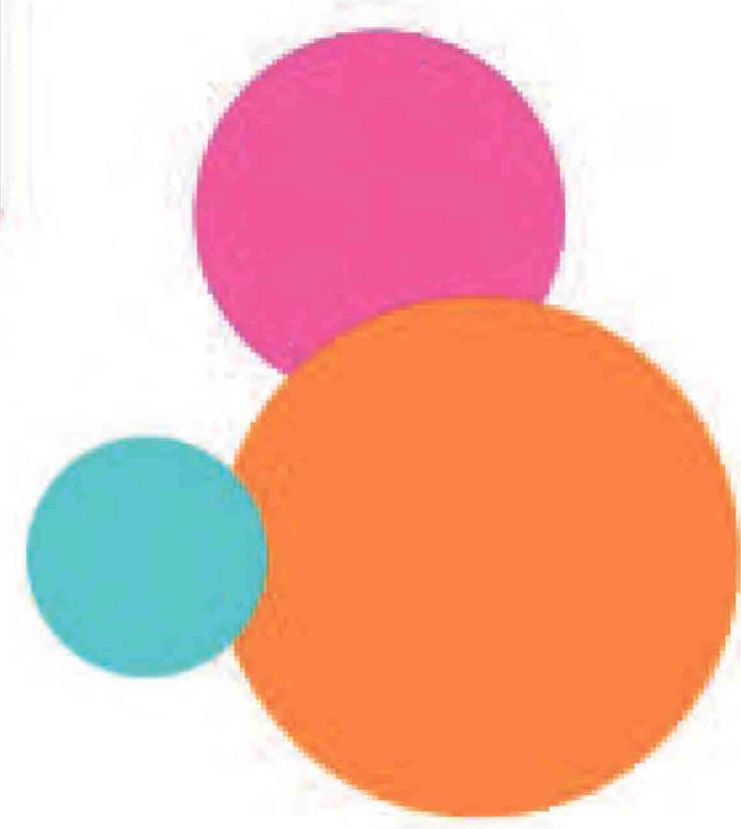

modilayn
MODÜLER MOBİLYA

ARD101 - EMİR ÇOK AMAÇLI BANYO MUTFAK DOLABI

