




4 KAPAKLI TAÇLI GARDIROP MONTAJ ŞEMASI

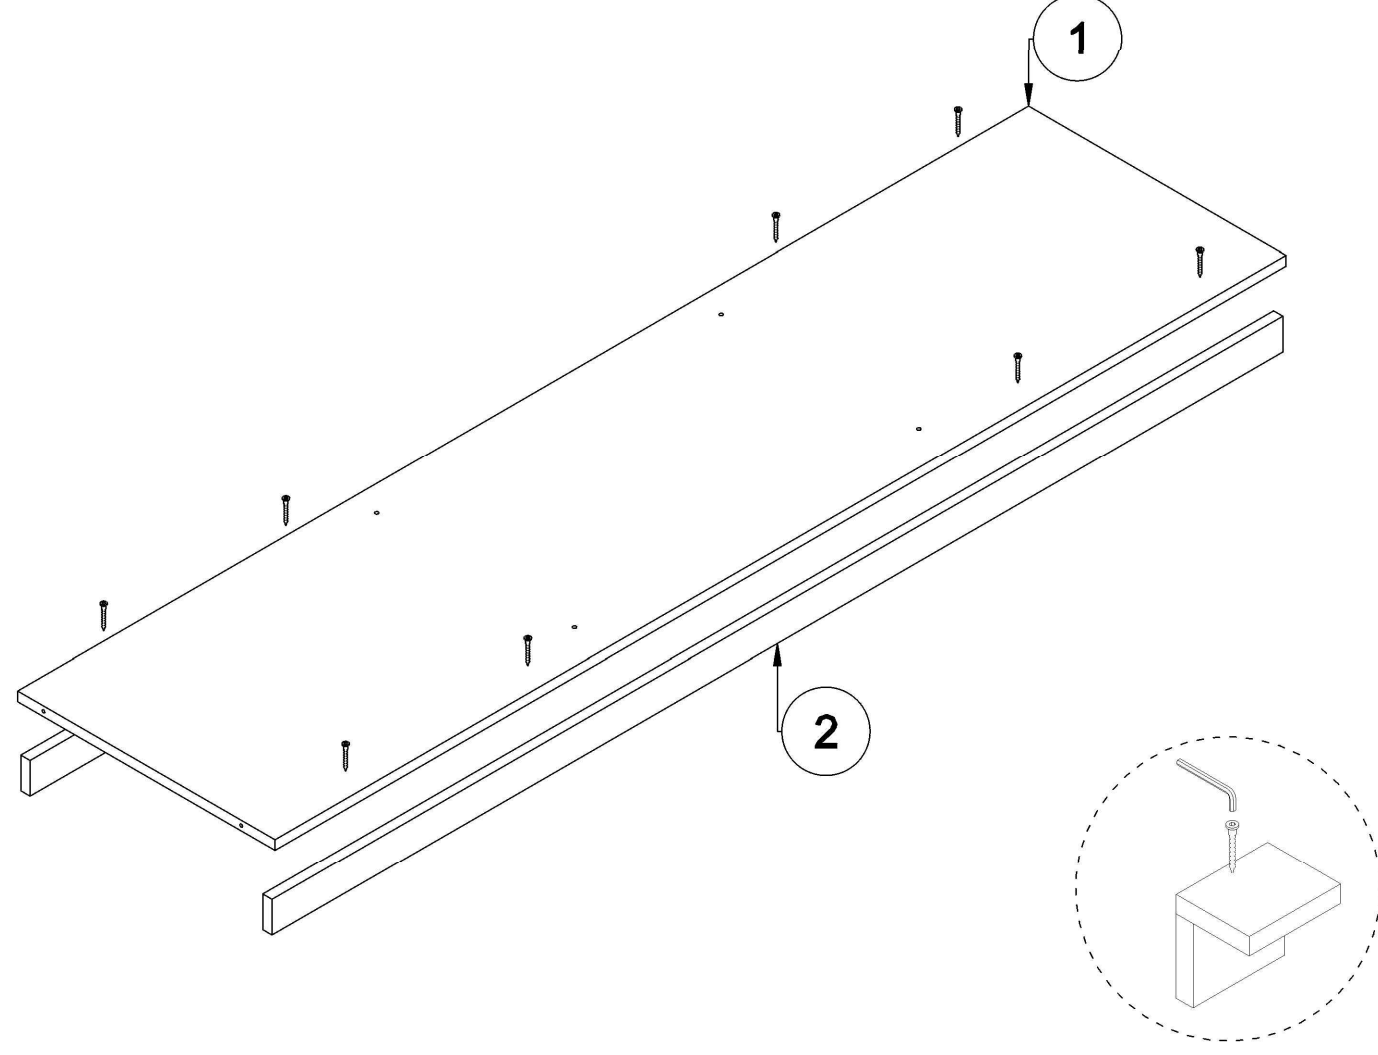


Alt tablaya ön arka bazayı montaj ediniz.
Montaj elemanı Kabin vidası...

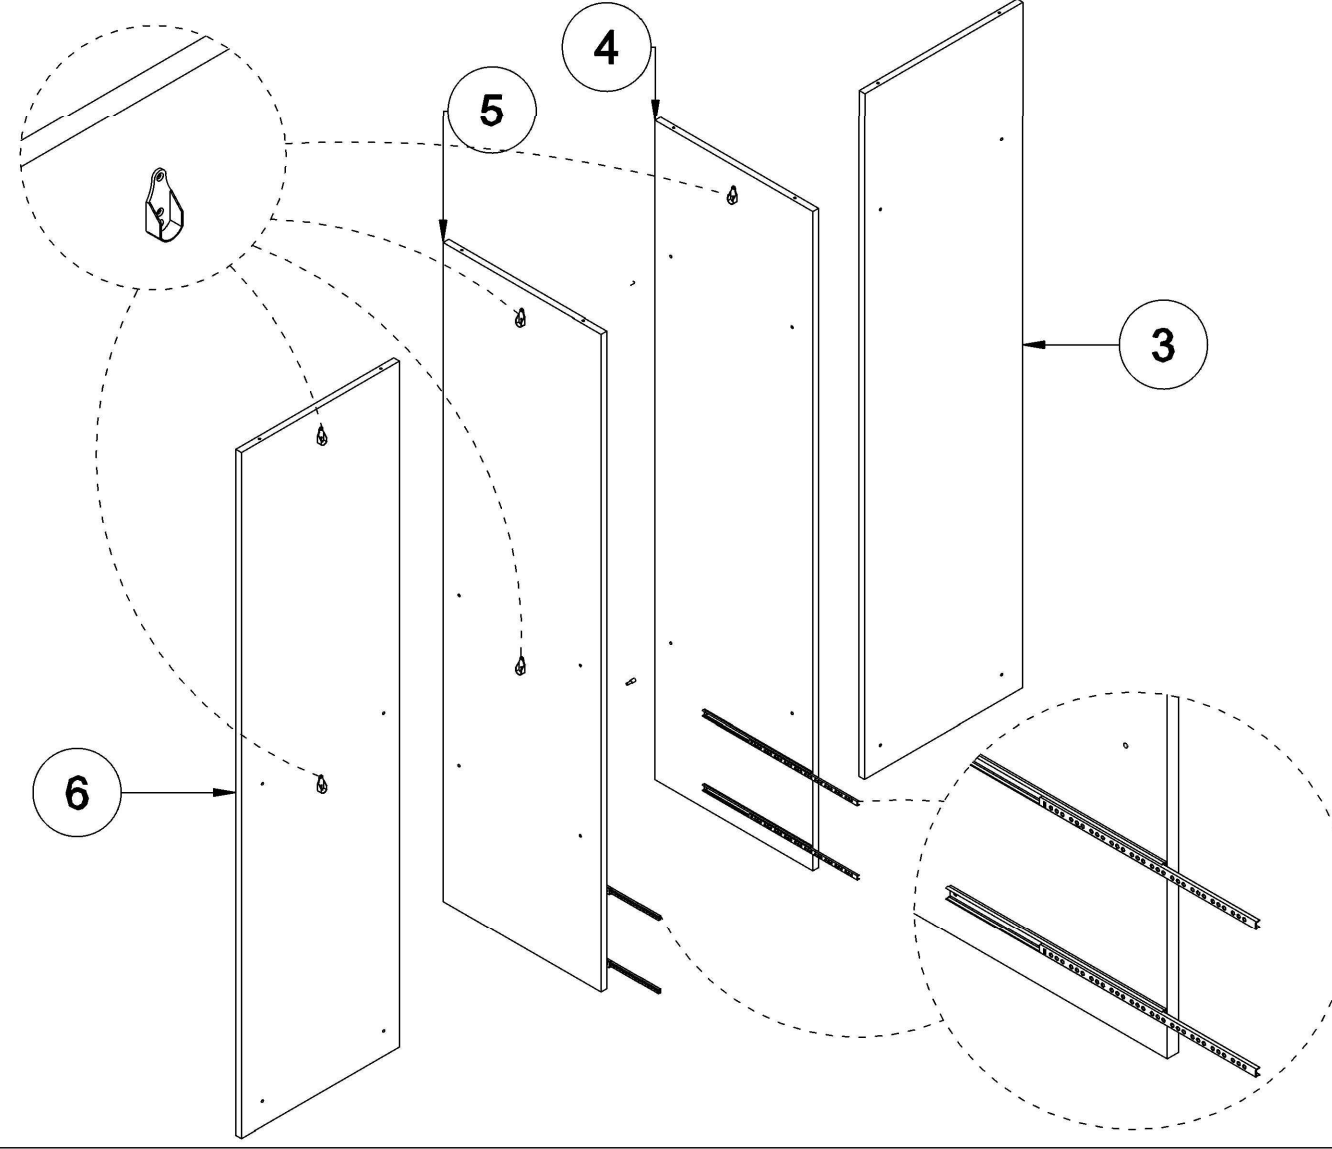


Orta dikmelere iz deliklerinden bilyeli rayları montaj ediniz. Sağ sol ve orta dikmelere iz deliklerinden askı flanşlarını montaj ediniz. Raf pimlerini takınız.

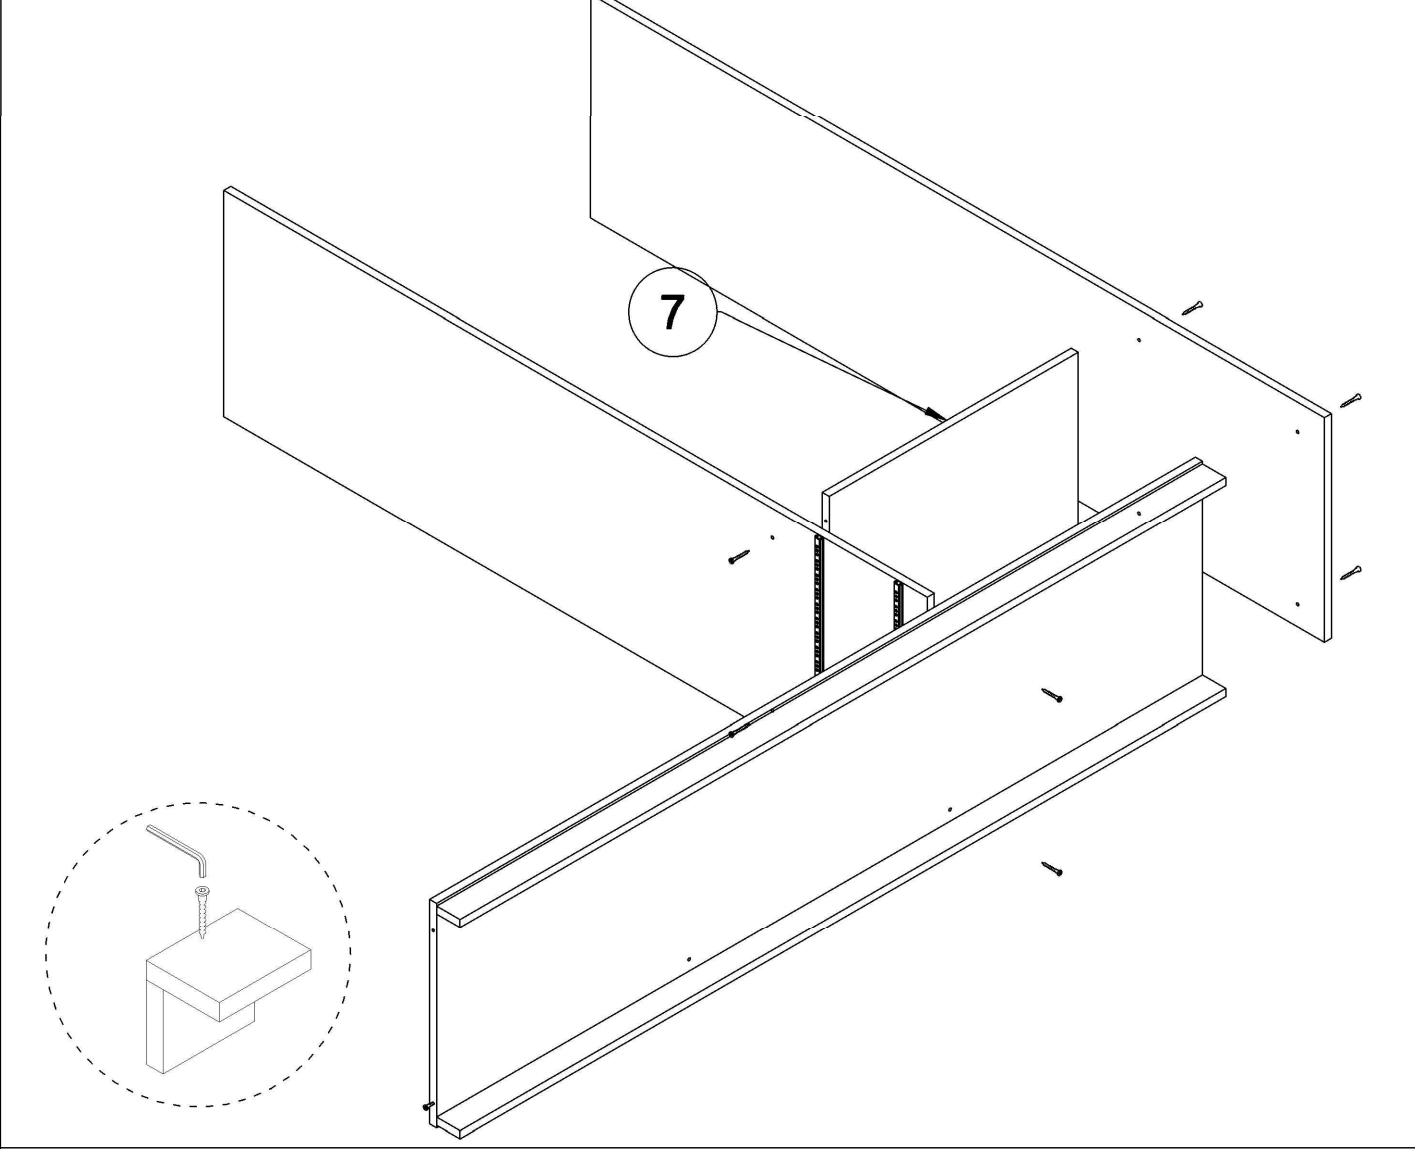


Alt tablaya sağ yan tablayı sol üst bölmeyi ve sol orta dikmeyi montaj ediniz.

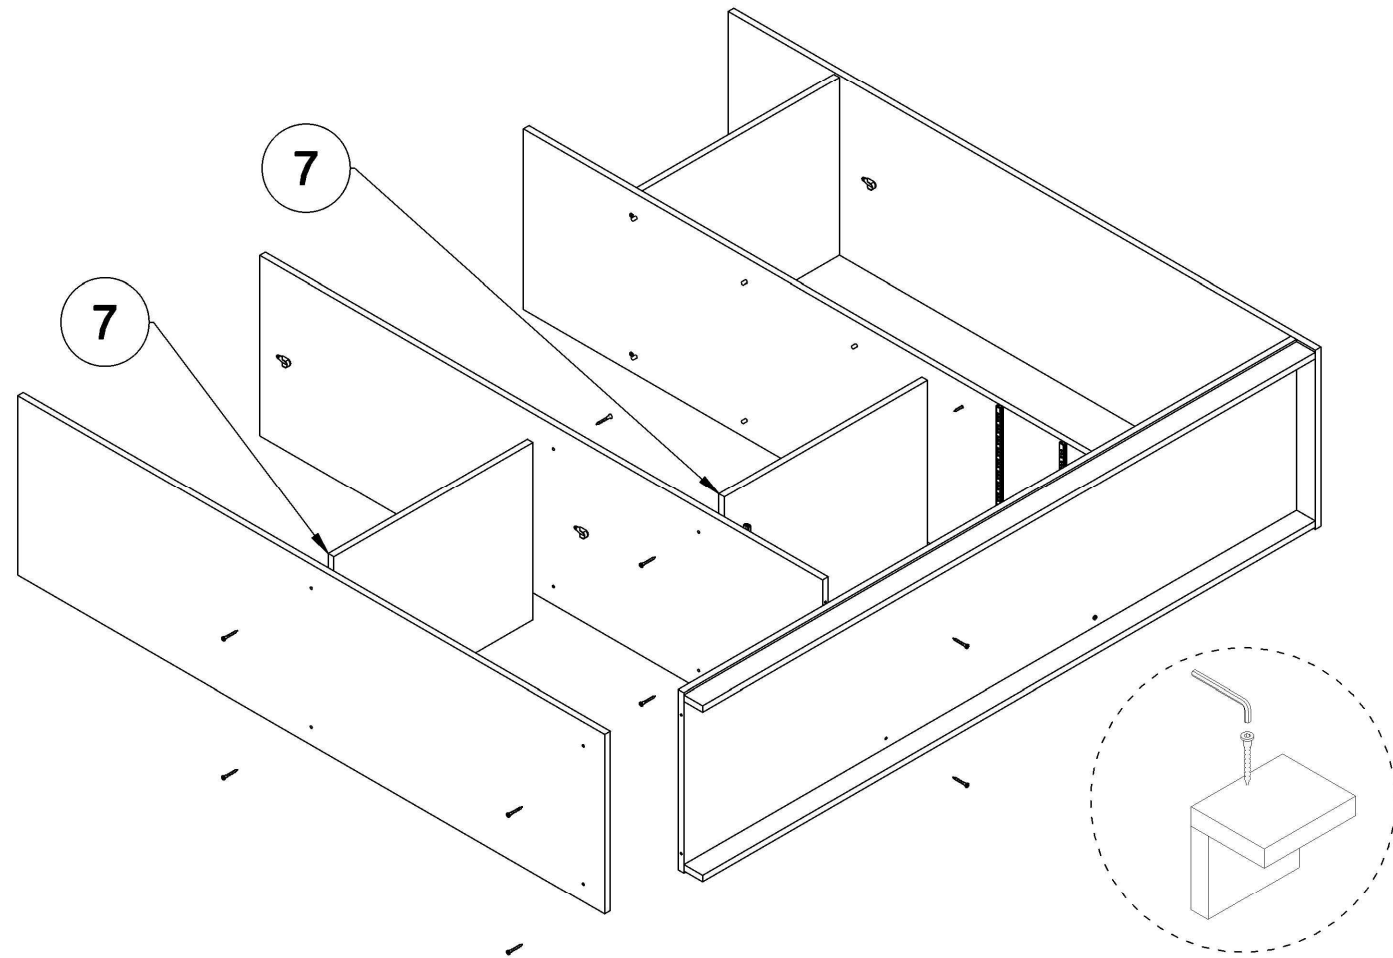

Orta bölmeyi sağ orta dikmeye montaj ediniz ve sol dikmeyi montaj ediniz. Sol orta bölmeyi montaj ediniz. ve Sol yan tablayı montaj ediniz.



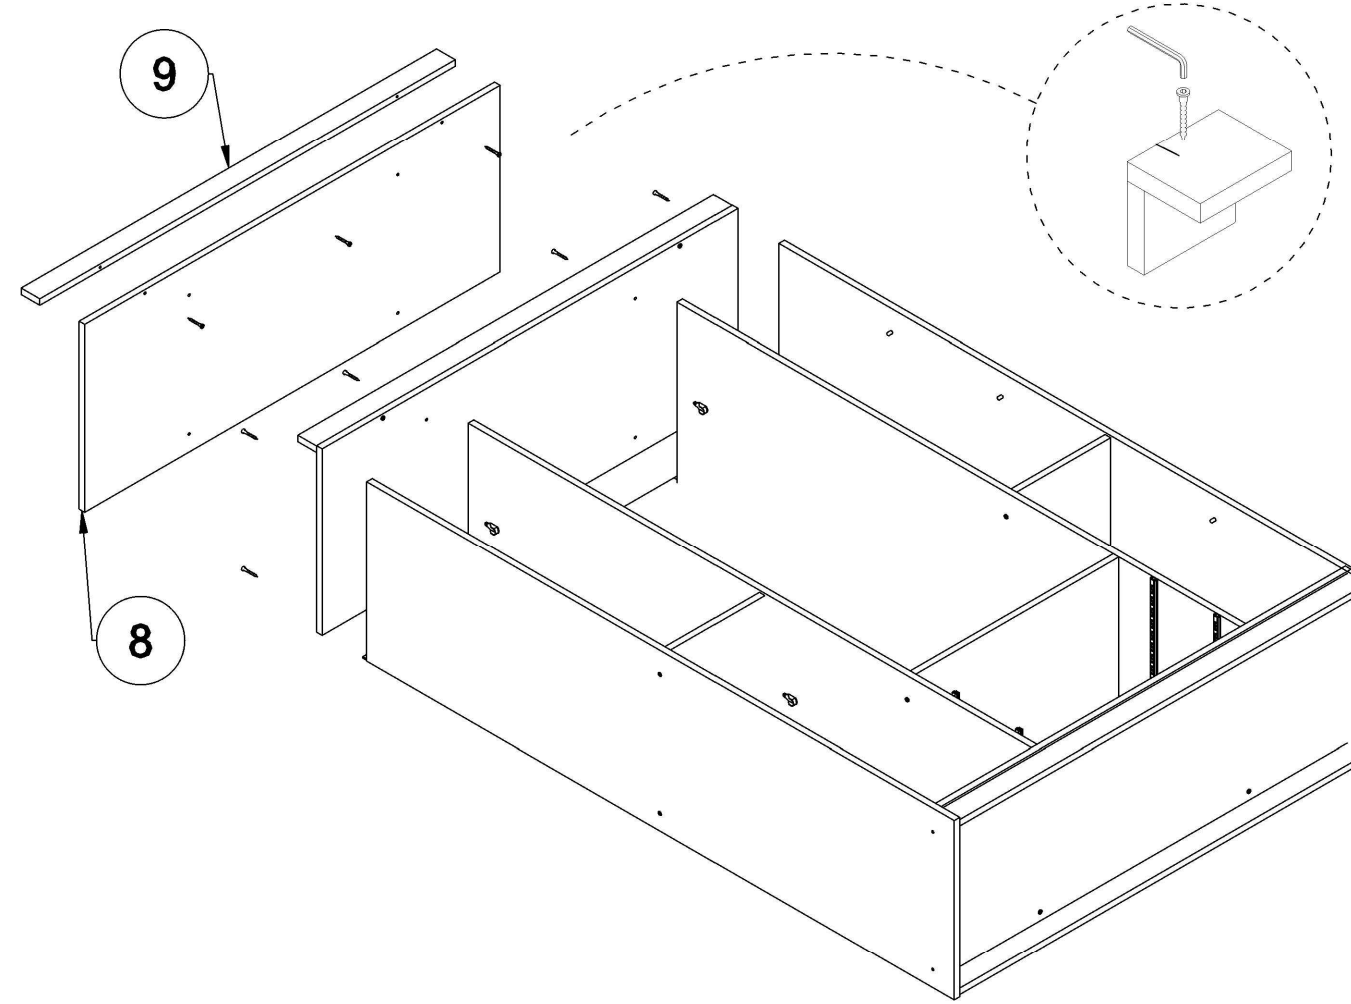


Üst tablaya üst taçı montaj ediniz ve üst tablayı kasaya montaj ediniz.

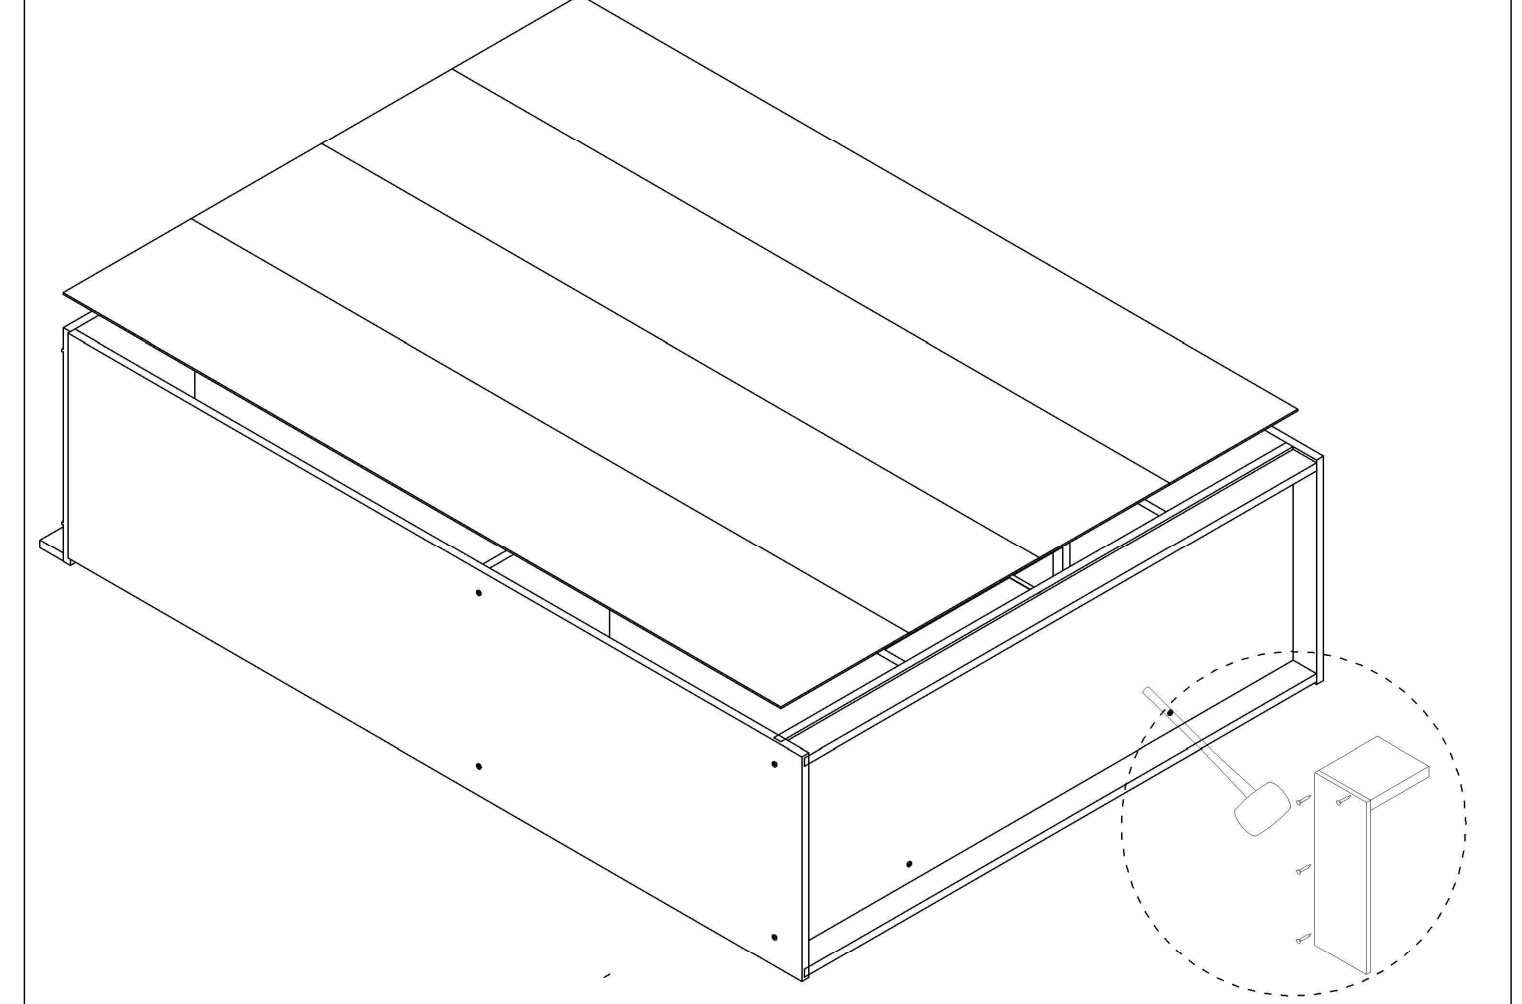

Arkalıkları çivi ile montajlayınız.


4 KAPAKLI TAÇLI GARDIROP MONTAJ ŞEMASI

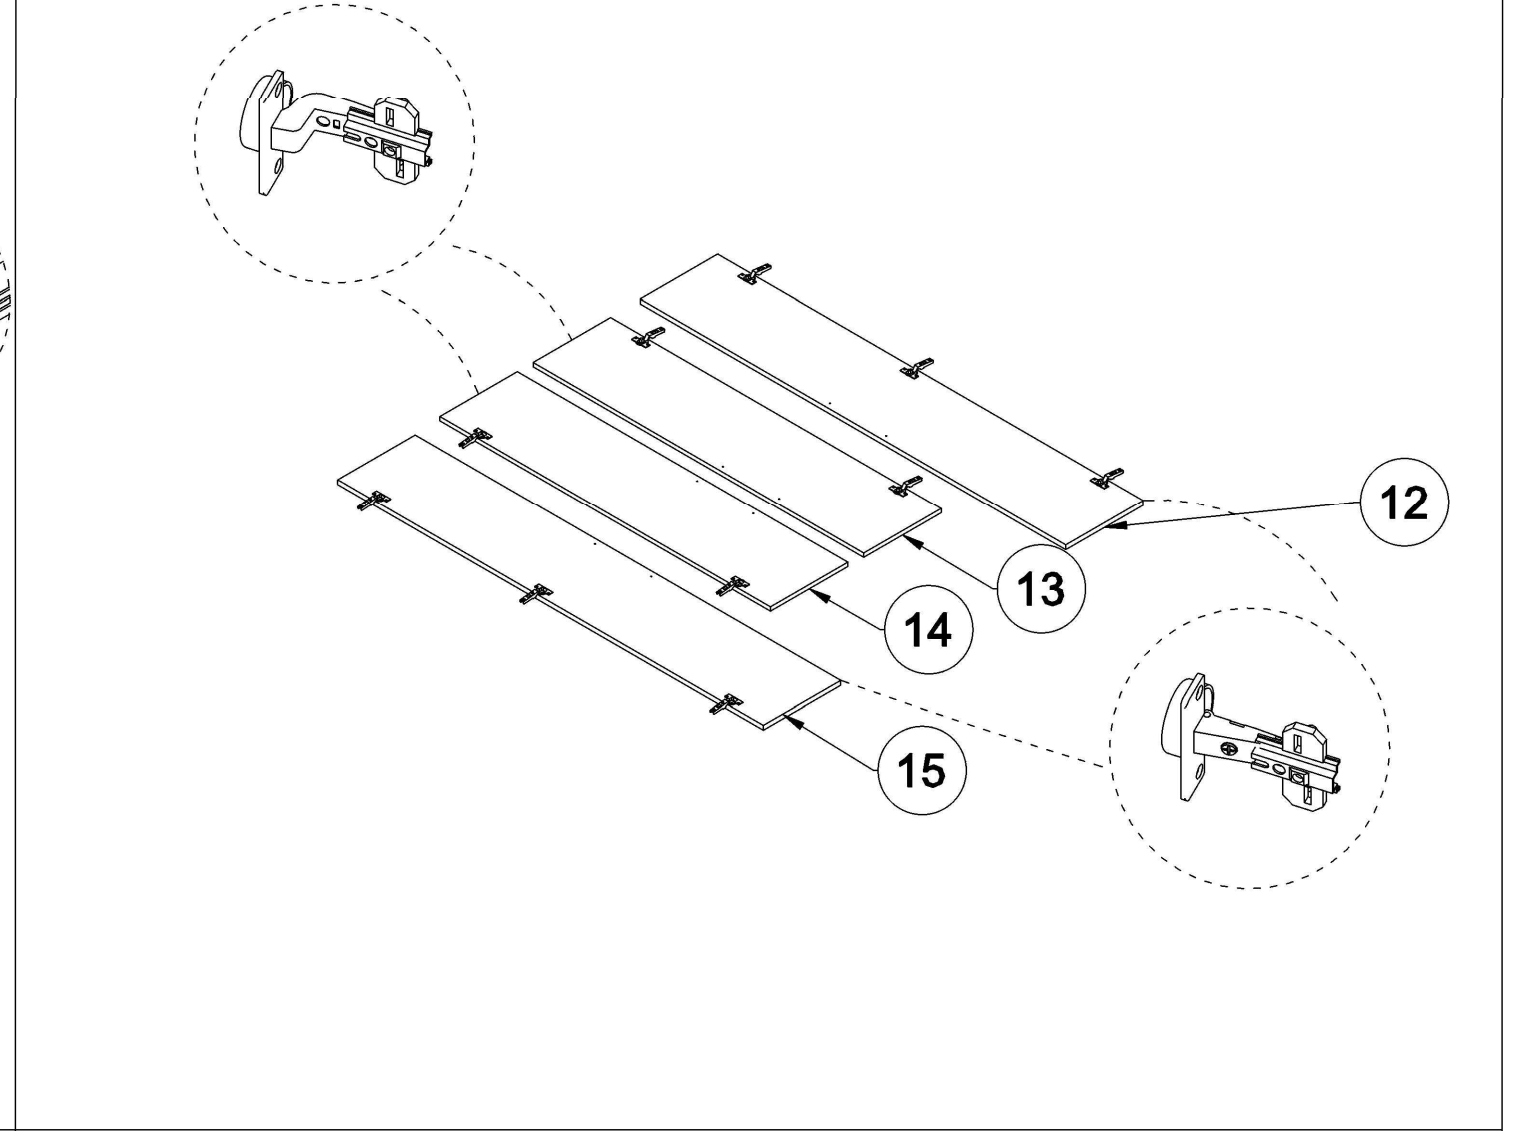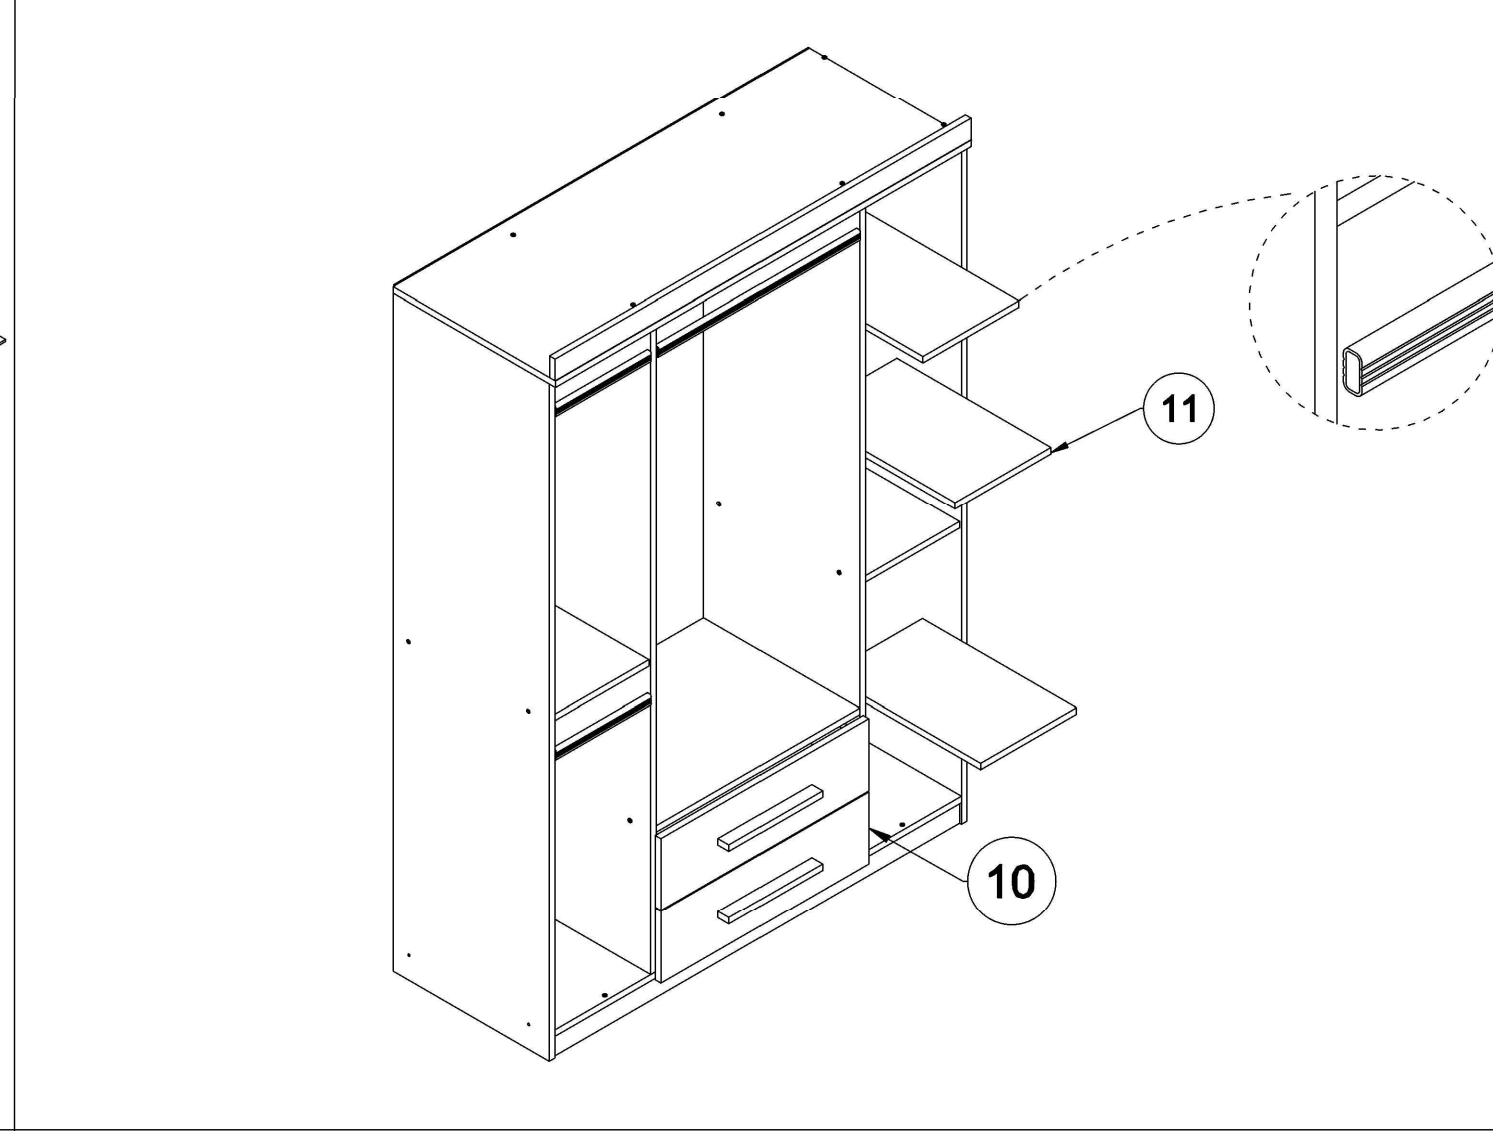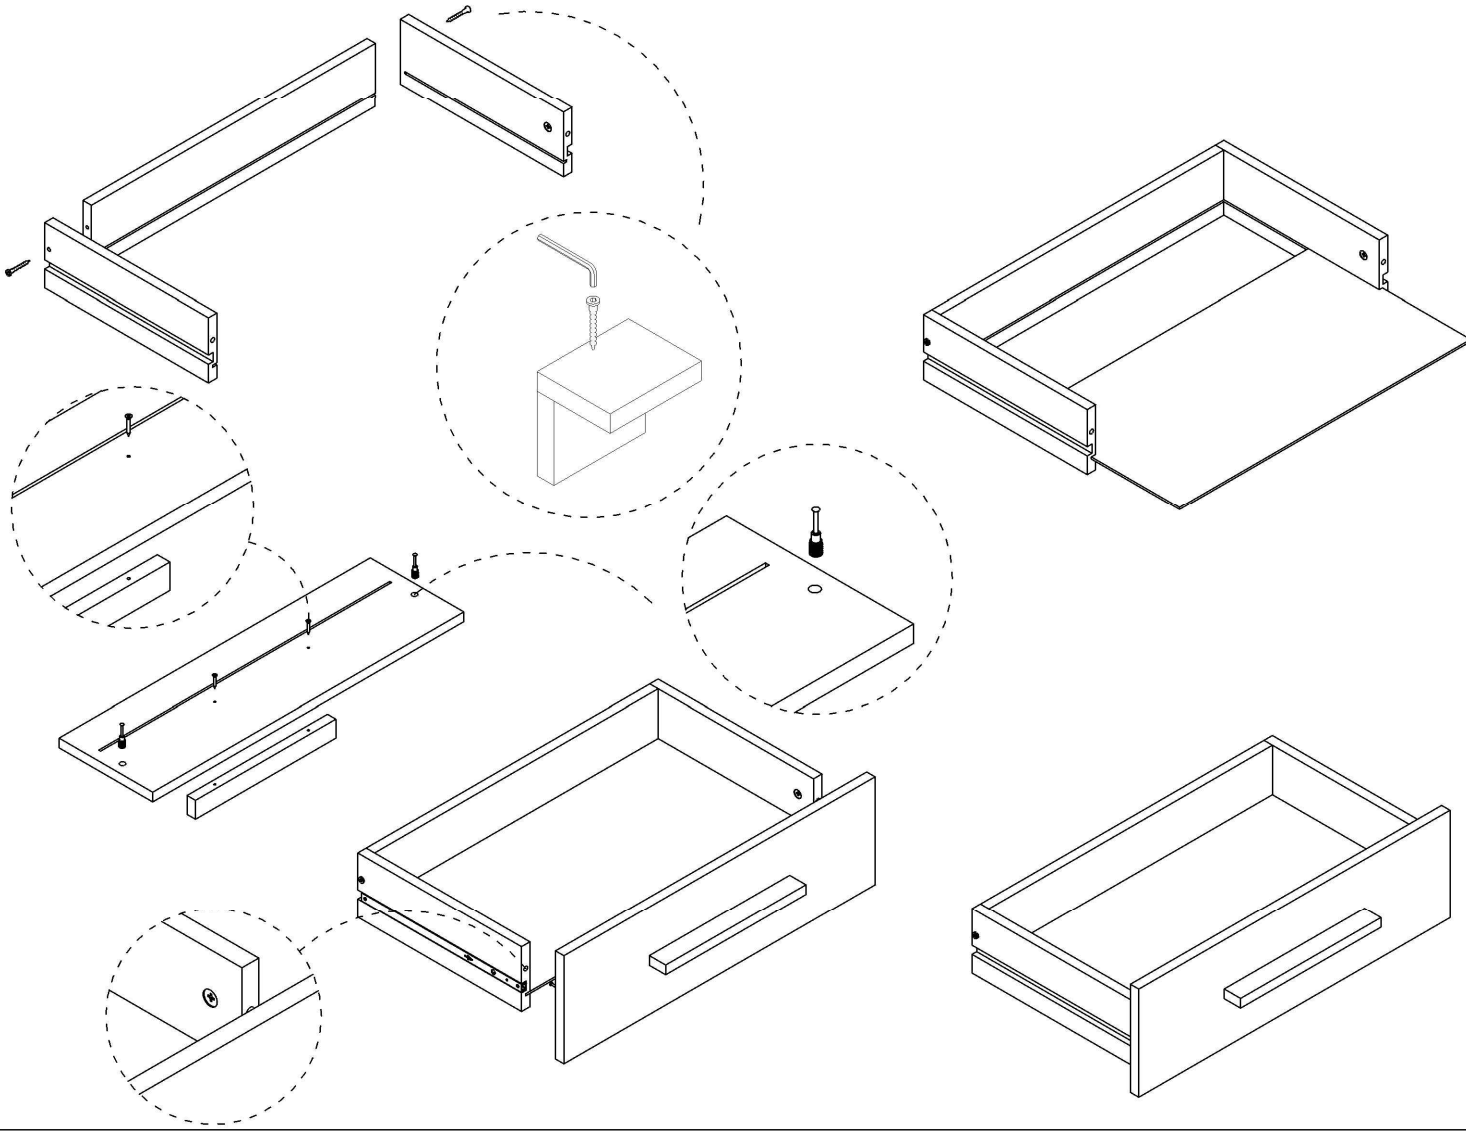


Çekmece sağ sol yanı çekmece arkasına kabin vidası ile montaj ediniz. Arkalığı geçiriniz. Çekmece önünü vida ile kulpu montaj ediniz. Çekmece önüne Minifix millerini takınız ve Çekmece kasasına montaj ediniz.

Çekmece kasasının kanallarından rayları geçiriniz. Askı borularını yerlerine takınız. Seyyar rafları yerlerine takınız.


Dış sağ sol kapaklara (No: 12 ve 17) Düz menteşe montaj ediniz. iç kapakları (No:13 , 14 ,15 ,16) Yarım deve menteşe ile montaj ediniz.

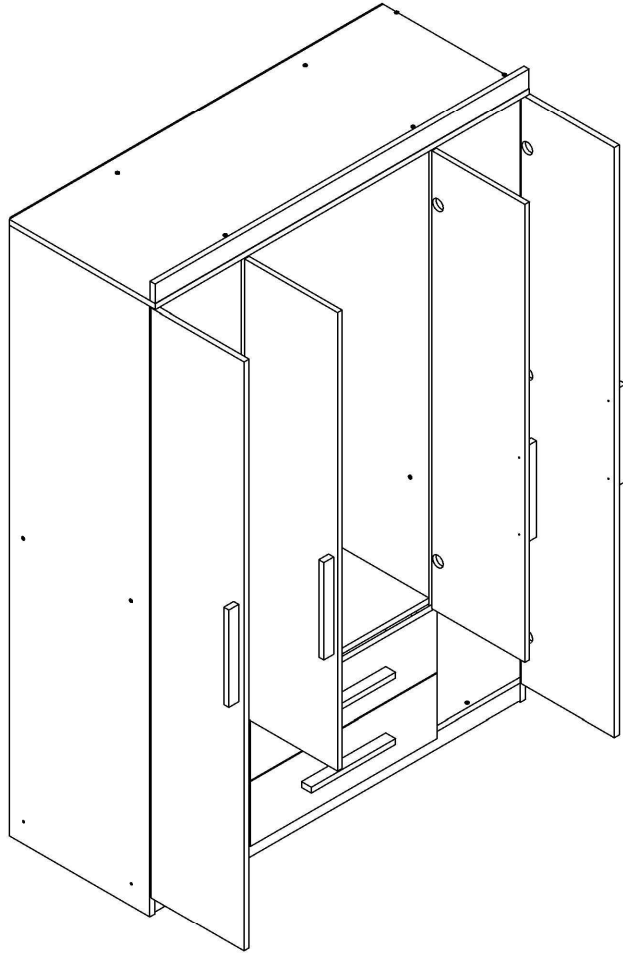

Kapakları yerlerine montaj ediniz.

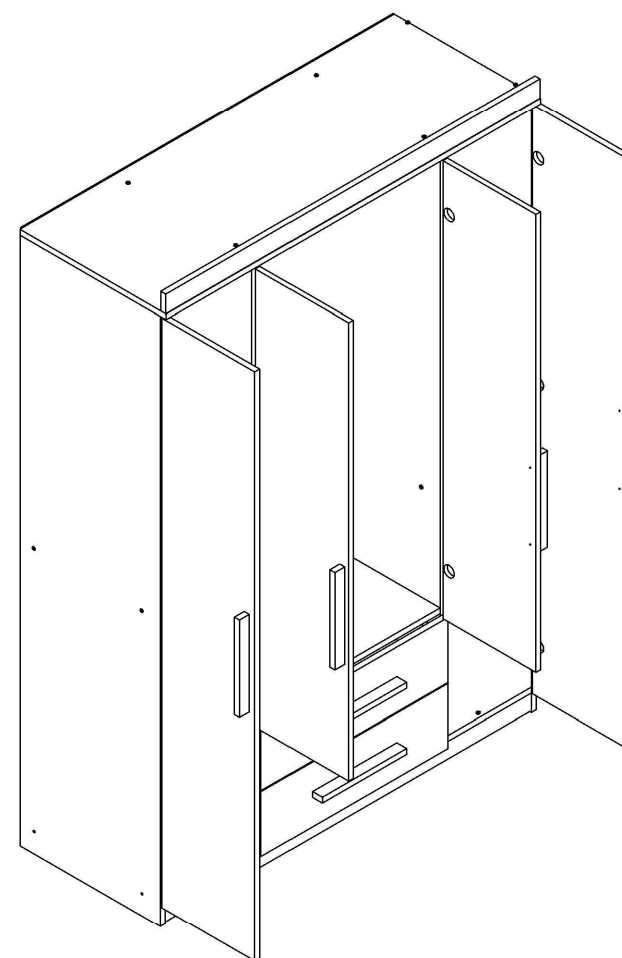

İlk olarak Uzun kapakların kulparını vida ile montaj ediniz. Sonra Orta kapakların Kulplarını vida ile montaj ediniz.

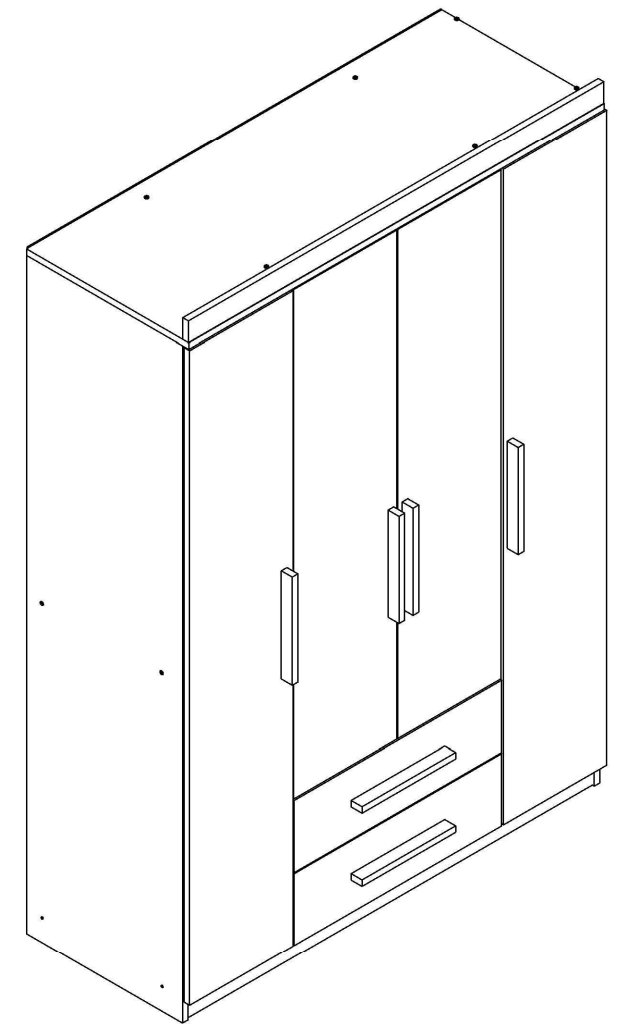

Genel Görünüm.