


### KURULUM AŞAMALARI

Nemli bir bezle tüm parçaları siliniz.

- 1) Sağ ve sol yanı temiz bir zemine yatırarak raf pimleri takınız.
- 2) Üst bölümü kaplamasız kısmı yere gelecek şekilde dikiniz.
- 3-4) Sol ve sağ yanı aynı şekilde dikerek kabin vidası ile sabitleyiniz.
- 5) Alt bölümü kaplamasız kısmı yere gelecek şekilde dikiniz ve kabin vidası ile sabitleyerek kabini oluşturunuz.
- 6) Kabin arkalığını şekilde görüldüğü gibi çivilerle sabitleyiniz. Ardından rafları yerleştiriniz.
- 7) Beyaz yapışkan tapaları kabin vidalarının üzerine gelecek şekilde yapıştırınız.

**NOT :** Kolinin her iki ucunda çıkacak olan darbe emici parçaların ürünle alakası yoktur.

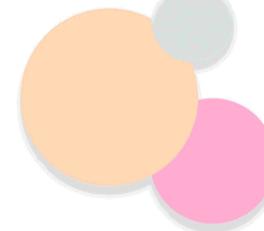

MODÜLER MOBİLYA  
www.modulermobilya.com.tr

Sayın Müşterimiz,

★ Tarafınıza ulařan ürünü alırken, ięerğini kargo görevlisinin yanında kontrol ediniz.

★ Kargo esnasında meydana gelebilecek kırık, hasar vb. durumlarda hasar tazmin tutanağı talep etmelisiniz.

★ Ürünler demonte olarak gönderilmektedir. Montaj hizmeti ürüne dahil değildir.

★ Ürün geri iadesi modilayn® orjinal kolisiyle birlikte yapılmalıdır, aksi takdirde ürün iadesi kabul edilmeyecektir.

Bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.



**RÖNESANS MODÜLER MOBİLYA A.Ş.**

Fabrika

1203 sokak No:26 Fatih Mah./Sarıy Gaziemir/İzmir

Telefon Numarası:0553 064 7635 (iii Yalnızca Haftaıđı Galıřmaktayız.)

destek@modilayn.com.tr

www.modilayn.com.tr



ARD204 - AY 5 RAFLI KİTAPLIK KÜTÜPHANE

