

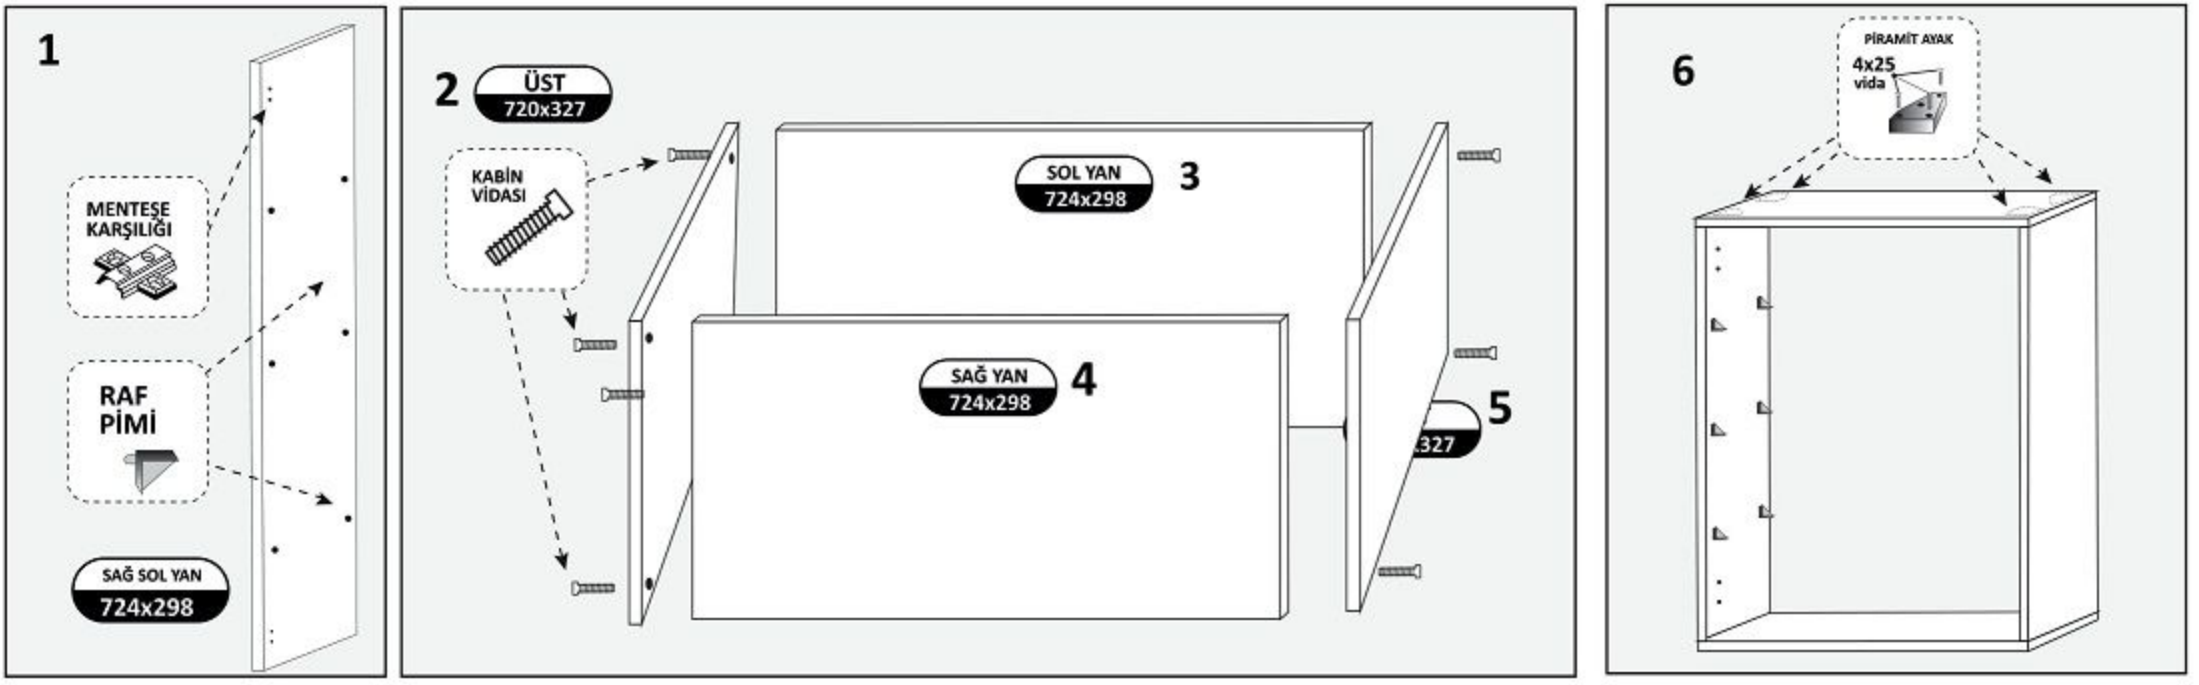


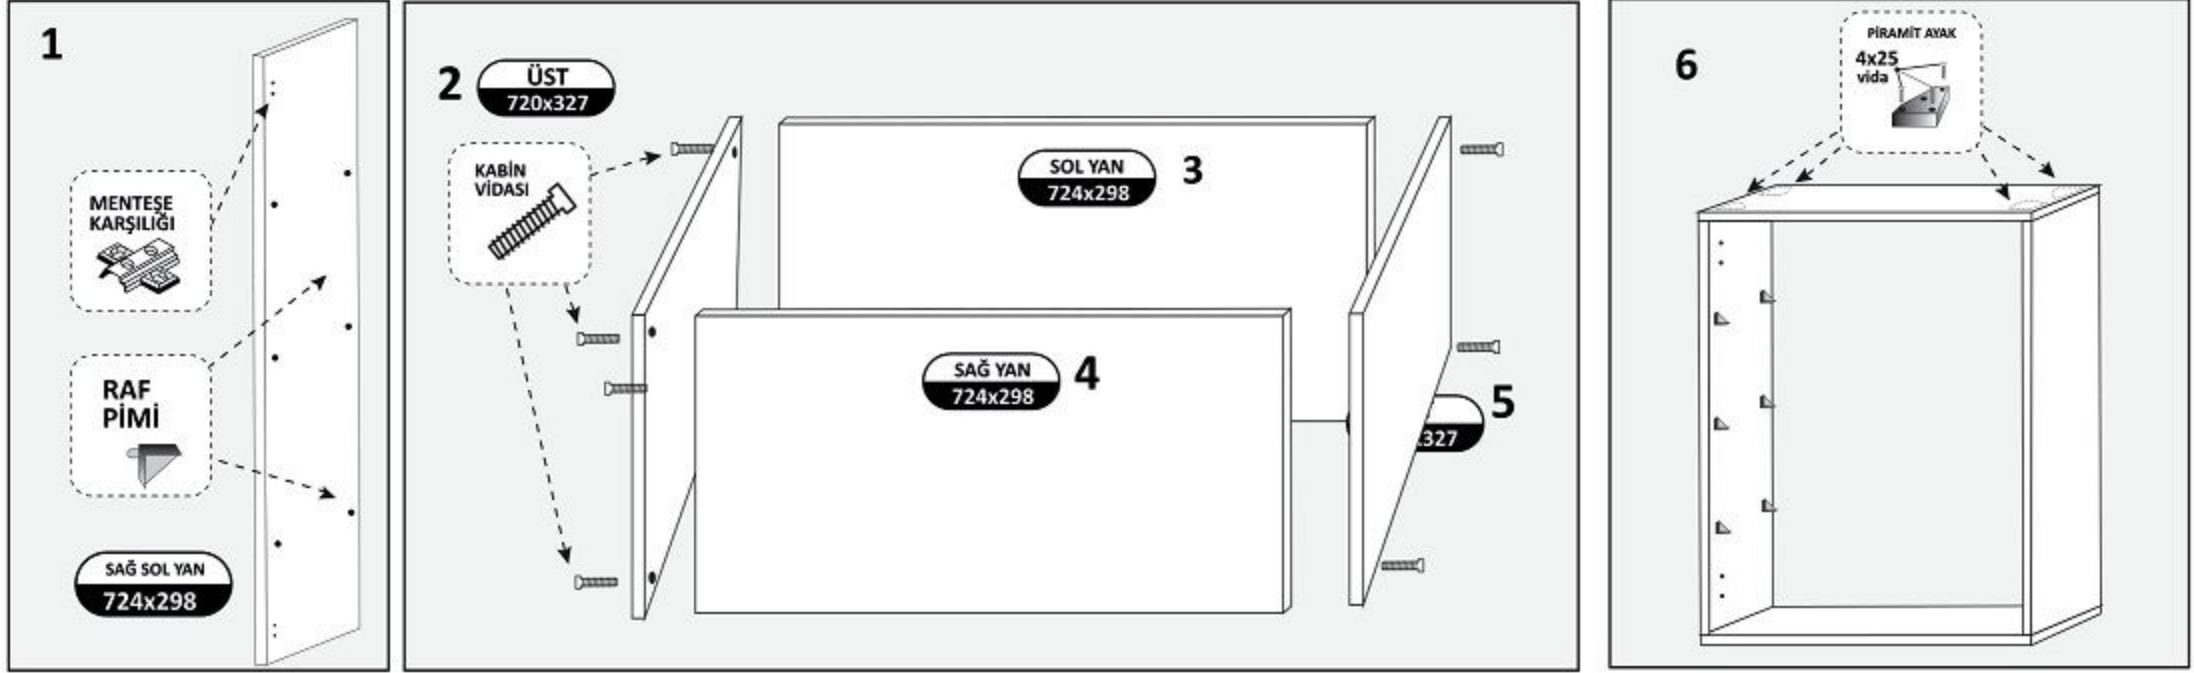

#### KURULUM AŞAMALARI

Nemli bir bezle tüm parçaları siliniz.

- 1) Sağ ve sol yanı temiz bir zemine yatırarak raf pimleri ve menteşe karşılıklarını takınız.
- 2) Üst kısmı kaplamasız kısmı yere gelecek şekilde dikiş.
- 3-4) Sol ve sağ yanı aynı şekilde dikerek kabin vidası ile sabitleyiniz.
- 5) Alt bölümü sabitleyerek kabini oluşturunuz.
- 6) Modülü tersine çevirerek kare ayakları gösterilen yerlere 4x25 vidayla sabitleyiniz.
- 7) Kabin arkasını şekildeki görüldüğü gibi çivilerle sabitleyiniz.
- 8) Kapakları menteşe karşılıklarını sabitleyerek takınız. Kapakların kulplarını takınız.
- 9) Beyaz yapışkan tapaları kabin vidalarının üzerine gelecek şekilde yapıştırınız.

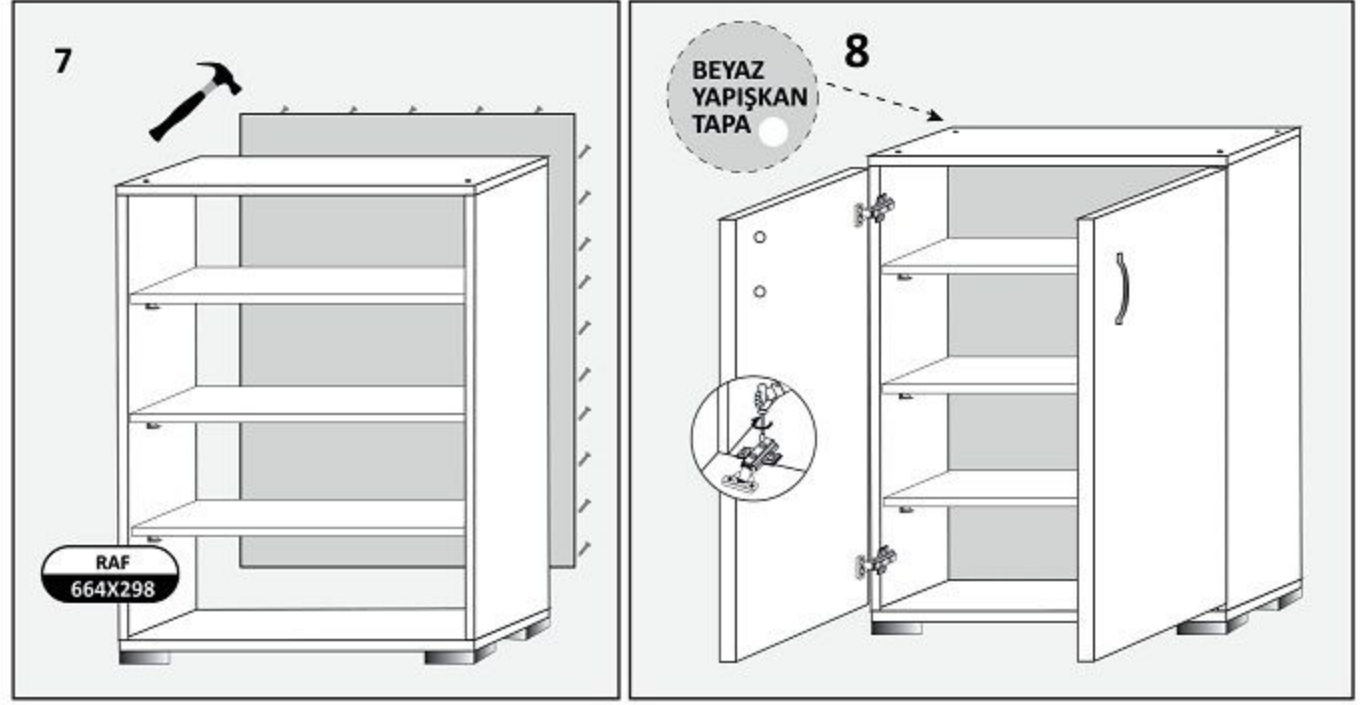

#### KURULUM AŞAMALARI

Nemli bir bezle tüm parçaları siliniz.

- 1) Sağ ve sol yanı temiz bir zemine yatırarak raf pimleri ve menteşe karşılıklarını takınız.
- 2) Üst kısmı kaplamasız kısmı yere gelecek şekilde dikiş.
- 3-4) Sol ve sağ yanı aynı şekilde dikerek kabin vidası ile sabitleyiniz.
- 5) Alt bölümü sabitleyerek kabini oluşturunuz.
- 6) Modülü tersine çevirerek kare ayakları gösterilen yerlere 4x25 vidayla sabitleyiniz.
- 7) Kabin arkasını şekildeki görüldüğü gibi çivilerle sabitleyiniz.
- 8) Kapakları menteşe karşılıklarını sabitleyerek takınız. Kapakların kulplarını takınız.
- 9) Beyaz yapışkan tapaları kabin vidalarının üzerine gelecek şekilde yapıştırınız.

