

GM346 SÜRGÜLÜ GARDROP

metalia®
FURNITURE



3,5*18 VİDA
50 PCS



ALYAN
1 PCS



6,3*50 VİDA
30 PCS



ALYANLI TİPA
16 PCS



KAVELA
6 PCS



ASKI FLANŞI
2 PCS



MİNİFIX MİL
2 PCS




RAF FİMİ
8 PCS



MİNİFIX KAFA
2 PCS



ÇİVİ
50 PCS



ÇEKMECE RAYI
2 PCS

SÜRGÜ TEKERİ
8 PCS

SÜRGÜ RAYI
2 PCS



SÜRGÜLÜ KAPAKLARI TAKARKEN ÖNCE İÇ KAPAK
SONRA DIŞ KAPAĞIN ÜST TEKERLEKLERİNİ ARDINDAN
ALT TEKERLEKLERİNİ MEKANİZMAYA YERLEŞTİRİNİZ.




ÜRÜNÜ KESİNLİKLE YERE YATIRARAK KURUNUZ.



KURULUM ŞEMASINI İNCELEMELİK İÇİN LÜTFEN KAĞIDIN
ARKA YÜZEYİNE BAKINIZ.




1. ADIM

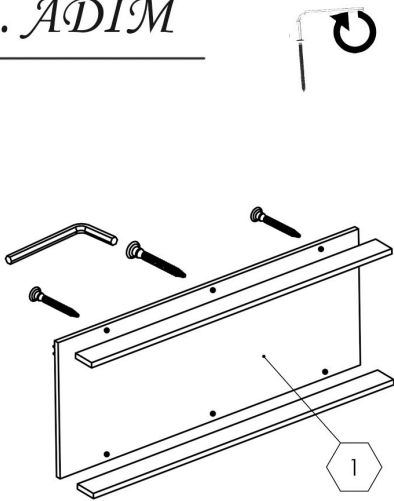


1 numaralı alt tablaya bazayı alyan yardımı ile monte ediniz.

2. ADIM

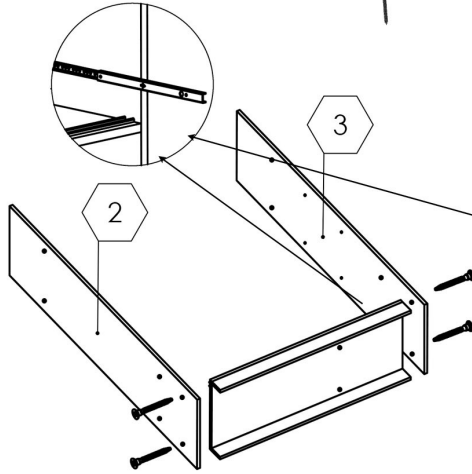


3 ve 5 numaralı dikmelere çekmece raylarını ince taraf dolaba, kalın taraf çekmeceye gelecek şekilde, detay şeklinde belirtildiği gibi monte ediniz. Ve ardından 2 ve 3 numaralı dikmeleri 1 numaralı alt tablaya alyan yardımı ile monte ediniz.

3. ADIM

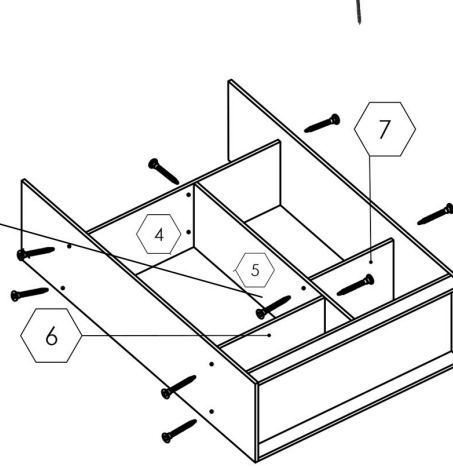


4 numaralı rafı 2 ve 3 numaralı yan tablayı şekildeki gibi alyan yardımı ile monte ediniz. Ve ardından 5 numaralı dikmeyi 1 numaralı alt tablaya sabitleyiniz. 6 ve 7 numaralı rafları şekildeki gibi monte ediniz.

4. ADIM

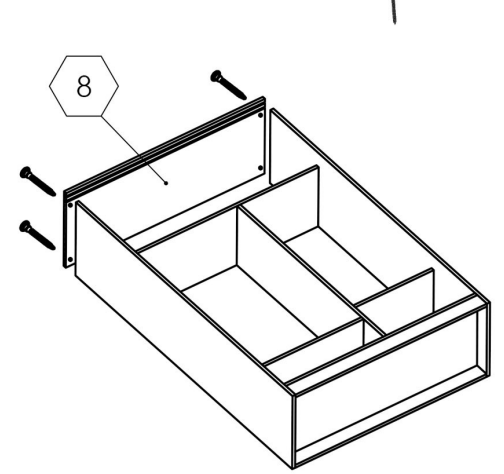


8 numaralı üst tablayı şekildeki gibi alyan yardımı ile monte ediniz.

5. ADIM

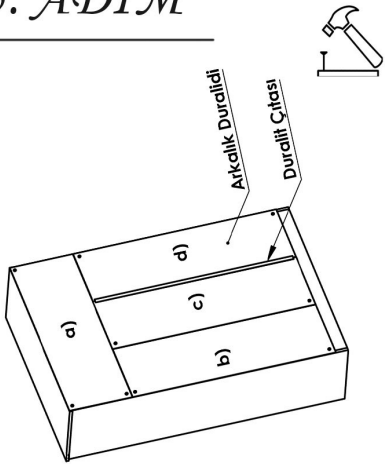


Dolabı dikkatli bir şekilde yüz üstü yatacak şekilde çevirelim. Ardından arkalıği çivi ve çekiç yardımı ile çakalım.

6. ADIM

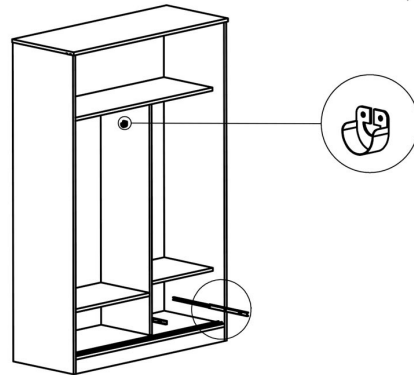


Askı flanşını belirli yere monte ediniz ve ardından askı borusunu takınız.

7. ADIM

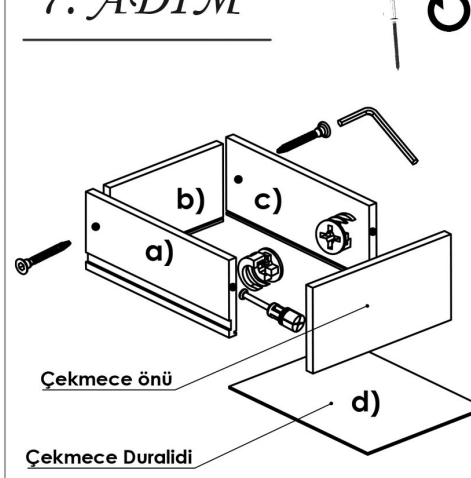

Çekmeceleri a, b, c, d sırası ile şekildeki gibi monte ediniz.

8. ADIM

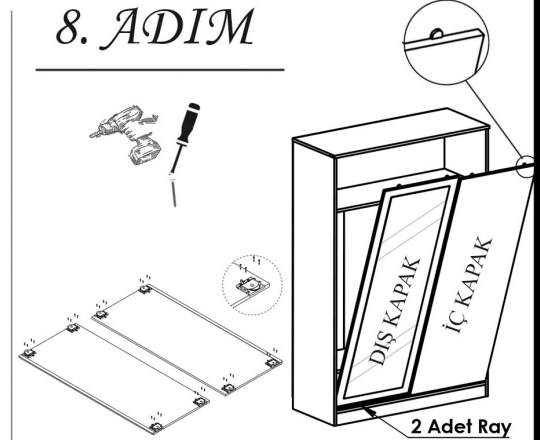

Sürgü kapakların alt ve üst tekerlerini şekildeki gibi monte ediniz. Ve ardından kapakları takarken önce iç kapağı ardından dış kapağı sırası ile üst tekerlerini öncelikli olacak şekilde mekanizmaya yerleştiriniz.